

## NOTICE D'UTILISATION

### LAMPE SENSITIVE DIFFUSEUR DE PARFUM EN PORCELAINE réf: 15141440

Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire attentivement les instructions suivantes pour éviter des dysfonctionnements ou des dommages. La tension indiquée de 220 - 240 V - 50 Hz doit correspondre à la tension de votre secteur. Dans le cas contraire, ne branchez pas la lampe. L'ampoule de la lampe doit faire 40 W maximum. L'ampoule de rechange doit également se conformer aux spécifications suivantes : 40 W - E14. Si vous utilisez une ampoule d'une puissance plus élevée, vous risquez d'endommager le support de lampe.

### MONTAGE DE LA LAMPE

Précautions à prendre : vérifiez que l'alimentation électrique est coupée avant de commencer l'installation.

1. Déballez la lampe avec soin, puis placez-la sur une surface plane et propre.
2. Installez le chapeau sur le support de lampe.
3. Vissez l'ampoule (max. 40 W E14) dans le support de lampe.
4. Branchez la fiche mâle dans la prise secteur.


### UTILISATION :

TOUCHEZ-LA UNE PREMIERE FOIS POUR OBTENIR UNE PUISSANCE D'ECLAIRAGE FAIBLE  
TOUCHEZ-LA UNE DEUXIEME FOIS POUR OBTENIR UNE PUISSANCE D'ECLAIRAGE INTERMEDIAIRE.  
TOUCHEZ-LA UNE TROISIEME FOIS POUR OBTENIR UNE PUISSANCE D'ECLAIRAGE FORTE.  
TOUCHEZ-LA UNE QUATRIEME FOIS POUR L'ETEINDRE.  
REPRENEZ CHAQUE ETAPE POUR SELECTIONNER LA PUISSANCE D'ECLAIRAGE SOUHAITEE.

### ENTRETIEN ET NETTOYAGE

1. Avant de remplacer une ampoule défectueuse, débranchez la lampe puis laissez-la refroidir pendant au moins 10 minutes.  
Remplacez l'ampoule uniquement lorsque cette dernière a complètement refroidi. Pour cela, utilisez un chiffon propre non pelucheux.
2. Si nécessaire, vous pouvez nettoyer la lampe avec un chiffon propre sec ou légèrement humide.  
Précautions à prendre : débranchez-la au moins 10 minutes avant de la nettoyer.
3. Installez la lampe sur une surface sèche et propre.

4. La lampe est conçue pour une utilisation à l'intérieur uniquement.
5. Le câble souple externe ou le cordon d'alimentation de ce luminaire ne peut pas être remplacé, si ce câble est endommagé, le luminaire doit être détruit.

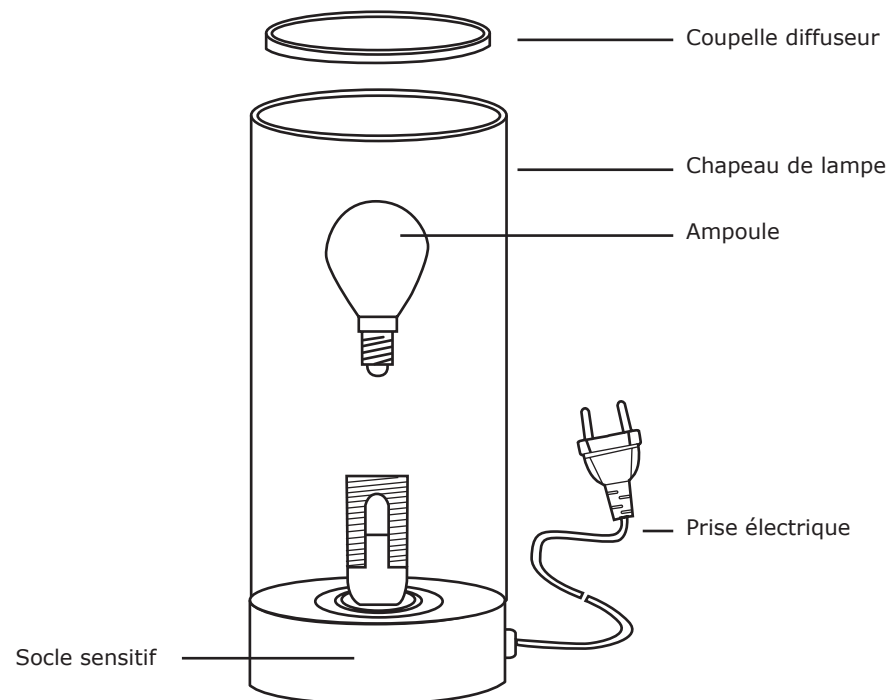

### Nature & Découvertes

1 avenue de l'Europe  
78117 Toussus-le-Noble  
N° service Client: 01 8377 0000  
www.natureetdecouvertes.com

