

FR

## MINI VENTILATEUR RECHARGEABLE AVEC AROMA PAD

### INSTRUCTIONS IMPORTANTES. À CONSERVER POUR USAGE ULTÉRIEUR : LIRE ATTENTIVEMENT

#### MISE EN GARDE

- Utiliser cet appareil uniquement pour l'usage auquel il est destiné, tel que décrit dans ce manuel.
- Ne jamais utiliser cet appareil s'il est endommagé ou s'il ne fonctionne pas correctement.
- Ce produit n'est pas un jouet. Les enfants ne doivent pas jouer avec.
- Une surveillance étroite est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé par des enfants. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants sans la surveillance d'un adulte.
- Éteindre l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ne pas immerger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne pas exposer l'appareil sous la pluie.
- Ne pas faire fonctionner le ventilateur dans des environnements à haute température, dangereux ou près d'explosifs.
- Les pales du ventilateur tournent à grande vitesse. Ne pas placer aucun corps étranger dans le ventilateur, cela pourrait endommager l'appareil.
- Éviter de placer le ventilateur à proximité d'objets légers qui pourraient être aspirés dans le ventilateur.
- Charger complètement la batterie avant de stocker l'appareil pendant de longues périodes, continuer de recharger l'appareil tous les deux ou trois mois, faute de quoi la batterie pourrait devenir défectueuse.
- Ne pas démonter le ventilateur.

Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par une mauvaise utilisation de l'appareil.

#### FONCTIONNEMENT

1. Avant d'utiliser le mini-ventilateur, rechargez complètement la batterie pendant environ 1 heure en insérant le câble USB (fourni) dans le port de chargement USB.
2. Assurez-vous que le bouton de verrouillage, situé sur le côté droit du ventilateur, est en position déverrouillée. Une fois le ventilateur complètement chargé, cliquez une fois sur le bouton situé à l'avant pour activer la ventilation à vitesse moyenne.
3. Appuyez une deuxième fois sur le bouton frontal pour passer à la vitesse maximale du ventilateur.
4. Appuyez une troisième fois pour éteindre complètement le ventilateur.
5. Activez le bouton de verrouillage lorsque vous n'utilisez pas le ventilateur pour éviter toute mise en marche involontaire.

#### Remarques :

- Une fois complètement chargé, le ventilateur peut fonctionner en continu jusqu'à 80 minutes à vitesse moyenne et 70 minutes à vitesse élevée.
- Vous pouvez utiliser le cordon (inclus) pour transporter votre mini-ventilateur très facilement.

#### ENTRETIEN

- Gardez l'appareil propre lorsque vous avez fini de l'utiliser. Vous pouvez utiliser un chiffon sec afin d'éliminer les salissures.
- Ne pas exposer à l'humidité et au soleil.
- Ne pas démonter l'appareil.

## AJOUT D'HUILES ESSENTIELLES SUR L'AROMA PAD



- 1 Ouvrez le compartiment à l'avant du mini ventilateur en tournant légèrement le couvercle vers la droite.
- 2 Retirez le couvercle.
- 3 Déposez 1 à 2 gouttes d'huile essentielle sur l'aroma pad fourni.

- 4 Insérez l'aroma pad dans le compartiment.
- 5 Repositionnez le couvercle.
- 6 Tournez légèrement le couvercle vers la gauche pour le verrouiller.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Modèle : Mini Ventilateur Rechargeable
- Voltage : DC5V
- Batterie lithium rechargeable : 800 mAh
- Temps de charge : environ 1 heure
- Durée de la batterie : jusqu'à 80 min (vitesse moyenne), 70 min (vitesse élevée)
- Puissance : 2,5 W
- Poids : 76g
- Dimensions : 7,9 x 2,6 x H.12,7 cm

PLEASE CAREFULLY READ THIS MANUAL AND KEEP IT IN A SAFE PLACE

## IMPORTANT WARNING

- Use this appliance only for its intended use as described in this manual.
- Never operate this appliance if it is damaged or it is not operating correctly.
- This product is not a toy. Children must not play with it.
- Close supervision is necessary when this appliance is used by children. This device should not be used by children without adult supervision.
- Turn OFF appliance when not in use.
- Do not place or drop into water or any other liquid.
- Do not expose to rain.
- Do not operate the fan in high temperature, hazardous or explosive environments.
- The fan blades rotate at a high speed when working. Do not place any foreign object into the fan or it could be damaged.
- Avoid placing the fan near lightweight objects that could be sucked into the fan.
- Fully charge the battery before storing for long periods. Keep recharging every few months or the battery may go faulty.
- Do not disassemble the fan.

The producer is not responsible for damages caused by wrong use of device.

## OPERATION

1. Before using the mini fan, recharge the battery completely for around 1 hour by inserting the USB cable (included) in the USB charging port.
2. Ensure that the lock button, located on the right side of the fan, is in the unlocked position. Once the fan is fully charged, click the button on the front once to activate the fan at medium speed.
3. Press the front button a second time to switch to the fan's maximum speed.
4. Press a third time to turn off the fan completely.
5. Activate the lock button when you are not using the fan to prevent unintentional activation.



### Remarks:

- After being completely charged, the mini fan can continuously run up to 80 mins at medium speed and 70 mins at high speed.
- You can use the lanyard (included) to carry your mini fan with you very easily.

## MAINTENANCE

- Keep it clean when you are done using the mini fan. You can clean it by using a dry cloth to wipe the device.
- Do not expose to moisture and strong sunshine.
- Do not disassemble the appliance.

## ADDING ESSENTIAL OILS TO THE AROMA PAD

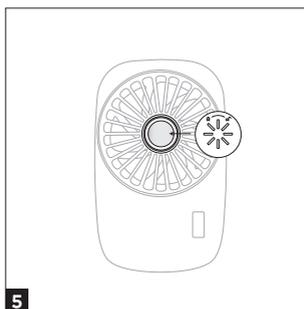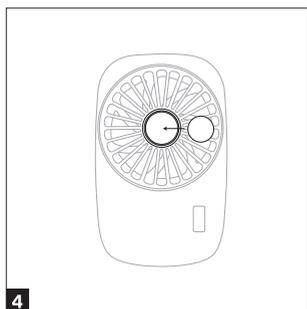

- 1 Open the compartment at the front of the mini fan by turning the cover slightly to the right.
- 2 Remove the cover.
- 3 Add 1-2 drops of essential oil to the provided aroma pad.
- 4 Insert the aroma pad into the compartment.
- 5 Replace the cover.
- 6 Turn the cover slightly to the left to lock it.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Model: Rechargeable mini fan
- Voltage: DC5V
- Rechargeable Lithium Battery: 800mAh
- Charging time: approximately 1 hour
- Battery running time: up to 80 min (medium speed), 70 min (high speed)
- Power: 2.5 W
- Weigh : 76 g
- Dimension : 7.9 x 2.6 x H.12.7 cm

Retrouvez la notice complète de ce produit sur notre site : <https://www.natureetdecouvertes.com>

Find the complete leaflet of this product on our website: <https://www.natureetdecouvertes.com>

Consulta las instrucciones completas de este producto en nuestro sitio web: <https://www.natureetdecouvertes.com>

Vind de volledige instructies voor dit product op onze website: <https://www.natureetdecouvertes.com>

Encontre o manual completo deste produto no nosso website: <https://www.natureetdecouvertes.com>



Nature & Découvertes  
11 rue des Etangs Gobert  
78000 Versailles (France)  
[www.natureetdecouvertes.com](http://www.natureetdecouvertes.com)  
[contactclient@nature-et-decouvertes.com](mailto:contactclient@nature-et-decouvertes.com)

