



LE SAUNA FACIAL
THE FACIAL SAUNA
LA SAUNA FACIAL
DE GEZICHTSSAUNA
A SAUNA FACIAL
Réf. 15243050

Lire attentivement et conserver soigneusement ce mode d'emploi.
Please carefully read this manual and keep it in a safe place.
Lea detenidamente este manual y consérvelo en un lugar seguro.
Lees deze instructies zorgvuldig en bewaar ze op een veilige plaats.
Leia cuidadosamente este manual e guarde-o em local seguro.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES. À CONSERVER POUR USAGE ULTÉRIEUR : LIRE ATTENTIVEMENT

MISE EN GARDE

- Le produit est prévu uniquement pour une utilisation domestique / privée et non pour un usage commercial.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils sont correctement surveillés ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Vérifier avant chaque utilisation que l'appareil et le câble d'alimentation sont intacts. S'ils sont endommagés, l'appareil ne doit pas être utilisé.
- Veiller toujours à ce que l'appareil soit placé de manière stable sur une surface plane. Risque de brûlure par les liquides qui s'échappent de l'appareil.
- Attention, la vapeur qui s'échappe est très chaude !
- L'appareil est destiné uniquement à l'usage décrit dans le mode d'emploi. Le fabricant ne saurait être tenu responsable des dommages résultant d'une utilisation incorrecte ou négligente. Cet appareil est destiné à un usage domestique privé uniquement et ne convient pas à un usage commercial ou médical.
- Les réparations doivent être effectuées uniquement par des agents de service agréés, car elles nécessitent des pièces et des outils spéciaux. Dans le cas contraire, la garantie est annulée.
- N'utiliser pas l'appareil si vous souffrez d'une maladie cardiaque, de rougeurs cutanées, d'inflammation, de gonflement, de zones sensibles, de diabète, de plaies, de brûlures, d'eczéma ou de psoriasis.
- Pendant la grossesse ou si vous avez des problèmes de santé, consultez votre médecin avant d'utiliser l'appareil.
- Les enfants ne sont pas conscients des dommages susceptibles d'être causés par les appareils électriques. Veiller à ce que l'appareil ne puisse pas être utilisé par des enfants sans surveillance.
- Avant de brancher l'appareil sur le secteur, vérifiez que la tension locale est la même que celle indiquée sur l'appareil.
- MISE EN GARDE : ne pas utiliser cet appareil près des baignoires, des douches, des lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.
- Ne pas l'immerger dans l'eau ou autres liquides. Conservez l'appareil en lieu sûr.
- Ne placez pas l'appareil sur des surfaces sensibles à l'eau.
- Utilisez l'appareil uniquement avec le réservoir d'eau fourni.

- Tenez l'appareil et le câble d'alimentation éloignés des surfaces chaudes.
- L'utilisation de cet appareil peut provoquer une gêne ou un effet indésirable chez les personnes souffrant d'une maladie de la peau ou d'une inflammation de la peau, chez les personnes à la peau sensible et chez les personnes souffrant d'allergies. En cas d'inconfort, cessez l'utilisation.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé sur les parties où la peau est abîmée (telles que des brûlures, cloques, lésions, incisions, plaies, maladies ou infections cutanées actives).
- Pour assurer une protection supplémentaire, l'installation, dans le circuit électrique alimentant la salle de bain, d'un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) de

courant différentiel de fonctionnement assigné n'ex-cédant pas 30 mA, est conseillée. Demandez conseil à votre installateur.

- Lorsque l'appareil est utilisé dans une salle de bains, débranchez-le après usage car la proximité de l'eau peut présenter un danger même lorsque l'appareil est arrêté.
- L'appareil doit être nettoyé après utilisation pour éviter l'accumulation de graisse et autres dépôts.
- La consommation d'électricité en mode arrêt : 0,03W. Le laps de temps après lequel l'équipement passe automatiquement en mode arrêt : 0 minute.



Ne pas utiliser ce dispositif dans une baignoire, une douche ou dans un réservoir rempli d'eau

INSTRUCTIONS IMPORTANTES LORS DE L'UTILISATION

- Éteignez immédiatement l'appareil en cas de problème pendant son utilisation et débranchez-le de la prise de courant.
- Ne maintenez pas le visage trop près de la buse de vapeur, car la vapeur chaude peut provoquer des brûlures. Fermez les yeux pendant l'utilisation et protégez les zones sensibles à la chaleur.
- N'utilisez pas l'appareil pendant plus de 20 minutes.
- Arrêtez d'utiliser l'appareil si vous ressentez une douleur ou un malaise, et consultez un médecin.
- N'utilisez pas l'appareil sous des couvertures, des serviettes, etc.
- Attention : la protection contre la surchauffe éteint l'appareil au bout d'environ 2 minutes quand le réservoir est vide.
- L'appareil peut être réutilisé normalement après avoir refroidi pendant environ 4 minutes.
- Si l'appareil tombe accidentellement dans l'eau, débranchez-le immédiatement. Faites vérifier l'appareil par un électricien qualifié avant de le réutiliser.


INSTRUCTIONS IMPORTANTES APRÈS L'UTILISATION

- Après utilisation, éteignez l'appareil et débranchez-le.
- Ne débranchez jamais l'appareil avec des mains mouillées ou en tirant sur le câble.
- Videz le liquide restant de l'appareil. Veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre dans l'appareil par l'interrupteur, le câble ou le bas de l'appareil.

Cela garantit un fonctionnement optimal et prolonge la durée de vie de l'appareil.

- Laissez l'appareil refroidir complètement avant de le réutiliser.
- Si vous avez d'autres questions concernant l'utilisation de nos appareils, contactez votre revendeur ou le service clientèle.

SCHEMA DE L'APPAREIL

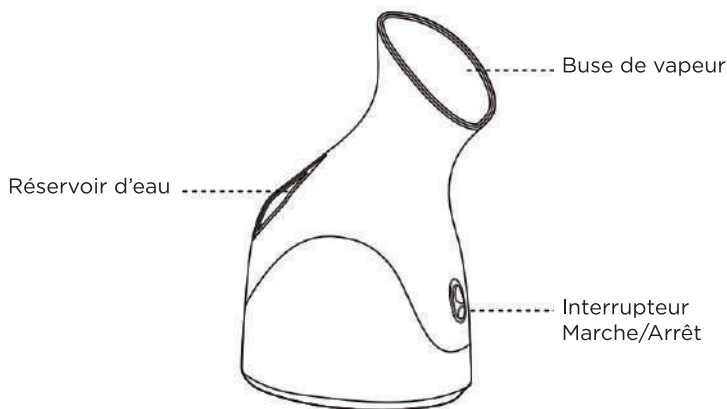

Ne pas utiliser ce dispositif dans une baignoire, une douche ou dans un réservoir rempli d'eau

ROUTINE BEAUTÉ



Étape 1 : avant d'exposer le visage à la vapeur, il est important de le nettoyer. N'exposez pas le visage à la vapeur directement sans l'avoir nettoyé au préalable, car de la saleté, de la poussière ou des produits chimiques risquent de pénétrer dans les pores.



Étape 2 : la vapeur chaude permet d'ouvrir doucement les pores, ce qui facilite l'élimination de la saleté et des impuretés qui y sont piégées. Cela favorise également l'élimination des cellules mortes et le renouvellement de la peau, la laissant douce et lisse.



Étape 3 : après l'exposition du visage à la vapeur, les pores sont ouverts. À ce stade, l'application d'un masque ou de produits de soin de la peau permet une meilleure absorption des actifs, ce qui les rend beaucoup plus efficaces.




Étape 4 : l'appareil doit être nettoyé après utilisation pour éviter l'accumulation de graisse et d'autres résidus.

MODE DE FONCTIONNEMENT

- 1 - Retirez le réservoir d'eau et dévissez le bouchon. Remplissez le réservoir avec environ 50 ml d'eau distillée ou d'eau du robinet, puis revissez le bouchon. Replacez le réservoir d'eau dans l'appareil.
- 2 - Branchez le cordon d'alimentation et mettez l'appareil en marche en faisant glisser l'interrupteur vers la position I. Au bout d'environ 30 secondes, l'appareil émet un son bref et de la vapeur chaude commence à sortir.
- 3 - Une fois l'appareil en marche, la vapeur chaude sort au bout d'environ 1 minute. Réglez la distance en fonction de la sensibilité de la peau. Lorsque le réservoir d'eau est plein, l'appareil peut émettre de la vapeur chaude pendant environ 8 minutes.

Remarque :

1. La distance recommandée entre le visage et la vapeur chaude est de 25 cm.
2. Un appareil neuf peut avoir une odeur au début. Il est recommandé de faire fonctionner l'appareil plusieurs fois pour éliminer l'odeur.
3. N'utilisez que de l'eau distillée ou de l'eau du robinet pour remplir le réservoir d'eau. N'ajoutez PAS d'huiles aromatiques, de parfums ou de produits chimiques dans le réservoir d'eau.

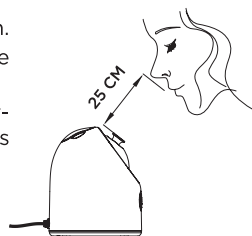

ENTRETIEN

- Ne nettoyez pas l'appareil avec des produits de nettoyage abrasifs ou des liquides corrosifs (par exemple, de l'essence ou de l'acétone).
- Après chaque utilisation, essuyez le corps de l'appareil avec un chiffon humide, puis séchez-le avec un chiffon sec.
- Pour les soins de la peau, utilisez uniquement de l'eau distillée ou de l'eau du robinet.
- Utilisez un chiffon doux et légèrement humide pour nettoyer la surface de l'appareil et laissez-le sécher complètement avant de le ranger.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs (comme de l'alcool, de l'acétone, du benzène ou des produits abrasifs) sur les pièces en plastique.
- Débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer.
- N'utilisez pas d'objets pointus ou tranchants pour nettoyer l'appareil.
- N'immergez pas l'appareil dans l'eau.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Durée de la séance : 8 min
- Contenance du réservoir : 50 ml
- Fonctionne sur secteur 220-240V-50/60Hz
- Puissance : 290 W
- Dimensions : 23,5 x 10,4 x 15,4 cm
- Poids : 550 g
- Composition : ABS

MISE AU REBUT



Afin de préserver l'environnement, ne jetez pas l'appareil en fin de vie avec les déchets ménagers. Amenez l'unité dans un point de collecte ou de recyclage approprié. Éliminez l'appareil dans le respect de la Directive DEEE (Déchets d'équipements électriques et électroniques). En cas de questions, contactez les autorités locales chargées de l'élimination des déchets.

CONSIGNES DE SECURITE

- Ne verser aucun autre liquide que de l'eau du robinet ou de l'eau distillée.
- Le remplissage du réservoir d'eau ne doit pas dépasser 50 ml, afin d'éviter tout débordement.
- Lorsque vous effectuez un sauna facial, gardez le visage à 25 cm de la buse à vapeur.
- Lors des premières utilisations, l'appareil peut dégager une légère odeur. Laisser l'appareil chauffer un peu avant de l'utiliser.
- Si vous ressentez une douleur ou une sensation étrange sur votre peau, veuillez cesser immédiatement d'utiliser cet appareil.
- Utiliser cet appareil sur une surface stable, ne le secouez pas et ne le déplacez pas.
- Les personnes sensibles à la chaleur, les personnes âgées et les enfants ne doivent pas utiliser cet appareil.
- Cesser d'utiliser l'appareil immédiatement si de l'eau sort de la buse à vapeur.
- Nettoyer d'abord l'appareil avant de l'utiliser à nouveau.

Remarque : il peut y avoir quelques gouttes d'eau dans le trou d'évacuation sous le bas de l'appareil. C'est un phénomène normal. Il suffit d'essuyer l'appareil et de l'utiliser normalement.



Avertissement indiquant un risque de blessure ou d'atteinte à la santé



Consigne de sécurité indiquant un risque d'endommagement de l'unité/accessoire.



L'appareil est doublement isolé et correspond donc à la classe de protection II.



Attention !
Vapeur chaude !



Ne maintenez pas le visage trop près de la buse de vapeur, car la vapeur chaude peut provoquer des brûlures.

PLEASE CAREFULLY READ THIS MANUAL AND KEEP IT IN A SAFE PLACE

WARNING

- The unit is only intended for domestic/private use, not for commercial use.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or a lack of experience or knowledge, if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Check before each use that the device and mains cable are intact. If they are damaged, the device must not be operated.
- Always ensure that the device is securely positioned on a stable surface. Risk of scalding from escaping liquids.
- Warning - escaping steam is very hot!
- The device is intended only for the purpose described in the instructions for use. The manufacturer cannot be held responsible for damage arising from incorrect or careless use. This device is intended for private domestic use only and is not suitable for commercial or medical use.
- Repairs must be carried out only by authorized service agents as special tools and special parts are required for repair. Otherwise the warranty is void.
- Do not use the device if you suffer from heart disease, skin redness, inflammation, swelling, sensitive areas, diabetes, wounds, burns, eczema or psoriasis.
- During pregnancy or if you have health problems, consult your doctor before using the device.
- Children do not recognize the dangers that can arise in conjunction with electrical devices. Ensure that the device cannot be used by children unsupervised.
- Check before you plug the device into the mains that the local voltage is the same as the voltage given on the device.
- Warning: do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
- Do not put in water or other liquids. Keep the device in a safe place.
- Do not place the device on water-sensitive surfaces.
- Use the device only with the provided water tank.
- Keep the device and mains cable away from hot surfaces.
- Use of this appliance may cause discomfort or adverse effect in persons suffering from skin disease or skin inflammation, persons with sensitive skin and persons with allergies. Discontinue use if any discomfort occurs.

- This appliance is not to be used on the parts where the integrity of the skin is damaged (such as burns, blisters, lesions, incision, wounds, active skin disease or infection).
- For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your installer for advice.
- When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even when the appliance is switched off
- After use the appliance should be cleaned to avoid the accumulation of grease and other residues.
- Power consumption in off mode: 0.03W. The period after which the equipment reaches automatically off mode: 0 minute.



Do not use this device in a bathtub, shower, or water-filled reservoir


IMPORTANT INSTRUCTIONS DURING USE

- Switch off the device immediately if a fault occurs during use and unplug it from the power outlet.
- Do not keep your face too close to the steam nozzle as hot steam may cause burns. Close your eyes during use and protect heat-sensitive areas.
- Do not use the device for longer than 20 minutes.
- Stop using the device if you develop pain or feel unwell, and consult a doctor.
- Do not use the device under covers, towels etc.
- Caution: the overheating protection switches the device off after approx. 2 minutes if the water in the water tank runs dry. The device can be used again as normal after a cooling-down period of approx. 4 minutes.
- If the device falls into water by accident, unplug it immediately. Have the device checked by a qualified electrician before using it again.

IMPORTANT INSTRUCTIONS AFTER USE


- After use, switch off the device and unplug it.
- Never unplug the device with wet hands or by pulling on the cable.
- Empty any remaining liquid from the device. Ensure that no liquid enters the device through the switch, the cable, or the bottom of the device. This ensures optimal operation and prolongs the lifespan of the device.
- Allow the device to cool down completely before using it again.
- If you have any further questions about using our devices, please contact your dealer or the Customer Service department.

DEVICE DIAGRAM

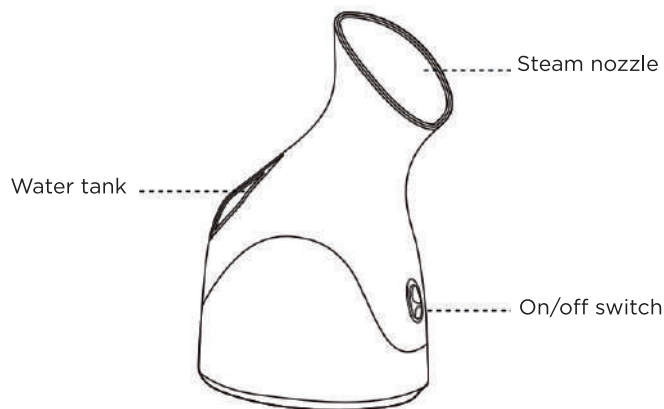

Do not use this device
in a bathtub, shower, or
water-filled reservoir


BEAUTY ROUTINE




Step 1: before steaming, cleansing the face is an important step. Do not steam the face directly without cleansing first, as this may cause dirt, dust, or chemicals to enter the pores.



Step 2: hot steam helps to gently open the pores, making it easier to remove dirt and impurities trapped inside. It also supports the removal of dead skin cells and promotes skin renewal, leaving the skin feeling soft and smooth.



Step 3: after steaming, the pores are opened. At this stage, applying a mask or skincare products allows active ingredients to be better absorbed, significantly enhancing their effectiveness.




Step 4: steamer should be cleaned after usage to avoid the accumulation of grease and other residues.

OPERATION

1. Remove the water tank and unscrew the cap. Fill with approx. 50 ml of distilled or tap water, then screw the cap back on. Place the water tank back into the device.
2. Plug in the power cord and switch on the device. After approx. 30 seconds, a short sound will be heard and warm steam will start to be released.
3. After switching on the device, warm steam will be released after approx. 1 minute. Adjust the distance from far to near according to your skin sensitivity. With a full water tank, warm steam can be emitted for approx. 8 minutes.

Note:

1. The recommended distance between the face and the warm steam is 25 cm.
2. A new device may have an initial odor. It is recommended to operate the device a few times to remove the odor.
3. Use only distilled or tap water to fill the water tank. Do NOT add aroma oils, fragrances, or chemicals to the water tank.

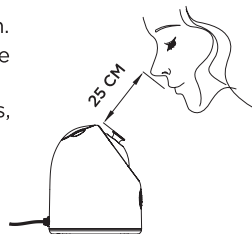

MAINTENANCE

- Do not clean the device with abrasive cleaning agents or corrosive liquids (e.g. petrol or acetone).
- After each use, wipe the body of the device with a damp cloth, then dry it with a dry cloth.
- For skincare purposes, use only distilled or tap water.
- Use a soft, slightly damp cloth to clean the surface of the device and allow it to dry completely before storage.
- Do not use harsh cleaning agents (e.g. alcohol, acetone, benzene or abrasive products) on the plastic parts.
- Unplug the device before cleaning.
- Do not use sharp or pointed objects for cleaning.
- Do not immerse the device in water.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Session duration: 8 mins
- Tank capacity: 50 ml
- Mains power supply: 220-240V-50/60 Hz
- Power: 290 W
- Dimensions: 23.5 x 10.4 x 15.4 cm
- Weight: 550 g
- Material: ABS

DISPOSAL



For environmental reasons, do not dispose of the device with the household waste at the end of its service life. Dispose of the unit at an appropriate local collection or recycling point. Dispose of the device in accordance with WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) directive. If you have any questions, please contact your local authorities responsible for waste disposal.

SAFETY NOTES

- Do not pour any liquid other than tap water or distilled water into the device.
- Do not fill the water tank beyond 50 ml to avoid overflow.
- When performing a facial sauna, keep your face at least 25 cm away from the steam nozzle.
- During first use, the device may emit a slight odor. Allow the device to heat up for a short time before use.
- If you feel pain or any unusual sensation on your skin, stop using the device immediately.
- Use the device on a stable surface. Do not shake or move it during operation.
- People who are sensitive to heat, as well as elderly individuals and children, should not use this device.
- Stop using the device immediately if water comes out of the steam nozzle.
- Clean the device before using it again.

Remark: there may be a few drops of water in the drainage opening located at the bottom of the device. This is normal. Simply wipe the device and continue using it as usual.



Warning instruction indicating a risk of injury or damage to health.



Safety note indicating possible damage to the unit/accessory.



The device is double insulated and therefore corresponds to protection class II.



Warning!
Hot steam!



Do not keep your face too close to the steam nozzle, as hot steam may cause burns.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES. MANTENGA PARA USO FUTURO: LEA CUIDADOSAMENTE

ADVERTENCIA

- La unidad está destinada exclusivamente al uso doméstico o privado, y no al uso comercial.
- Este dispositivo puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o sin experiencia o conocimientos si son supervisadas correctamente, si se les han proporcionado instrucciones relativas a la utilización del dispositivo con total seguridad y si han comprendido los riesgos que conlleva el producto.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- Los niños no deben efectuar la limpieza y el mantenimiento del dispositivo sin la supervisión de un adulto.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio o personas cualificadas similares para evitar peligros.
- Compruebe antes de cada uso que el dispositivo y el cable de alimentación están intactos. Si están dañados, el dispositivo no debe ponerse en funcionamiento.
- Asegúrese siempre de que el dispositivo esté bien colocado sobre una superficie estable. Riesgo de quemaduras por escape de líquidos.
- Advertencia: ¡el vapor que sale está muy caliente!
- El dispositivo está destinado únicamente al uso descrito en las instrucciones de uso. El fabricante no se hace responsable de los daños derivados de un uso incorrecto o negligente. Este dispositivo está destinado exclusivamente al uso doméstico privado y no es adecuado para uso comercial o médico.
- Las reparaciones deben ser realizadas únicamente por agentes de servicio autorizados ya que se requieren herramientas y piezas especiales para la reparación. De lo contrario, la garantía quedará anulada.
- No utilice el dispositivo si padece enfermedades cardíacas, enrojecimiento de la piel, inflamación, hinchazón, zonas sensibles, diabetes, heridas, quemaduras, eczema o psoriasis.
- Durante el embarazo o si tiene problemas de salud, consulte a su médico antes de utilizar el dispositivo.
- Los niños no reconocen los daños que pueden ocasionar los dispositivos eléctricos. Asegúrese de que el dispositivo no pueda ser utilizado por niños sin supervisión.
- Compruebe antes de enchufar el dispositivo a la red eléctrica que la tensión local sea la misma que la indicada en el dispositivo.
- Advertencia: no utilice este aparato cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.
- No introducir en el agua u otros líquidos. Guardar el dispositivo en un lugar seguro.
- No colocar el dispositivo sobre superficies sensibles al agua.
- Utilizar el dispositivo únicamente con el depósito de agua suministrado.
- Mantener el dispositivo y el cable de alimentación alejados de superficies calientes.

- El uso de este dispositivo puede provocar molestias o efectos adversos en personas que padezcan enfermedades o inflamaciones cutáneas, en personas con piel sensible y en personas alérgicas. Suspender su uso si experimenta alguna molestia.
- Este dispositivo no se debe utilizar donde la integridad de la piel esté dañada (como quemaduras, ampollas, lesiones, incisiones, heridas, enfermedades cutáneas activas o infecciones).
- Para una protección adicional, se recomienda instalar un dispositivo de corriente residual (RCD) que tenga una corriente residual nominal de funcionamiento no superior a 30 mA en el circuito eléctrico del cuarto de baño. Pida consejo a su instalador.
- Cuando utilice el aparato en un cuarto de baño, desenchúfelo después de usarlo, ya que la proximidad del agua representa un peligro incluso cuando el aparato está apagado.
- El aparato debe limpiarse después de cada uso para evitar la acumulación de grasa y otros residuos.
- Consumo de energía en modo apagado: 0,03 W. Tiempo tras el cual el equipo pasa automáticamente al modo apagado: 0 minuto.



No utilice este dispositivo en una bañera, una ducha o un depósito lleno de agua


INSTRUCCIONES IMPORTANTES DURANTE EL USO

- Apague inmediatamente el dispositivo si se produce un fallo durante su uso y desenchúfelo de la toma de corriente. No acerque demasiado la cara a la boquilla de vapor, ya que el vapor caliente puede provocar quemaduras. Cierre los ojos durante su uso y proteja las zonas sensibles al calor.
- No utilice el dispositivo durante más de 20 minutos. Deje de utilizar el dispositivo si siente dolor o malestar y consulte a un médico.
- No utilice el dispositivo debajo de mantas, toallas, etc.
- Advertencia: la protección contra el sobrecalentamiento desconecta el dispositivo al cabo de unos 2 minutos si se agota el agua del depósito. El dispositivo puede volver a utilizarse normalmente tras un periodo de enfriamiento de unos 4 minutos.
- Si el dispositivo cae al agua por accidente, desenchúfelo inmediatamente. Pida a un electricista cualificado que revise el dispositivo antes de volver a utilizarlo.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DURANTE EL USO


- Después del uso, apague el dispositivo y desenchúfelo.
- Nunca desenchufe el dispositivo con las manos mojadas o tirando del cable.
- Vacíe el líquido restante del dispositivo. Asegúrese de que no entre líquido en el dispositivo a través del interruptor, el cable o la parte inferior del dispositivo. Esto garantiza un funcionamiento óptimo y prolonga la vida útil del dispositivo.
- Deje que el dispositivo se enfríe completamente antes de volver a utilizarlo.
- Si tiene más preguntas sobre el uso de nuestros dispositivos, póngase en contacto con su distribuidor o con el Servicio de Atención al Cliente.

DIAGRAMA DEL DISPOSITIVO

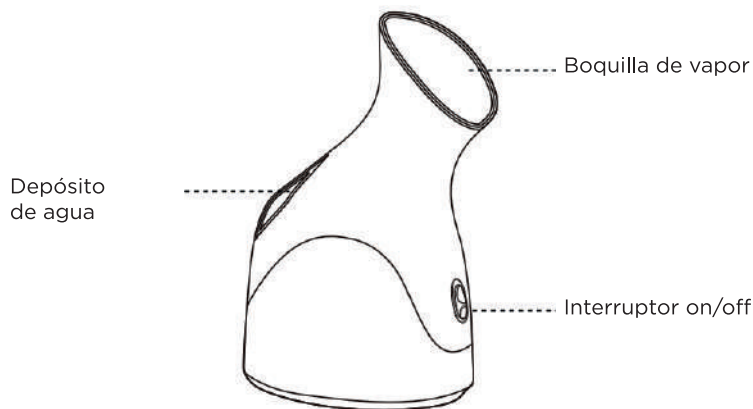

No utilice este dispositivo en una bañera, una ducha o un depósito lleno de agua

RUTINA DE BELLEZA



Limpieza

Paso 1: antes de aplicar el vapor, es importante limpiarse el rostro. No aplique vapor directamente sobre el rostro sin haberlo limpiado antes, ya que esto podría hacer que la suciedad, el polvo o los productos químicos penetren en los poros.



Aplicación del vapor

Paso 2: el vapor caliente ayuda a abrir suavemente los poros, facilitando la eliminación de la suciedad y las impurezas atrapadas en su interior. También ayuda a eliminar las células muertas y favorece la renovación de la piel, dejándola suave y tersa.



Cuidado de la piel

Paso 3: tras la aplicación del vapor, los poros se abren. En esta fase, la aplicación de una mascarilla o de productos para el cuidado de la piel permite una mejor absorción de los ingredientes activos, lo que aumenta considerablemente su eficacia.



Limpieza del vaporizador


Paso 4: el vaporizador debe limpiarse después de cada uso para evitar la acumulación de grasa y otros residuos.

FUNCIONAMIENTO

- 1 - Retire el depósito de agua y desenrosque el tapón. Rellenar con unos 50 ml de agua destilada o del grifo y volver a enroscar el tapón. Volver a colocar el depósito de agua en el dispositivo.
- 2 - Enchufe el cable de alimentación y encienda el dispositivo. Transcurridos unos 30 segundos, se oirá un breve sonido y empezará a salir vapor caliente.
- 3 - Tras encender el dispositivo, saldrá vapor caliente al cabo de 1 minuto aproximadamente. Ajuste la distancia de lejos a cerca en función de la sensibilidad de su piel. Con el depósito de agua lleno, se puede emitir vapor caliente durante unos 8 minutos.

Nota:

1. La distancia recomendada entre la cara y el vapor caliente es de 25 cm.
2. Un dispositivo nuevo puede tener un olor inicial. Se recomienda hacer funcionar el dispositivo unas cuantas veces para eliminar el olor.
3. Utilice solo agua destilada o del grifo para llenar el depósito de agua. NO añada aceites aromáticos, fragancias ni productos químicos al depósito de agua.

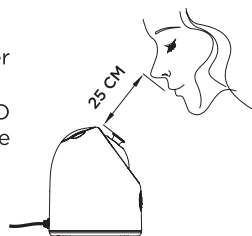

MANTENIMIENTO

- No limpie el dispositivo con productos de limpieza abrasivos o líquidos corrosivos (por ejemplo, gasolina o acetona).
- Después de cada uso, limpie el cuerpo del dispositivo con un paño húmedo y séquelo con un paño seco.
- Para el cuidado de la piel, utilice únicamente agua destilada o del grifo.
- Utilice un paño suave ligeramente humedecido para limpiar la superficie del dispositivo y deje que se seque completamente antes de guardarlo.
- No utilice productos de limpieza agresivos (por ejemplo, alcohol, acetona, benceno o productos abrasivos) en las piezas de plástico.
- Desenchufar siempre el dispositivo antes de limpiarlo. No utilice objetos afilados o puntiagudos para la limpieza.
- No sumerja el dispositivo en agua.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Duración de la sesión: 8 minutos
- Capacidad del depósito: 50 ml
- Fuente de alimentación principal: 220-240V -50/60 Hz
- Potencia: 290 W
- Dimensiones: 23,5 x 10,4 x 15,4 cm
- Peso: 550 g
- Material: ABS

ELIMINACIÓN



Por razones medioambientales, no deseche el dispositivo con la basura doméstica al final de su vida útil. Deseche la unidad en un punto de recogida o reciclaje local adecuado. Elimine el dispositivo de acuerdo con la directiva RAEE (Residuos de dispositivos Eléctricos y Electrónicos). Si tiene alguna duda al respecto, póngase en contacto con las autoridades correspondientes encargadas de la eliminación de residuos.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

- No vierta ningún líquido que no sea agua del grifo o destilada en el dispositivo.
- No llene el depósito de agua por encima de los 50 ml para evitar el desbordamiento.
- Cuando realice una sauna facial, mantenga su rostro a una distancia mínima de 25 cm de la boquilla de vapor.
- Durante el primer uso, el dispositivo puede tener un ligero olor. Deje que el dispositivo se caliente durante un breve tiempo antes de usarlo.
- Si siente dolor o cualquier sensación inusual en su piel, deje de usar el dispositivo inmediatamente.
- Utilice el dispositivo sobre una superficie estable. No lo agite ni lo mueva durante la operación.
- Las personas sensibles al calor, así como las personas mayores y los niños, no deben usar este dispositivo.
- Deje de usar el dispositivo inmediatamente si sale agua de la boquilla de vapor.
- Limpie el dispositivo antes de usarlo de nuevo.

Observación: puede haber algunas gotas de agua en la abertura de drenaje situada en la parte inferior del dispositivo. Esto es normal. Simplemente limpie el dispositivo y continúe usándolo como de costumbre.



Instrucción de advertencia indicadora del riesgo de lesión o perjuicio a la salud.



Indicación de seguridad sobre posibles daños en la unidad/el accesorio.



El dispositivo está doblemente aislado y, por tanto, corresponde a la clase de protección II.



¡Advertencia!
¡Vapor caliente!



No acerque demasiado la cara a la boquilla de vapor, ya que el vapor caliente puede provocar quemaduras.

BELANGRIJKE INSTRUCTIES. BEWAREN VOOR LATER GEBRUIK: AANDACHTIG LEZEN

WARNING

- Het apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk / privégebruik, niet voor commercieel gebruik.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of met een gebrek aan ervaring of kennis, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en zich bewust zijn van de risico's.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
- Als de voedingskabel beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant, een servicemonteur van de fabrikant of een gelijkaardig gekwalificeerd persoon, om gevaar te voorkomen.
- Controleer voor elk gebruik of het apparaat en het netsnoer intact zijn. Als deze beschadigd zijn, mag het apparaat niet worden gebruikt.
- Zorg er altijd voor dat het apparaat stevig op een stabiele ondergrond staat. Verbrandingsgevaar door wegsplattende vloeistoffen.
- Waarschuwing – ontsnappende stoom is zeer heet!
- Het apparaat is **alleen** bedoeld voor het doel dat in de gebruiksaanwijzing wordt beschreven. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van onjuist of onzorgvuldig gebruik. Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor particulier huishoudelijk gebruik en is niet geschikt voor commercieel of medisch gebruik.
- Reparaties mogen **alleen** worden uitgevoerd door geautoriseerde serviceagenten, omdat er speciaal gereedschap en speciale onderdelen nodig zijn voor reparaties. Anders vervalt de garantie.
- Gebruik het apparaat niet als u lijdt aan een hartaandoening, rode huid, ontstekingen, zwellingen, gevoelige plekken, diabetes, wonden, brandwonden, eczeem of psoriasis.
- Raadpleeg uw arts tijdens de zwangerschap of als u gezondheidsproblemen hebt voordat u het apparaat gebruikt.
- Kinderen herkennen de gevaren die kunnen ontstaan in combinatie met elektrische apparaten niet. Zorg ervoor dat het apparaat niet zonder toezicht door kinderen kan worden gebruikt.
- Controleer voordat u het apparaat op het lichtnet aansluit of de lokale netspanning overeenkomt met de op het apparaat aangegeven spanning.
- Waarschuwing: gebruik dit apparaat niet in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere bakken met water.
- Dompel het niet onder in water of andere vloeistoffen. Bewaar het apparaat op een veilige plaats.
- Plaats het apparaat niet op oppervlakken die gevoelig zijn voor water.
- Gebruik het apparaat **alleen** met het meegeleverde waterreservoir.
- Houd het apparaat en het netsnoer uit de buurt van hete oppervlakken.

- Het gebruik van dit apparaat kan ongemak of bijwerkingen veroorzaken bij personen die lijden aan een huidaandoening of huidontsteking, bij personen met een gevoelige huid en bij personen met allergieën. Stop het gebruik als er ongemak optreedt.
- Dit apparaat mag niet gebruikt worden op delen waar de integriteit van de huid beschadigd is (zoals brandwonden, blaren, laesies, incisies, wonden, actieve huidziekte of infectie).
- Voor extra bescherming wordt aangeraden om in het stroomcircuit dat de badkamer van stroom voorziet een aardlekschakelaar (RCD) te installeren met een nominale aardlekstroom van maximaal 30 mA. Vraag uw installateur om advies.
- Wanneer het apparaat in een badkamer wordt gebruikt, moet u de stekker na gebruik uit het stopcontact halen, aangezien de nabijheid van water een gevaar vormt, zelfs wanneer het apparaat is uitgeschakeld
- Na gebruik moet het apparaat worden gereinigd om ophoping van vet en andere resten te voorkomen.
- Stroomverbruik wanneer uitgeschakeld: 0.03W. De tijd waarna het apparaat automatisch wordt uitgeschakeld: 0 minuten.



Gebruik dit apparaat niet in een badkuip, onder de douche of in een met water gevuld reservoir


BELANGRIJKE INSTRUCTIES TIJDENS GEBRUIK

- Schakel het apparaat onmiddellijk uit als er tijdens het gebruik een storing optreedt en haal de stekker uit het stopcontact. Houd uw gezicht niet te dicht bij het stoompijpje, aangezien hete stoom brandwonden kan veroorzaken. Sluit tijdens het gebruik uw ogen en bescherm warmtegevoelige lichaamsdelen.
- Gebruik het apparaat niet langer dan 20 minuten. Stop het gebruik van het apparaat als u pijn krijgt of zich onwel voelt en raadpleeg een arts.
- Gebruik het apparaat niet onder dekens, handdoeken enz.
- Let op: de oververhittingsbeveiliging schakelt het apparaat na ongeveer 2 minuten uit als het water in het reservoir opdraakt. Na een afkoelperiode van ongeveer 4 minuten kunt u het apparaat weer normaal gebruiken.
- Als het apparaat per ongeluk in het water valt, haal dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. Laat het apparaat door een erkende elektricien controleren voordat u het weer in gebruik neemt.

BELANGRIJKE INSTRUCTIES TIJDENS GEBRUIK

- Schakel het apparaat na gebruik uit en haal de stekker uit het stopcontact.
- Haal de stekker nooit uit het stopcontact met natte handen of door aan het snoer te trekken.
- Giet eventuele resterende vloeistof uit het apparaat. Zorg ervoor dat er geen vloeistof via de schakelaar, de kabel of de onderkant van het apparaat in het apparaat terechtkomt. Dit zorgt voor een optimale werking en verlengt de levensduur van het apparaat.
- Laat het apparaat volledig afkoelen voordat u het weer in gebruik neemt.
- Mocht u nog vragen hebben over het gebruik van onze apparaten, neem dan contact op met uw dealer of de klantenservice.

SCHEMA VAN HET APPARAAT

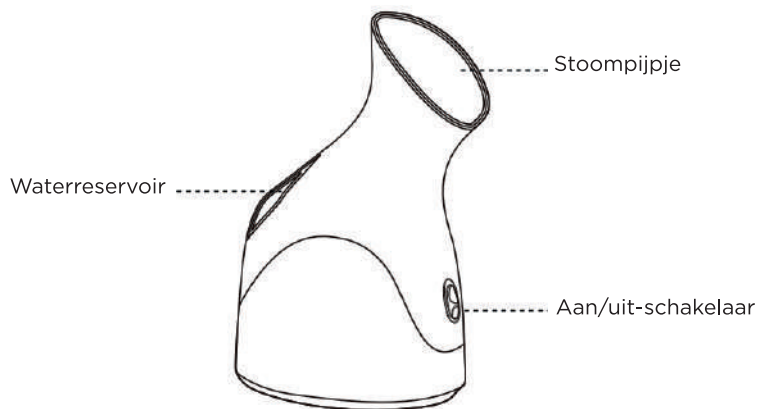

Gebruik dit apparaat niet in een met water gevuld reservoir in een badkuip


SCHOONHEIDSRoutine



Stap 1: het is belangrijk om het gezicht te reinigen voordat u gaat stomen. Stoom uw gezicht niet direct zonder het eerst te reinigen, aangezien hierdoor vuil, stof of chemische stoffen in de poriën kunnen binnendringen.



Stap 2: hete stoom helpt de poriën voorzichtig te openen, waardoor vuil en onzuiverheden die zich daarin hebben opgehoopt gemakkelijker kunnen worden verwijderd. Het helpt ook bij het verwijderen van dode huidcellen en stimuleert de huidvernieuwing, waardoor de huid zacht en glad aanvoelt.



Stap 3: na het stomen gaan de poriën open. In dit stadium zorgt het aanbrengen van een masker of huidverzorgingsproducten ervoor dat de actieve ingrediënten beter worden opgenomen, waardoor de werking ervan aanzienlijk wordt versterkt.




Stap 4: de stomer moet na gebruik worden schoongemaakt om ophoping van vet en andere resten te voorkomen.

WERKING

1. Verwijder het waterreservoir en schroef de dop eraf. Vul het met ongeveer 50 ml gedestilleerd of kraanwater en draai vervolgens de dop er weer op. Plaats het waterreservoir terug in het apparaat.
2. Steek de stekker in het stopcontact en zet het apparaat aan. Na ongeveer 30 seconden hoort u een kort geluid en begint er warme stoom uit te komen.
3. Nadat u het apparaat hebt ingeschakeld, komt er na ongeveer 1 minuut warme stoom uit. Pas de afstand van ver naar dichtbij aan, afhankelijk van de gevoeligheid van uw huid. Bij een vol waterreservoir kan er ongeveer 8 minuten lang warme stoom worden afgegeven.

Opmerking:

1. De aanbevolen afstand tussen het gezicht en de warme stoom bedraagt 25 cm.
2. Een nieuw apparaat kan in het begin een geur afgeven. Het wordt aanbevolen het apparaat een paar keer aan te zetten om de geur te laten verdwijnen.
3. Gebruik alleen gedestilleerd of kraanwater om het waterreservoir te vullen. Voeg GEEN aromatische oliën, geurstoffen of chemicaliën toe aan het waterreservoir.

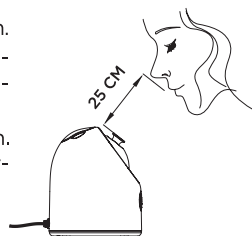

ONDERHOUD

- Reinig het apparaat niet met schurende schoonmaakmiddelen of bijtende vloeistoffen (bijv. benzine of aceton).
- Veeg de behuizing van het apparaat na elk gebruik af met een vochtige doek en droog deze vervolgens af met een droge doek.
- Gebruik voor huidverzorging alleen gedestilleerd of kraanwater.
- Gebruik een zachte, licht vochtige doek om het oppervlak van het apparaat schoon te maken en laat het volledig drogen voordat u het opbergt.
- Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen (zoals alcohol, aceton, benzeen of schuurmiddelen) op de plastic onderdelen.
- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt. Gebruik geen scherpe of puntige voorwerpen voor het reinigen.
- Dompel het apparaat niet onder in water.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Duur van de sessie: 8 minuten
- Tankinhoud: 50 ml
- Netvoeding: 220-240V-50/60Hz
- Vermogen: 290 W
- Afmetingen: 23,5 x 10,4 x 15,4 cm
- Gewicht: 550 g
- Materiaal: ABS

VERWIJDERING



Om milieuredenen mag het apparaat aan het einde van de levensduur niet met het huishoudelijk afval worden weggegooid. Breng het apparaat naar een geschikt lokaal inzamel- of recyclingpunt. Voer het apparaat af in overeenstemming met de AEEA-richtlijn (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur). Neem bij vragen contact op met de plaatselijke autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor afvalverwijdering.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- Giet geen andere vloeistof dan kraanwater of gedestilleerd water in het apparaat.
- Vul het waterreservoir niet verder dan 50 ml om overlopen te voorkomen.
- Houd bij het gebruik van de gezichtssauna uw gezicht op minstens 25 cm afstand van het stoomrooster.
- Tijdens het eerste gebruik kan het apparaat een lichte geur verspreiden. Laat het apparaat even opwarmen voor gebruik.
- Als u pijn of een ongewoon gevoel op uw huid ervaart, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het apparaat.
- Gebruik het apparaat op een stabiele ondergrond. Niet schudden of bewegen tijdens het gebruik.
- Mensen die gevoelig zijn voor warmte, evenals ouderen en kinderen, mogen dit apparaat niet gebruiken.
- Stop onmiddellijk met het gebruik van het apparaat als er water uit het stoompijpje komt.
- Reinig het apparaat voordat u het opnieuw gebruikt.

Opmerking: er kunnen enkele druppels water in de afvoeropening aan de onderkant van het apparaat zitten. Dit is normaal. Veeg het apparaat gewoon af en gebruik het zoals gewoonlijk.



Waarschuwing die wijst op een risico op letsel of schade aan de gezondheid.



Veiligheidswaarschuwing die wijst op mogelijke schade aan het apparaat of de accessoires.



Het apparaat is dubbel geïsoleerd en komt daarom overeen met beschermingsklasse II.



Waarschuwing!
Hete stoom!



Houd uw gezicht niet te dicht bij het stoompijpje, aangezien hete stoom brandwonden kan veroorzaken.

INSTRUÇÕES IMPORTANTES. MANTENHA O USO FUTURO: LEIA CUIDADOSAMENTE

ADVERTÊNCIA

- O aparelho destina-se apenas a uso doméstico/privado e não para utilização comercial.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a oito anos e por pessoas com capacidade física, sensorial ou mental reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, desde que sejam supervisionadas ou recebam instruções sobre o modo de utilização do aparelho de forma segura e que compreendam os perigos envolvidos.
- As crianças não devem brincar com o aparelho.
- A limpeza e a manutenção não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, tem de ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoal qualificado para evitar um acidente.
- Antes de cada utilização, verificar se o aparelho e o cabo de alimentação estão intactos. Se estiverem danificados, o aparelho não deve ser utilizado.
- Certifique-se sempre de que o aparelho está fixo numa superfície plana. Risco de queimaduras devido a fuga de líquidos.
- Advertência - o vapor que sai está muito quente!
- O aparelho destina-se apenas aos fins descritos nas instruções de utilização. O fabricante não pode ser responsabilizado por danos resultantes de uma utilização incorreta ou descuidada. Este aparelho destina-se apenas a utilização doméstica privada e não é adequado para uso comercial ou médico.
- As reparações só podem ser efetuadas por pessoal autorizado, uma vez que são necessárias ferramentas e peças especiais para a reparação. Caso contrário, a garantia é anulada.
- Não utilize o aparelho se sofrer de doenças cardíacas, rubor ou vermelhidão na pele, inflamação, inchaço, zonas sensíveis, diabetes, feridas, queimaduras, eczema ou psoríase.
- Durante a gravidez ou se tiver problemas de saúde, consulte o seu médico antes de utilizar o aparelho.
- As crianças não reconhecem os danos que podem surgir devido à conjugação com aparelhos elétricos. Certifique-se de que o aparelho não pode ser utilizado por crianças sem supervisão.
- Antes de ligar o aparelho à rede elétrica, verifique se a tensão local é igual à que está indicada no aparelho.
- Atenção: não utilizar este aparelho perto de banheiras, duchas, lavatórios ou outros recipientes que contenham água.
- Não o coloque dentro de água ou de outros líquidos. Guarde o aparelho num local seguro.
- Não coloque o aparelho em superfícies sensíveis à água.
- Utilize o aparelho apenas com o depósito de água fornecido.
- Mantenha o aparelho e o cabo de alimentação afastados de superfícies quentes.

- A utilização deste aparelho pode causar desconforto ou efeitos adversos em pessoas que sofram de doenças ou inflamações da pele, em pessoas com pele sensível e em pessoas com alergias. Interrompa a utilização em caso de desconforto.
- Este aparelho não deve ser utilizado nas zonas onde a integridade da pele está danificada (tais como queimaduras, bolhas, lesões, incisões, feridas, doenças ou infeções cutâneas ativas).
- Para proteção adicional, é aconselhável a instalação de um dispositivo de corrente residual (RCD) com uma corrente nominal de funcionamento residual não superior a 30 mA no circuito elétrico que alimenta a casa de banho. Peça conselhos ao seu instalador.
- Quando o aparelho for utilizado numa casa de banho, desligue-o da tomada após a utilização, dado que a proximidade da água representa um perigo mesmo quando o aparelho está desligado.
- Após a utilização, o aparelho deve ser limpo para evitar a acumulação de gorduras e de outros resíduos.
- Consumo de energia no modo desligado: 0,03 W. O período após o qual o equipamento atinge o modo de desativação automática: 0 minuto.



Não utilizar este aparelho numa banheira, no duche ou num recipiente cheio de água


INSTRUÇÕES IMPORTANTES DURANTE A UTILIZAÇÃO

- Desligue o aparelho de imediato se ocorrer uma avaria durante a utilização e desligue-o da tomada elétrica. Não aproxime demasiado o rosto do bocal de vapor, dado que o vapor quente pode provocar queimaduras. Feche os olhos durante a utilização e proteja as zonas sensíveis do calor.
- Não utilize o aparelho durante mais do que 20 minutos. Pare de utilizar o aparelho se sentir dor ou mal-estar e consulte um médico.
- Não utilize o aparelho debaixo de cobertores, toalhas, etc.
- Advertência: a proteção contra o sobreaquecimento desliga o aparelho ao fim de, aproximadamente, 2 minutos se a água que estava no depósito tiver secado. O aparelho pode voltar a ser utilizado normalmente após um período de arrefecimento de cerca de 4 minutos.
- Se o aparelho cair na água por acidente, desligue-o imediatamente da tomada. Antes de voltar a utilizar o aparelho, este deve ser verificado por um eletricista qualificado.

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DURANTE A UTILIZAÇÃO


- Após a utilização, desligue o aparelho e retire-o da tomada.
- Nunca desligue o aparelho com as mãos molhadas nem o puxe pelo cabo.
- Esvazie o líquido restante do aparelho. Certifique-se de que nenhum líquido entra no aparelho através do interruptor, do cabo ou pela parte inferior do aparelho. Isto garante um funcionamento ótimo e prolonga a vida útil do aparelho.
- Deixe o aparelho arrefecer completamente antes de o voltar a utilizar.
- Se tiver mais alguma questão sobre a utilização dos nossos aparelhos, contacte o seu revendedor ou o serviço de apoio ao cliente.

ESQUEMA DO APARELHO

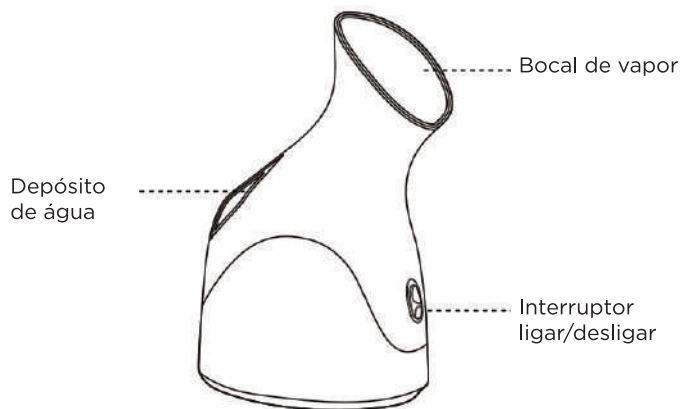

Não utilize este aparelho numa banheira, duche ou num recipiente cheio de água

ROTINA DE BELEZA



Passo 1: antes da vaporização, a limpeza do rosto é um passo importante. Não vaporize o rosto diretamente sem o limpar primeiro, pois pode fazer com que a sujidade, o pó ou os produtos químicos entrem nos poros.



Passo 2: o vapor quente ajuda a abrir suavemente os poros, facilitando a remoção da sujidade e das impurezas retidas no interior. Também apoia a remoção das células mortas da pele e promove a renovação da pele, deixando-a suave e macia.



Passo 3: após a vaporização, os poros ficam abertos. Nesta fase, a aplicação de uma máscara, ou de produtos de cuidados da pele, permite uma melhor absorção dos princípios ativos, aumentando significativamente a sua eficácia.




Passo 4: o vaporizador deve ser limpo após a utilização para evitar a acumulação de gorduras e de outros resíduos.

FUNCIONAMENTO

- 1 - Retirar o depósito de água e desenroscar a tampa. Encher com cerca de 50 ml de água destilada ou de torneira, e depois voltar a enroscar a tampa. Colocar o depósito de água outra vez no aparelho.
- 2 - Ligar o cabo de alimentação e o aparelho. Após cerca de 30 segundos, ouve-se um breve som e o vapor quente começa a ser libertado.
- 3 - Depois de ligar o aparelho, o vapor quente é libertado após cerca de 1 minuto. Ajustar a distância de longe para perto de acordo com a sensibilidade da sua pele. Com o depósito de água cheio, o vapor quente pode ser libertado durante cerca de 8 minutos.

Nota:

1. A distância recomendada entre o rosto e o vapor quente é de 25 cm.
2. Um aparelho novo pode ter algum odor no início. Recomenda-se pôr o aparelho a trabalhar algumas vezes para eliminar o odor.
3. Utilizar apenas água destilada ou de torneira para encher o depósito de água. NÃO adicionar óleos aromáticos, fragrâncias ou produtos químicos ao depósito de água.

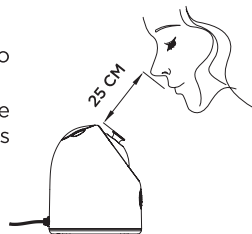

MANUTENÇÃO

- Não limpar o aparelho com produtos de limpeza abrasivos ou líquidos corrosivos (por exemplo, gasolina ou acetona).
- Após cada utilização, limpar o corpo do aparelho com um pano húmido e, em seguida, secá-lo com um pano seco.
- Para os cuidados da pele, utilizar apenas água destilada ou da torneira.
- Utilizar um pano macio e ligeiramente húmido para limpar a superfície do aparelho e deixá-lo secar completamente antes de o guardar.
- Não utilizar produtos de limpeza agressivos (por exemplo, álcool, acetona, benzeno ou produtos abrasivos) nas peças de plástico.
- Desligar sempre o aparelho da tomada antes de o limpar. Não utilizar objetos afiados nem pontiagudos ao limpar.
- Não mergulhar o aparelho em água.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Duração da sessão: 8 minutos
- Capacidade do depósito: 50 ml
- Alimentação pela rede elétrica: 220-240 V-50/60Hz
- Potência: 290 W
- Dimensões: 23,5 x 10,4 x 15,4 cm
- Peso: 550 g
- Material: ABS

ELIMINAÇÃO



Por razões ambientais, não deitar fora o aparelho juntamente com o lixo doméstico no fim da sua vida útil. Eliminar a unidade num ponto de recolha ou de reciclagem local adequado. Eliminar o aparelho em conformidade com a Diretiva REEE (Resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos). Em caso de dúvida, contacte as autoridades locais responsáveis pela eliminação de resíduos.

AVISOS DE SEGURANÇA

- Não deitar no aparelho nenhum outro líquido para além de água da torneira ou água destilada.
- Não encher o depósito de água mais do que 50 ml para evitar que transborde.
- Quando efetuar uma sauna facial, mantenha o rosto a uma distância mínima de, pelo menos, de 25 cm do bocal de vapor.
- Durante a primeira utilização, o dispositivo pode emitir um ligeiro odor. Deixar o aparelho aquecer durante um curto período de tempo antes de o utilizar.
- Se sentir dor ou qualquer sensação invulgar na pele, pare de utilizar o dispositivo de imediato.
- Utilizar o aparelho numa superfície estável. Não agitar nem mover o aparelho durante o seu funcionamento.
- As pessoas sensíveis ao calor, assim como as pessoas idosas e as crianças, não devem utilizar este aparelho.
- Se sair água do bocal de vapor, pare de utilizar o aparelho de imediato.
- Limpe o aparelho antes de o voltar a utilizar.

Nota: podem surgir algumas gotas de água no orifício de drenagem situado na parte inferior do aparelho. Isto é normal. Basta limpar o dispositivo e continuar a utilizá-lo como habitualmente.



Aviso de alerta a indicar risco de lesão ou de danos para a saúde.



Aviso de segurança a indicar a existência de possíveis danos no aparelho/acessório.



O aparelho é duplamente isolado, pelo que corresponde à classe de proteção II.



Aviso!
Vapor quente!



Não aproximar demasiado o rosto do bocal de vapor, dado que o vapor quente pode provocar queimaduras.

Nature & Découvertes
11 rue des Etangs Gobert
78000 Versailles (France)
www.natureetdecouvertes.com
contactclient@nature-et-decouvertes.com



2026-06.



Conforme aux normes européennes.
Compliant with European standards.
Conforme con las normas europeas.
In overeenstemming met Europese normen.
Em conformidade com as normas europeias.



Ce produit doit être collecté par une filière spécifique et ne doit pas être jeté dans une poubelle classique.
This product must be collected by a specialist service and must not be disposed of with household waste.
Este producto debe ser recolectado por un sector específico y no debe ser lanzado en un contenedor convencional.
Dit product moet op een specifieke manier worden opgehaald en mag niet in een traditionele vuilnisbak worden gegooid.
Este produto deve ser coletado por um setor específico e não deve ser jogado em um recipiente convencional.