Therabody

ThermNeck & Upper Back

Guide de l’utilisateur

Table des matières

1. Présentation du produit
2. Contenu de la boîte
3. Apprendre à connaître votre appareil
4. Utilisation
5. Où l'utiliser
6. Comment fonctionne votre appareil
7. Utilisation recommandée
8. Entretien, nettoyage et chargement
9. Guide de dépannage
10. Garantie limitée et informations réglementaires

1. Présentation du produit

ThermNeck & Upper Back

ThermNeck & Upper Back est le premier appareil multifonction de Therabody qui a été spécialement mis au point pour les muscles du cou et du haut du dos. Il associe cinq fonctions validées par la science : massage par percussion, massage par pétrissage, chaleur, chaleur par infrarouge lointain et lumière LED infrarouge proche, dans un seul appareil portatif mains libres, conçu pour :

- Aider à soulager les tensions musculaires quotidiennes et celles accumulées dans la zone des cervicales et du haut du dos
- Détendre les muscles du cou et du haut du dos (trapèze supérieur)
- Réduire les sensations de stress
- Favoriser la relaxation après une journée chargée
- Aider à réduire les sensations quotidiennes de courbatures et raideurs, et favoriser la récupération après un effort

Quatre boutons simples vous permettent de régler de

manière indépendante trois vitesses de massage par percussion, trois modes de massage par pétrissage et trois niveaux d'intensité de chaleur. La conception triangulaire ergonomique taille unique convient à la plupart des personnes et enveloppe confortablement votre cou et le haut du dos, tandis que la sangle réglable permet une utilisation mains libres. Pour ajouter de la pression, placez simplement les mains dans les boucles des sangles latérales et ajustez selon vos besoins.

Utilisation prévue

Le ThermNeck & Upper Back combine le massage par percussion (2 nœuds de percussion, jusqu'à 2 400 percussions par minute), le massage par pétrissage, la chaleur réglable grâce à la technologie de l'infrarouge lointain et la lumière LED infrarouge proche. Il est conçu pour aider à soulager les tensions musculaires quotidiennes et les sensations de courbatures après un effort au niveau du cou et du haut du dos, et favoriser la relaxation musculaire grâce à une combinaison de massage ciblé, de chaleur apaisante et de lumière LED.

2. Contenu de la boîte

A. Appareil ThermNeck & Upper Back
B. Sangle réglable avec boucle de verrouillage centrale (non assemblée)
C. Câble de charge USB-C
D. Pochette de transport
E. Précautions d'emploi

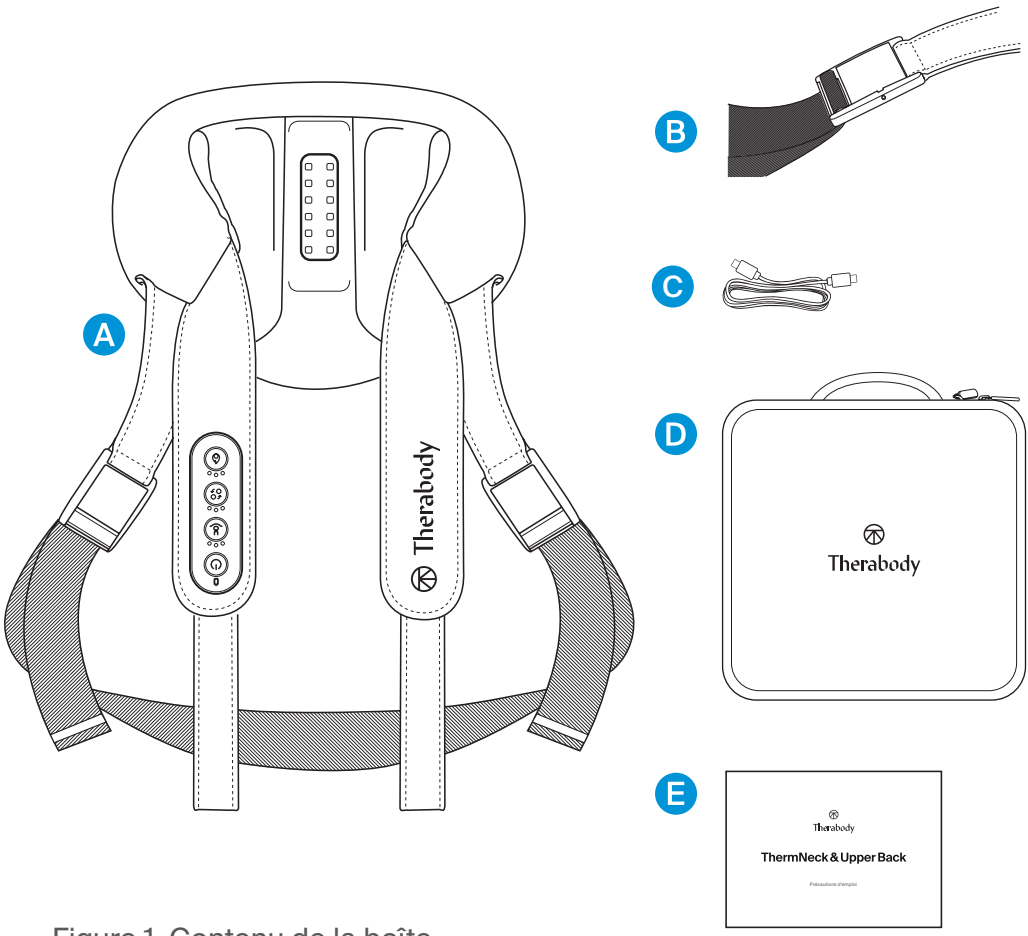


Figure 1. Contenu de la boîte

3. Apprendre à connaître votre appareil

1. Harnais triangulaire
2. Bouton marche/arrêt (avec voyant LED tricolore pour la batterie) :
    - Vert : niveau de batterie élevé
    - Bleu : niveau de batterie moyen
    - Orange : batterie faible
3. Bouton massage par percussion/réglage de la vitesse
4. Bouton massage par pétrissage/réglage du pétrissage
5. Bouton chaleur + LED/réglage du niveau de chaleur
6. Voyants vitesse massage par percussion (3 LED blanches)
7. Voyants réglage massage par pétrissage (3 LED vertes)
8. Voyants niveau de chaleur (3 LED orange)
9. Zone cible lumière LED (centre, contre la nuque)
10. Nœuds de massage par percussion
11. Nœuds de massage par pétrissage
12. Port de charge USB-C
13. Boucles et sangles pour le positionnement de l'appareil et l'ajustement de la pression
14. Sangle mains libres réglable (en option)
15. Sangle mains libres ajustable, boucle de verrouillage centrale

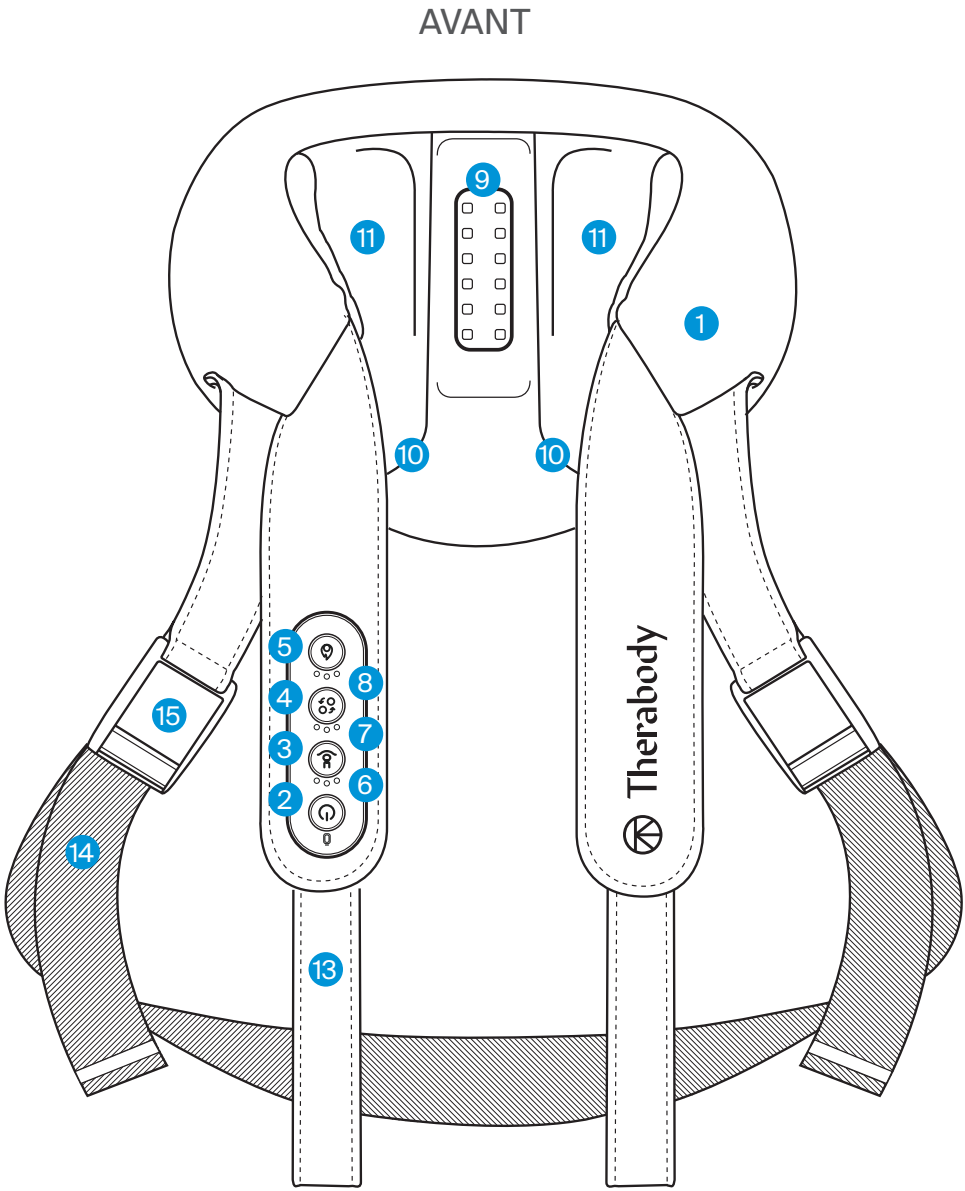


Figure 2. Appareil Therabody ThermNeck & Upper Back

ARRIÈRE

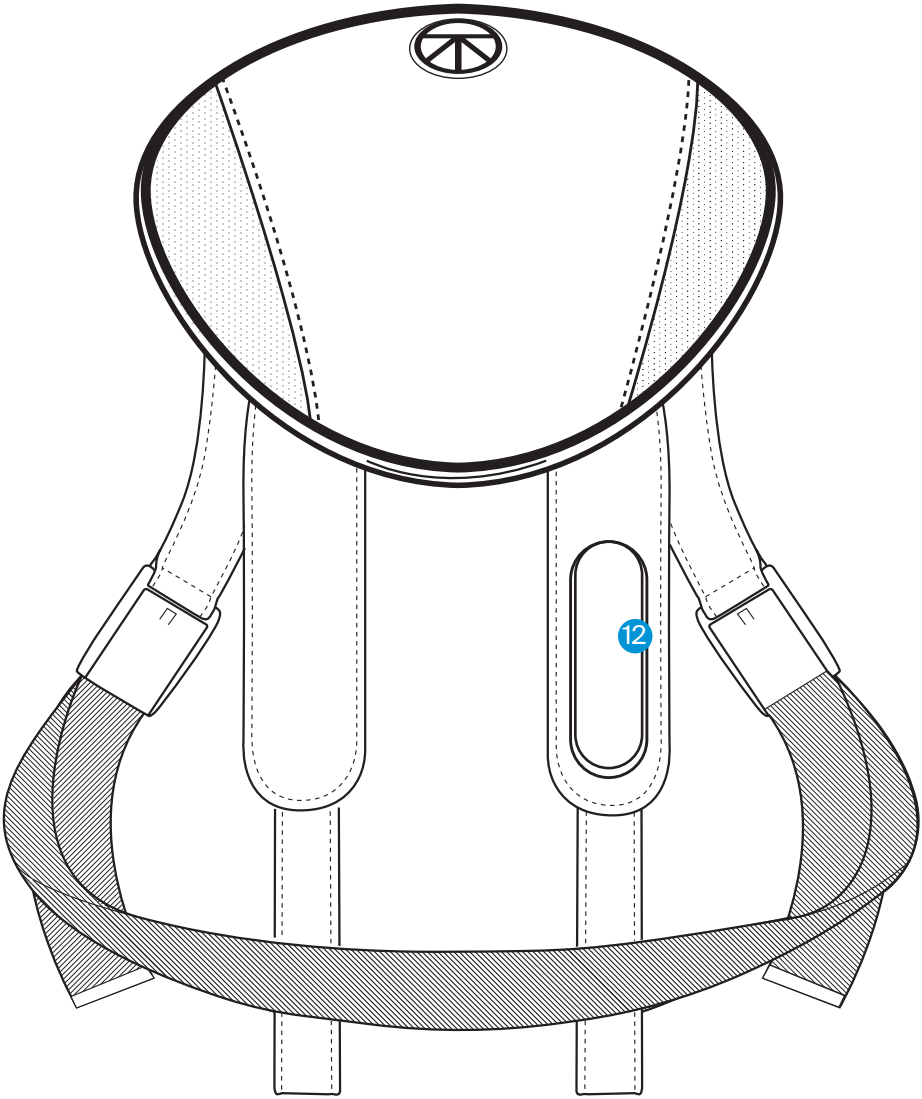


Figure 2. Appareil Therabody ThermNeck & Upper Back

4. Utilisation

1. **Positionnez l'appareil.** Placez l'appareil au niveau de votre nuque de sorte qu'il repose uniformément sur votre cou et vos épaules. Centrez la section lumière LED sur votre nuque, avec les deux nœuds de percussion dirigés vers les muscles de chaque côté du haut de votre dos.
   Si vous avez les cheveux longs, attachez-les bien avant toute utilisation pour garantir un bon positionnement de l'appareil et éviter qu'ils ne s'emmêlent dans les nœuds de massage par pétrissage et les nœuds de massage par percussion.
2. **Fixez l'appareil.** Placez vos mains dans les boucles de chaque côté de l'appareil pour le maintenir fermement contre votre cou et vos épaules, puis ajustez la pression comme vous le souhaitez.
   Remarque : Pour une utilisation mains libres, fixez la sangle réglable à la boucle de verrouillage centrale (voir figure 3) et réglez-la pour bien ajuster l'appareil et vous sentir à l'aise. La sangle se trouve dans la boîte dans un état non assemblé. Veillez à ne jamais trop serrer la sangle.
3. **Allumez l'appareil.** Appuyez sur le bouton marche/arrêt et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que les voyants LED s'allument. Toutes les fonctions sont activées automatiquement lorsque l'appareil est allumé.

4. **Choisissez votre vitesse de percussion.** Appuyez sur le bouton de massage par percussion pour faire défiler les trois vitesses : faible (1 750 percussions par minute), moyenne (2 100 percussions par minute) et élevée (2 400 percussions par minute). Les voyants de réglage affichent la vitesse sélectionnée : une lumière pour la vitesse faible, deux lumières pour la vitesse moyenne et trois lumières pour la vitesse élevée. Commencez par la vitesse la plus faible et augmentez progressivement de sorte à vous sentir à l'aise.
5. **Choisissez votre mode de massage par pétrissage.** Appuyez sur le bouton massage par pétrissage pour parcourir les trois modes : rotation interne (les nœuds tournent en direction de la colonne vertébrale), rotation externe (les nœuds s'éloignent de la colonne vertébrale) et combinaison (alternance entre rotation interne et rotation externe chaque minute). Utilisez les sangles et les boucles pour appliquer une légère tension dans un premier temps et laissez les nœuds rotatifs faire le reste.

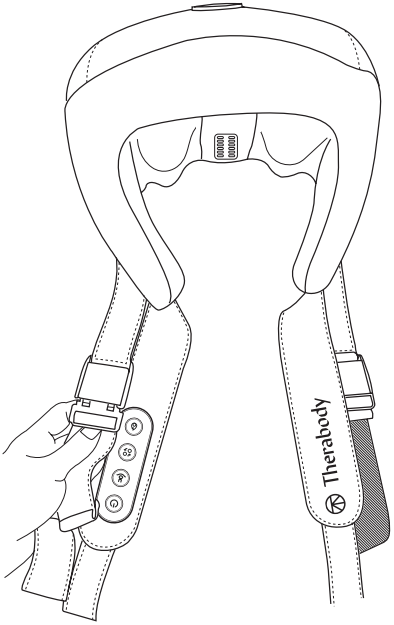


Figure 3. Fixation de la sangle réglable

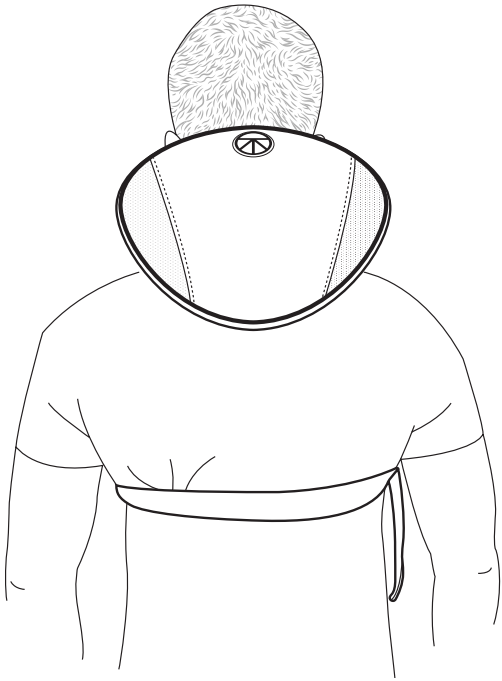


Figure 4. Utilisation de l’appareil sur le cou et le haut du dos

6. **Choisissez votre intensité de chaleur.** Appuyez sur le bouton chaleur + LED pour passer d'un niveau de chaleur à un autre : faible (36 °C), moyen (39 °C) et élevé (42 °C). Le voyant LED rouge indique que la lumière infrarouge proche est activée. Commencez par le niveau de chaleur le plus faible et augmentez progressivement de sorte à vous sentir à l'aise.
7. **Suivez un protocole guidé.** Pour une utilisation sûre et efficace, suivez les recommandations d'utilisation figurant dans ce guide. N'appliquez jamais de pression excessive ni aucune pression susceptible de provoquer des douleurs ou une gêne ou de perturber le fonctionnement de l'appareil.
8. **Éteignez l'appareil.** Pour votre sécurité et par commodité, le mode veille est automatiquement activé sur l'appareil au bout de 20 minutes d'utilisation continue. Pour mettre fin à une séance plus tôt, appuyez sur le bouton marche/arrêt et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne. Lorsque l'appareil s'éteint, les nœuds de massage continuent par pétrissage de bouger pendant encore 1 à 3 secondes jusqu'à atteindre leur position par défaut. **Remarque :** Si vous utilisez la sangle réglable pour une routine mains libres, détachez un côté de la sangle avant de retirer l'appareil de votre cou.
9. **Verrouillez l'appareil.** Lorsqu'il n'est pas utilisé ou pendant le transport, verrouillez l'appareil pour

éviter qu'il ne s'allume accidentellement. Appuyez brièvement trois fois sur le bouton marche/arrêt pour le verrouiller. Les voyants LED clignotent successivement pour indiquer que l'appareil est verrouillé. Appuyez à nouveau brièvement trois fois sur le bouton marche/arrêt pour le déverrouiller ou branchez le câble de charge.

10. **Arrêt automatique.** L'appareil s'éteint automatiquement au bout d'environ 3 minutes d'inactivité pour préserver l'autonomie de la batterie.



Figure 4. Utilisation de l'appareil sur le cou et le haut du dos

5. Où l’utiliser

Le ThermNeck & Upper Back est conçu pour être porté au niveau de la nuque, sur les épaules et sur le haut du dos. Son design ergonomique permet de cibler les zones selon les fonctions choisies. Pour une utilisation sûre et efficace, il est essentiel de bien positionner l’appareil. Utilisez les sangles et les boucles pour appliquer une légère tension et laissez l’appareil faire le reste. N’appliquez jamais de pression excessive et n’appuyez pas trop fort sur les muscles.

Zones recommandées

Lorsqu’il est bien positionné, le ThermNeck & Upper Back cible les zones suivantes :

- **Trapèze supérieur (haut des épaules) :** une zone où les tensions musculaires quotidiennes peuvent s’accumuler. Ciblée par le massage par pétrissage, la chaleur et la lumière LED.
- **Base du crâne/région sous-occipitale :** petits muscles à la base du crâne, où les raideurs quotidiennes du cou peuvent s’accumuler. Ciblés par le massage par pétrissage et la chaleur.
- **Muscle élévateur de la scapula (côté du cou jusqu’aux**

omoplates) : généralement tendu à cause du stress et de la posture au bureau. Ciblé par le massage par pétrissage et le massage par percussion.

- **Nuque (zone cervicale) :** la zone cible centrale pour le massage par pétrissage, la chaleur, la chaleur infrarouge lointain et la lumière LED infrarouge proche. Centrez la section de lumière LED sur cette zone.
- **Trapèze moyen (milieu du haut du dos) :** grands muscles situés sous la base du cou. Ciblé par les deux nœuds de massage par percussion.

Première utilisation

Si vous êtes novice en matière de massage par percussion ou par pétrissage, les muscles du cou et des épaules peuvent être sensibles à la sensation au début. Pour permettre à vos muscles de s'habituer, procédez progressivement et ajustez les réglages de sorte à vous sentir à l'aise.

- Commencez par la vitesse de percussion la plus faible (1 750 percussions par minute). Limitez le massage par percussion à deux minutes ou moins, et n'augmentez pas la vitesse tant que vous n'êtes pas à l'aise avec la vitesse la plus faible.

- Commencez par un mode de massage par pétrissage dans une seule direction (rotation interne ou externe) avant d'essayer le mode combiné.
- Commencez par appliquer une légère pression. Utilisez les sangles et les boucles pour appliquer une légère tension et laissez l'appareil faire le reste. Augmentez progressivement la pression de sorte à toujours vous sentir à l'aise.
- Commencez par le niveau de chaleur le plus faible (niveau 1) et augmentez progressivement selon vos préférences. Ne tirez pas sur les boucles de la sangle lorsque vous utilisez la chaleur. N'utilisez la chaleur qu'une fois que vous êtes à l'aise avec les fonctions massage seules.
- Veillez à ce que les premières séances soient courtes (5 minutes ou moins), puis augmentez progressivement la durée de la routine jusqu'à une séance complète de 10 à 20 minutes à mesure que vous vous habituez à l'appareil.

Tout comme les massages, les routines peuvent entraîner de légères courbatures lors des premières séances. Cessez toute utilisation et consultez un professionnel de santé si les courbatures durent plus de 24 heures ou si une douleur aiguë survient à un moment donné.

6. Comment fonctionne votre appareil

Massage par percussion	
Avantages attendus	La percussion rapide et répétitive stimule mécaniquement les muscles du haut du dos, permettant ainsi de détendre les muscles qui sont tendus après les efforts du quotidien.
Réglages	3 vitesses : faible (1 750 PPM), moyenne (2 100 PPM), élevée (2 400 PPM). 2 nœuds de percussion sont positionnés au milieu du trapèze moyen (gauche et droite).

Massage par pétrissage	
Avantages attendus	Un pétrissage lent et circulaire comprime les tissus mous du trapèze supérieur et de la base du cou, permettant ainsi de relâcher les tensions quotidiennes au niveau du cou et des épaules.
Réglages	3 modes : rotation interne (les nœuds tournent en direction de la colonne vertébrale), rotation externe (les nœuds s'éloignent de la colonne vertébrale), combinaison (alternance entre rotation interne et rotation externe chaque minute).

Chaleur avec infrarouge lointain	
Avantages attendus	De la chaleur contrôlée provenant d'un émetteur de lumière infrarouge lointain en fibre de carbone réchauffe doucement la zone d'application, offrant ainsi un confort apaisant et préparant la zone pour un massage plus agréable.
Réglages	3 niveaux : faible (36 °C), moyen (39 °C), élevé (42 °C). Commande via le bouton chaleur + LED.

Lumière LED infrarouge proche	
Avantages attendus	La lumière infrarouge proche est dirigée vers la nuque, permettant ainsi de favoriser la récupération après les efforts du quotidien.
Réglages	12 LED à 810 nm (PIR) (±10 nm). Fonctionne avec la chaleur via le bouton chaleur + LED.

Combinaison	
Avantages attendus	La percussion ciblée, le pétrissage en profondeur, la chaleur par lumière infrarouge lointain et la lumière LED infrarouge proche agissent en synergie pour aider à détendre les muscles raides, soulager les tensions quotidiennes au niveau du cou et des épaules, et favoriser la récupération après les efforts du quotidien.
Réglages	Les fonctions fonctionnent de manière indépendante et peuvent être combinées et ajustées à tout moment.

Pour en savoir plus sur les principes scientifiques et les bienfaits des fonctions incluses dans cet appareil, rendez-vous sur therabody.com/science

7. Utilisation recommandée

Pour obtenir un résultat optimal, suivez ces consignes validées par la science lors de l'utilisation du ThermNeck & Upper Back. Ces recommandations sont basées sur des recherches publiées en matière de massage, de chaleur et de lumière LED pour la relaxation musculaire et les tensions quotidiennes, ainsi que sur des tests internes.

Durée

Total : 2 à 20 minutes par séance.

Chaleur + massage par pétrissage : jusqu'à 20 minutes par séance.
Massage par percussion : limiter l'utilisation à 2-5 minutes par séance.

Fréquence

1 à 2 utilisations par jour selon les besoins, en faisant une pause de 30 à 60 minutes entre les séances. Ne dépassez pas les 3 séances par jour. Si l'inconfort persiste ou si vous ressentez le besoin de dépasser ces limites d'utilisation, cessez d'utiliser l'appareil et professionnel de santé.

Pour commencer

Commencez par la vitesse de massage par percussion la plus faible (1 750 PPM), un mode de pétrissage dans une seule direction et le niveau de chaleur le plus faible. Augmentez progressivement à mesure que vous vous sentez plus à l'aise et tolérez mieux le traitement.

Utilisation recommandée

Utilisation quotidienne, en particulier après de longues périodes de travail au bureau ou devant l'écran, après de l'exercice, après des périodes de stress ou avant d'aller au lit.

Conseil : pour un maximum d'efficacité, commencez par utiliser la chaleur à un niveau faible afin de réchauffer les muscles, puis ajoutez le massage par pétrissage pour aider à soulager les tensions au niveau du trapèze supérieur et de la base du cou. Terminez par un massage par percussion au milieu du trapèze pour une expérience de massage ciblée. Maintenez la section lumière LED centrée au niveau de votre nuque pendant toute la durée de la séance.

8. Entretien, nettoyage et chargement

Entretien de l’appareil

Suivez ces instructions d’entretien pour que votre appareil continue de fonctionner comme prévu. Si vous ne suivez pas ces instructions, votre appareil risque de cesser de fonctionner.

Nettoyage de l’appareil

Lisez attentivement les consignes suivantes avant de nettoyer votre appareil afin de préserver sa durée de vie et celle de ses composants.

1. Éteignez et déconnectez l’appareil. Avant le nettoyage, éteignez l’appareil et assurez-vous qu’il est déconnecté du câble de charge et de la source d’alimentation.
2. Inspectez visuellement l’appareil. Inspectez l’appareil, les nœuds de massage et la partie lumière LED à la recherche de tout signe évident d’accumulation de saleté.
3. Nettoyez et désinfectez la zone cible. Essuyez toute saleté visible avec un chiffon jetable humidifié et un détergent doux. Portez une attention particulière aux nœuds de percussion et de pétrissage ainsi qu’à la partie lumière LED. Ensuite, utilisez un chiffon doux

avec de l'alcool isopropylique à 70 % pour essuyer et désinfecter les surfaces de contact de l'appareil pendant trois minutes. Répétez ce processus trois fois. Enfin, essuyez l'appareil avec un chiffon propre et sec jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de résidus visibles.

4. Nettoyez la sangle réglable. Retirez la sangle réglable et nettoyez-la avec un chiffon humidifié et un détergent doux. Laissez-la sécher complètement à l'air libre avant de la rattacher à l'appareil. Ne la lavez pas en machine et ne la mettez pas au sèche-linge.
5. Laissez l'appareil sécher. Une fois nettoyé, laissez l'appareil sécher complètement avant de le ranger ou de l'utiliser à nouveau. Un appareil correctement nettoyé ne doit présenter aucun signe visible de saleté ou d'humidité.
6. Nettoyez l'appareil après chaque utilisation. Pour une hygiène optimale, nettoyez l'appareil après chaque utilisation.

Remarque : Cet appareil n'est PAS étanche. Nettoyez-le uniquement comme indiqué ci-dessus. Ne le plongez pas dans l'eau et ne le nettoyez pas sous l'eau courante. Ne le laissez pas entrer en contact avec des substances corrosives, car elles pourraient endommager son fonctionnement et son aspect.

Chargement de l’appareil

1. Vérifiez le niveau de charge de la batterie. Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour vérifier le niveau de charge de la batterie via le voyant LED tricolore situé à proximité du bouton marche/arrêt.
    - Orange : batterie faible
    - Bleu : niveau de batterie moyen
    - Vert : niveau de batterie élevé
    - Clignotement lent : l’appareil est en cours de chargement
2. Utilisez le câble de charge fourni. L’appareil est compatible USB-C et est livré avec un câble de charge USB-C vers USB-C. Un adaptateur secteur n’est pas fourni.
3. Branchez l’appareil. Raccordez l’une des extrémités du câble de charge au port USB-C de l’appareil. Raccordez l’autre extrémité du câble de charge à un adaptateur secteur USB-C compatible (non fourni).

La batterie de l’appareil offre jusqu’à 120 minutes d’autonomie en fonction des réglages utilisés. L’appareil se recharge de 0 à 100 % en 150 minutes maximum avec un adaptateur secteur USB-C de 20 V/3 A. L’appareil peut être utilisé lorsqu’il est branché, mais ne se charge pas lorsqu’il est en cours d’utilisation.

Précautions relatives à la batterie et au chargement

- Pour recharger l'appareil, utilisez uniquement un câble USB-C en bon état, provenant d'un fabricant reconnu.
- Évitez de surcharger la batterie. Attendez que l'appareil indique un niveau de batterie faible avant de le charger (voyant LED orange). Évitez tout chargement inutile ou prolongé.
- Pour préserver la durée de vie de la batterie, chargez-la avant de ranger l'appareil pour une période d'inutilisation prolongée.
- En cas d'inutilisation, rechargez la batterie tous les 3 mois.
- Lorsque la batterie est complètement chargée, débranchez rapidement l'appareil de la source d'alimentation.
- Utilisez toujours un adaptateur secteur USB-C compatible de 20 V/3 A (60 W) pour charger votre appareil.
- Ne chargez pas votre appareil toute la nuit.
- Ne rechargez pas l'appareil sur une surface humide ou dans un environnement très humide, comme une salle de bains, ni à moins de 3,1 mètres d'une source d'eau.
- N'utilisez pas l'appareil ou son chargeur compatible dans une atmosphère explosive (émanations gazeuses, poussières, poussières de céréales, poudres métalliques ou matériaux inflammables).

Remarque : L'appareil peut être utilisé lorsqu'il est branché, mais la batterie ne se charge pas pendant l'utilisation de l'appareil. Vérifiez la sécurité du câble et assurez-vous qu'il ne force pas, qu'il n'est pas pincé ou qu'il ne représente pas un risque de trébuchement pendant l'utilisation.

Stockage et transport de l'appareil

Rangez et transportez l'appareil dans sa pochette de transport. Rangez l'appareil dans un endroit frais et sec (température : 0 °C–40 °C, humidité relative : <85 % HR). Ne le rangez pas dans un endroit où la température pourrait dépasser 40 °C, comme l'intérieur d'un véhicule ou un emplacement exposé directement à la lumière du soleil.

9. Guide de dépannage

Rendez-vous sur https://www.therabody.com/eu/fr-fr/support/support.html pour savoir comment nous contacter.

Pas de courant

La LED du bouton marche/arrêt clignote en orange, bleu et vert	
Cause potentielle	Le bloc-batterie a surchauffé pendant le chargement ou lorsque l'appareil était en cours d'utilisation
Solutions potentielles	Éteignez l'appareil, débranchez-le du chargeur et ne l'utilisez pas pendant 60 minutes. Si le problème persiste, contactez Therabody pour obtenir de l'aide.

L’appareil ne s’allume pas

Les voyants LED clignotent successivement lorsque le bouton marche/arrêt est enfoncé	
Cause potentielle	La fonction de verrouillage est activée (fonctionnement normal)
Solutions potentielles	Appuyez brièvement trois fois sur le bouton marche/arrêt ou branchez le câble de charge pour désactiver la fonction de verrouillage, puis appuyez sur le bouton marche/arrêt et maintenez-le enfoncé pour allumer l’appareil.

Le massage par percussion ou pétrissage s’arrête pendant l’utilisation

Les voyants LED clignotent 5 fois, puis la fonction s’arrête	
Cause potentielle	La protection contre les surcharges s’est activée en raison d’une pression excessive, ou le moteur a surchauffé
Solutions potentielles	Réduisez la pression appliquée à l’aide des sangles ou des boucles et redémarrez la fonction. Si le moteur a surchauffé, éteignez l’appareil et ne l’utilisez pas pendant 60 minutes. Si le problème persiste, contactez Therabody.

La chaleur ne fonctionne pas

Les 3 voyants réglage chaleur + LED clignotent 5 fois, puis l'appareil s'éteint	
Cause potentielle	L'élément chauffant a surchauffé
Solutions potentielles	Éteignez l'appareil et ne l'utilisez pas pendant 60 minutes. Si le problème persiste, contactez Therabody.

L'appareil s'éteint automatiquement

Sans objet	
Cause potentielle	Le niveau de charge de la batterie est faible ou l'arrêt automatique s'est activé
Solutions potentielles	Rechargez l'appareil. L'arrêt automatique s'active après une certaine période d'inactivité.

La batterie ne se charge pas

Sans objet	
Cause potentielle	La température ambiante est trop élevée ou trop basse ; batterie défectueuse ; câble de charge défectueux
Solutions potentielles	Chargez l’appareil lorsque la température ambiante est comprise entre 5 °C et 35 °C. Essayez d’utiliser un autre câble USB-C et un autre adaptateur. Si le problème persiste, contactez Therabody.

Le fonctionnement normal de l’appareil peut être perturbé par de fortes interférences électromagnétiques. Si cela se produit, éteignez l’appareil et rallumez-le. Si l’appareil ne fonctionne toujours pas normalement, déplacez-le vers un autre endroit et réessayez.

10. Garantie limitée et informations réglementaires

Garantie limitée

Garantie limitée uniquement en cas d'achat auprès d'un détaillant autorisé

Pour connaître toutes les informations relatives à la garantie, veuillez consulter la page therabody.com/warranty.

Les clients qui ont besoin d'une assistance pour utiliser les appareils doivent se rendre sur therabody.com/support pour savoir comment nous contacter.

©2026 Therabody, Inc. Tous droits réservés.

Brevets sur www.therabody.com/patents

Fabriqué pour et distribué par :
Therabody, Inc.
1640 S. Sepulveda Blvd, Suite 300
Los Angeles, CA 90025, États-Unis

Importateurs :
Therabody International Limited
5th Floor, 40 Mespil Road,
D04 C2N4 Dublin, Irlande

Therabody UK Limited
Portsoken House
155-157 Minories, Londres,
EC3N 1LJ, Royaume-Uni

Étiquettes - signification des symboles

	
Description	Lire le manuel d’utilisation avant tout usage.
Emplacement de l’étiquette	Sur l’emballage.

IP22	
Description	Degré de protection contre la pénétration d’eau.
Emplacement de l’étiquette	Sur l’étiquette signalétique.



Description	Collecte séparée des équipements électriques et électroniques usagés. Remarque : Pour plus d'informations sur la mise au rebut de l'équipement, de ses pièces et accessoires, veuillez contacter votre distributeur local.
Emplacement de l'étiquette	Sur l'étiquette signalétique et l'emballage.



Description	Niveau de protection de la pièce appliquée de type BF.
Emplacement de l'étiquette	Sur l'étiquette signalétique.



Description	Recyclabilité
Emplacement de l'étiquette	Sur l'étiquette signalétique et l'emballage.



Description	Information concernant le fabricant
Emplacement de l'étiquette	Sur l'étiquette signalétique et l'emballage.



Description	Identification unique des dispositifs (IUD)
Emplacement de l'étiquette	Sur l'étiquette signalétique et l'emballage.



Description	Date de fabrication
Emplacement de l'étiquette	Sur l'étiquette signalétique et l'emballage.

CE

Description	Marquage CE
Emplacement de l'étiquette	Sur l'étiquette signalétique et l'emballage.

Therabody

Born in Los Angeles, CA.
Designed for everybody.

@Therabody