

Manuel d'utilisation du réveil lueur matinale

Réf. 40123610



Alimentation électrique

Adaptateur CA

L'adaptateur CA/CC fourni est conçu pour être alimenté par une tension secteur CA de 100 ou 240 V, 50/60 Hz et être raccordé à un réseau secteur délivrant uniquement ces gammes de tension.

Précautions d'emploi:

- L'adaptateur CA/CC fourni doit être utilisé uniquement avec cet appareil. N'utilisez pas l'adaptateur avec d'autres équipements.
- Quand l'appareil ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée, débranchez l'adaptateur CA/CC de la prise murale du secteur.
- Quand l'adaptateur CA/CC est branché, l'appareil n'est pas complètement déconnecté de la source d'alimentation principale, même quand l'appareil est hors tension.
- Pour débrancher complètement la source d'alimentation, il est nécessaire de débrancher l'adaptateur CA/CC de la prise murale du secteur.
- Veillez à utiliser l'appareil à proximité de la prise murale. En cas de dysfonctionnement, débranchez immédiatement l'adaptateur de la prise murale.
- L'adaptateur CA/CC et l'appareil ne doivent pas être exposés à un égouttement ou des projections d'eau ; ne posez jamais d'objets remplis de liquides, un vase par exemple, sur l'appareil.
- N'entravez pas la ventilation par occultation des ouïes de ventilation avec des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.
- Ne placez aucune source de flamme vive telle que des bougies allumées sur l'appareil.
- Éliminez les piles en conformité avec les réglementations sur la protection de l'environnement en vigueur.

L'adaptateur CA/CC de l'appareil ne doit pas être obstrué ou doit être facilement accessible en cours d'utilisation.

Piles de sauvegarde

Elles garantissent que l'appareil continuera de fonctionner en cas de panne d'alimentation électrique secteur (pour économiser les piles, le rétroéclairage sera désactivé). L'horloge, la date et les réglages de l'alarme ainsi que l'affichage des canaux seront conservés en mémoire ; toutefois, l'heure pourra nécessiter un nouveau réglage pour en rétablir la précision.


Attention: N'exposez pas les piles à des sources de chaleur excessive telles que ensoleillement, flamme ou équivalent.

Le fonctionnement normal du produit pourra être perturbé par des interférences électromagnétiques. Dans ce cas, il suffit d'appuyer sur le bouton de volume pour rétablir un fonctionnement normal conformément au manuel d'instruction.


Alimentation électrique CC

Mettez en place deux piles AA×1,5 V dans le compartiment situé au dos de l'appareil.

Il est conseillé d'utiliser des piles alcalines. Les deux piles AA×1,5 V sont utilisées uniquement pour la sauvegarde de l'heure de l'horloge et de l'alarme.

Note: Remplacez les piles quand l'indicateur “” apparaît dans l'angle inférieure gauche de l'écran LCD.

Boutons de commande

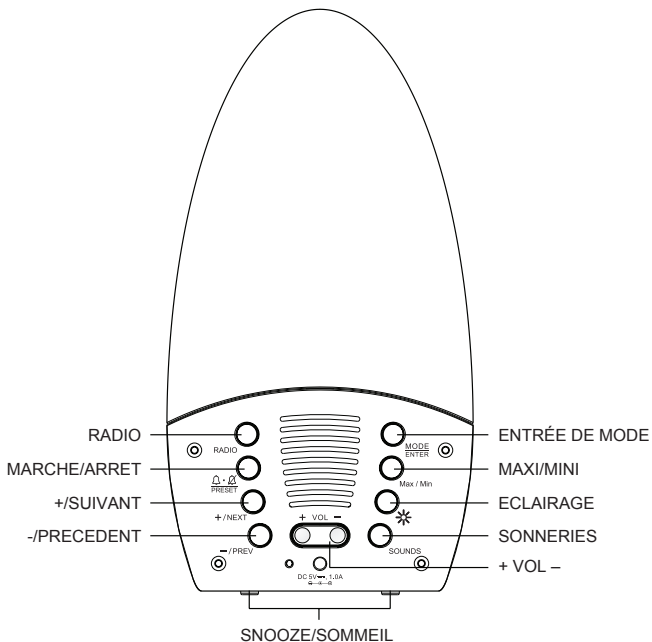

Fonctions des boutons de commande

1. Bouton MODE ENTER (SELECTION DE MODE)

- (a) Dans le mode Horloge, appuyez sur ce bouton pour afficher les alarmes Alarme 1, Alarme 2 et le calendrier.
- (b) Dans le mode Horloge, appuyez sur ce bouton pendant 2 secondes pour entrer dans le mode Réglage des formats de l'horloge, du calendrier et de la température.
- (c) Dans le mode Alarme, appuyez sur ce bouton pendant 2 secondes pour entrer dans le mode Réglage des alarmes Alarme 1 ou Alarme 2.
- (d) Dans le mode Réglage, appuyez sur ce bouton pour confirmer les réglages.

2. Bouton MAX / MIN (MAXI/MINI)

- (a) Appuyez sur ce bouton pour afficher la température MAXI et MINI.
- (b) Appuyez sur ce bouton pendant 2 secondes pour effacer la valeur de température Maxi/Mini quand la température Maxi/Mini est affichée.

3. Bouton ✱ LIGHT (ECLAIRAGE)

- (a) Appuyez sur ce bouton pour allumer/éteindre la lumière.
- (b) Appuyez sur ce bouton ainsi que sur le bouton +/NEXT (+/SUIVANT) ou -/PREV (-/PRECEDENT) pour régler la luminosité quand la lumière est allumée.

4. Bouton SOUNDS (SONNERIES)

- (a) Appuyez sur ce bouton pour écouter les différentes mélodies de sonneries et en choisir une comme source d'alarme.
- (b) Appuyez sur ce bouton pendant 2 secondes pour arrêter la mélodie. (Mélodie 1 → Mélodie 2 → Mélodie 3 → Mélodie 4 → Mélodie 5 → Silence → Mélodie 1).
(Melodie1 → Melodie 2 → Melodie 3 → Melodie 4 → Melodie 5 → Silence → Melodie 1).

Note: Si Silence est sélectionné, la Mélodie 1 sera automatiquement choisie comme sonnerie de réveil.

5. Bouton RADIO

- (a) Appuyez sur ce bouton pour activer / désactiver la radio.
- (b) Appuyez sur ce bouton pendant 2 secondes pour activer la radio avec la fonction sommeil ; l'icône SLEEP (SOMMEIL) est affichée.

6. Bouton ON/OFF PRESET (PREREGLAGE M/A)

- (a) Appuyez sur ce bouton pour activer/désactiver Alarme 1 ou Alarme 2 dans le mode Alarme.
- (b) Appuyez sur ce bouton pour sélectionner les canaux radio pré réglés dans le mode radio ; 5 canaux sont disponibles.
- (c) Appuyez sur ce bouton pendant 2 secondes pour mémoriser les canaux radio pré réglés.

7. Bouton +/NEXT (+/SUIVANT)

- (a) Appuyez sur ce bouton pour augmenter la valeur dans le mode Réglage.
- (b) Appuyez sur ce bouton en continu pour incrémenter le balayage des canaux dans le mode Radio.
- (c) Appuyez sur ce bouton pour activer/désactiver le rétroéclairage.

8. Bouton -/PREV (-/PRECEDENT)

- (a) Appuyez sur ce bouton pour diminuer la valeur dans le mode Réglage.
- (b) Appuyez sur ce bouton en continu pour décrémenter le balayage des canaux dans le mode Radio.

9. Bouton + VOL –

Appuyez sur ce bouton en continu pour régler le volume.


Note 1: Après déconnexion de l'adaptateur CA, il sera nécessaire de régler à nouveau la valeur du volume désiré.

Note 2: Le réglage du volume de la radio modifiera le réglage du volume de l'alarme. Pour obtenir un réglage de volume parfait, veuillez à régler la valeur désirée lors de chaque réglage de l'Alarme.

10. Bouton SNOOZE/SLEEP (RAPPEL D'ALARME/SOMMEIL)


- Appuyez sur ce bouton pour activer le rétroéclairage de l'écran LCD pendant 5 secondes.
- Appuyez sur ce bouton pendant 2 secondes pour activer la radio depuis la fonction Sommeil et entrer simultanément dans le mode Réglage de la minuterie SOMMEIL (SLEEP).
- Appuyez sur ce bouton pour activer la fonction SNOOZE quand l'alarme sonne.

Grand écran LCD

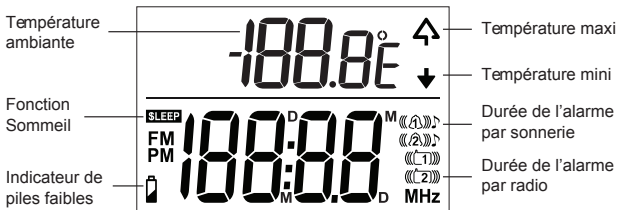

Réglage de l'heure et du calendrier

- Dans le Mode Horloge, appuyez sur le bouton **MODE ENTER** pendant 2 secondes pour entrer dans le mode Réglage de l'heure. Le format d'heure 12Hr/24Hr clignote.

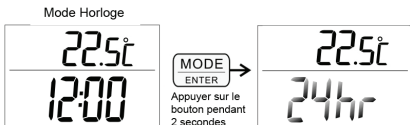

2. Appuyez sur le bouton +/NEXT ou -/PREV pour sélectionner le format 12Hr ou 24Hr. Appuyez sur le bouton MODE ENTER pour confirmer. Les chiffres de l'heure clignotent.



3. Appuyez sur le bouton +/NEXT ou -/PREV pour régler l'heure, appuyez sur le bouton MODE ENTER pour confirmer et passer au réglage suivant. Les chiffres des Minutes clignotent.




4. Procéder à l'identique pour effectuer les autres réglages dans l'ordre : Minute, Année, Mois & Date et Format de température.

Note: L'appareil repassera automatiquement dans le mode Horloge si aucun bouton n'est activé pendant 10 secondes dans le mode Réglage. Pendant le réglage Mois & Date, vous pouvez appuyer sur les boutons +/NEXT ou -/PREV pour agencer l'ordre d'affichage en Mois & Date ou Date & Mois quand les petites icônes M et D clignotent.

Température ambiante

Dès que l'appareil est connecté, la température ambiante s'affiche.

Appuyez sur le bouton MAXI/MINI pour présenter la température MAXI ou MINI pendant 5 secondes ; ensuite, l'appareil repasse automatiquement dans l'affichage de la température ambiante.




Réglage de l'heure de l'alarme

Deux heures d'alarme de réveil sont disponibles.

Réglage de l'Alarme 1 :

1. Dans le mode Horloge, appuyer une fois sur le bouton MODE ENTER pour afficher Alarme 1.

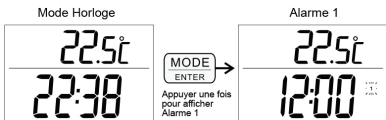


2. Appuyez sur le bouton MODE ENTER pendant 2 secondes pour entrer dans le mode Réglage. Les chiffres de l'heure clignotent.




3. Appuyez sur le bouton +/NEXT ou -/PREV pour régler l'heure désirée. Appuyez sur le bouton MODE ENTER pour confirmer. Les chiffres des Minutes clignotent.



4. Appuyez sur le bouton +/NEXT ou -/PREV pour régler les minutes désirées. Appuyez sur le bouton MODE ENTER pour confirmer. L'icône de source de sonnerie de l'alarme clignote.

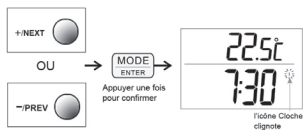


5. Appuyez sur le bouton +/NEXT ou -/PREV pour choisir une des sources de sonneries d'alarme Bip (par défaut), Radio ou Mélodie. Appuyez sur le bouton MODE ENTER pour confirmer.

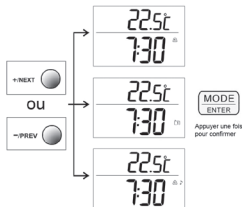

Note: Quand Alarme 1 n'est pas activée, seule l'icône 1 apparaît dans l'angle supérieur droit ; dès qu'elle est activée, l'icône "🔔" (Bip), "📻" (Radio) ou "🎵" (Mélodie) apparaît. Si la radio fonctionne à l'heure du réveil, quelle que soit la source d'alarme Bip, Radio ou Mélodie sélectionnée, l'alarme Bip retentira en interrompant la radio. La radio sera rétablie à l'arrêt de l'alarme. L'Alarme 2 fonctionne de manière identique.

Réglage de l'Alarme 2 :

1. Dans le mode Horloge, appuyez deux fois sur le bouton MODE ENTER pour afficher Alarme 2.

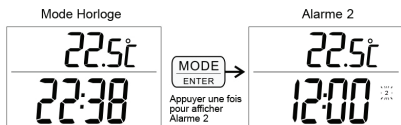

2. Réglez Alarme 2 selon la même procédure que Alarme 1.

Note: La lumière étant éteinte, elle s'allumera 30 minutes avant l'heure de l'alarme en 6 étapes de 5 minutes chacune jusqu'à la luminosité maximale.

Pour arrêter l'Alarme :

1. Quand l'heure de l'alarme est atteinte, la sonnerie Bip, Radio ou Mélodie retentit selon la valeur pré réglée.
2. Appuyez sur un bouton quelconque à l'exception du bouton SNOOZE / SLEEP pour arrêter l'alarme.
3. Appuyez sur le bouton SNOOZE/SLEEP pour activer la fonction SNOOZE. L'alarme retentit à nouveau dans les 5 minutes jusqu'à activation d'un bouton quelconque à l'exception du bouton SNOOZE / SLEEP pour arrêter l'alarme.

Note 1: L'alarme retentit pendant 5 minutes. Que l'alarme soit arrêtée automatiquement ou manuellement, la lumière s'éteindra 5 minutes après l'arrêt de l'alarme.


Note 2: Dans le mode d'affichage Alarme 1 ou Alarme 2, vous pouvez appuyer sur le bouton ON/OFF PRESET pour activer / désactiver l'alarme.

Fonction Sommeil

1. Dans le Mode Horloge, appuyez sur le bouton SNOOZE/SLEEP pendant 2 secondes pour activer la radio avec la fonction Sommeil. L'icône SLEEP (SOMMEIL) apparaît et le compte à rebours commence.

Note: Le fait d'appuyer sur le bouton Radio et de le maintenir enfoncé pendant 2 secondes produira le même effet.

2. Appuyez sur le bouton SNOOZE/SLEEP pendant 2 secondes pour entrer dans le mode Réglage de la minuterie de sommeil.

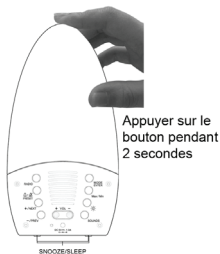

3. Appuyez sur le bouton +/NEXT ou -/PREV pour régler l'intervalle de sommeil entre 1 et 120 minutes. La valeur par défaut est 60 minutes.




- Appuyez sur le bouton SNOOZE/SLEEP pour confirmer et sortir du mode Réglage.


Note: Quand le compte à rebours de la minuterie SLEEP atteint 0, la radio s'éteint automatiquement.

Ecoute de la radio

- Dans le Mode Horloge, appuyez sur le bouton RADIO pour activer la radio ; la fréquence s'affiche sur l'écran LCD.

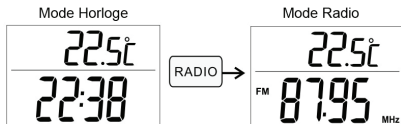


- Appuyez sur le bouton +VOL – et maintenez-le enfoncé pour régler le volume.
- Appuyez sur le bouton +/NEXT pour augmenter la fréquence ou sur le -/PREV pour la diminuer.
- Appuyez sur le bouton +/NEXT pendant 2 secondes pour incrémenter le balayage de la fréquence ; appuyez sur le bouton -/PREV pendant 2 secondes pour décrémenter le balayage de la fréquence.

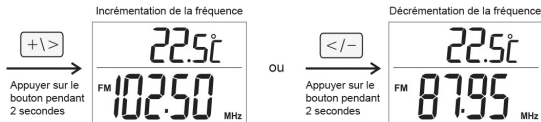

- Appuyez sur le bouton RADIO pour désactiver la radio.

Préréglage des canaux

1. Dans le mode radio, appuyer sur le bouton ON/OFF PRESET pour sélectionner le canal CH1 (par défaut), l'indication CH1 apparaît sur l'écran pendant 2 secondes, indiquant que la fréquence est mémorisée dans CH1.
2. Quand la fréquence est affichée, appuyez sur le bouton +/NEXT ou -/PREV pour rechercher la fréquence désirée.
3. Appuyez sur le bouton ON/OFF PRESET pendant 2 secondes pour mémoriser la fréquence désirée comme préréglage CH1.

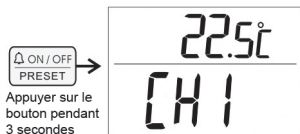

4. Dans le mode radio, appuyer sur le bouton ON/OFF PRESET pour sélectionner le canal CH2. Procédez à l'identique pour les canaux CH2, CH3, CH4 et CH5.

Note: Il n'est pas nécessaire de sélectionner CH1 comme premier canal, vous pouvez choisir un des canaux CH1 à CH5 selon votre préférence.

Note: Quand la radio fonctionne, vous pouvez appuyer sur le bouton ON/OFF PRESET pour faire défiler les canaux préréglés ; 5 canaux sont disponibles. Dans le mode radio, appuyez sur le bouton MODE ENTER pour afficher les indications Horloge, Alarme 1, Alarme 2 et Calendrier pendant 5 secondes ; l'appareil sort automatiquement de ce mode et affiche à nouveau la fréquence radio.

Nature & Découvertes
1 avenue de l'Europe
78117 Toussus-le-Noble



