NATURE & DECOUVERTES

SULFURE EN CRISTAL LED RECHARGEABLE

RECHARGEABLE LED GLASS BALL
GLOBO DE CRISTAL LED RECARGABLE
OPLAADBARE LED GLAZEN BOL
BOLA DE VIDRO LED RECARREGÁVEL

Réf. 52165780, 52165170 & 52169610

Lire attentivement et conserver soigneusement ce mode d'emploi.
Please carefully read this manual and keep it in a safe place.
Lea detenidamente este manual y consérvelo en un lugar seguro.
Lees deze instructies zorgvuldig en bewaar ze op een veilige plaats.
Leia cuidadosamente este manual e guarde-o em local seguro.

FR

INSTRUCTIONS IMPORTANTES. À CONSERVER POUR USAGE ULTÉRIEUR : LIRE ATTENTIVEMENT

AVERTISSEMENT

- Ne jamais utiliser cet appareil s'il est endommagé ou s'il ne fonctionne pas correctement.
- Ne pas démonter ce produit.
- Ce produit n'est pas un jouet. Les enfants ne doivent pas jouer avec.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants sans la surveillance d'un adulte.
- Éteindre l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ne pas laisser tomber le produit sur le sol, car il s'agit d'une boule de cristal en verre transparent et d'un socle en bois avec une batterie à l'intérieur. Ces pièces sont fragiles.
- La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de sa vie, le luminaire entier doit être remplacé.
- A USAGE INTERIEUR EXCLUSIVEMENT
- Ne pas exposer à la lumière directe du soleil et ne pas placer près d'une fenêtre en raison du risque d'effet de loupe.
- Ne pas placer dans un environnement humide, poussiéreux ou à haute température. Un environnement humide peut provoquer un court-circuit et endommager le produit.
- Ne pas allumer et éteindre la lumière fréquemment sur une courte période. Les allumages et extinctions fréquents réduisent la durée de vie des composants internes et de la batterie de la lampe LED.
- Ne pas ouvrir la lumière LED lors de la charge.


FONCTIONNEMENT


1. Avant d'utiliser la lampe LED, charger complètement la batterie pendant environ 1 heure. Insérer le connecteur du câble à l'arrière du socle et brancher le câble USB sur un port USB.
2. Appuyer sur le bouton métallique sur le socle en bois pour allumer la lumière. Le mode de changement lent des couleurs démarre.
3. Appuyer plusieurs fois pour sélectionner une couleur fixe : rouge, vert, bleu foncé, jaune, bleu clair, violet, blanc.
4. Appuyer une dernière fois pour un changement de couleurs rapide.
5. Appuyer longuement à tout moment pour éteindre la lumière.

ENTRETIEN ET RANGEMENT

1. Nettoyer la boule en verre et le socle en bois avec un chiffon propre et doux.
2. Aucune humidité ne doit être en contact avec le socle, car cela pourrait endommager le circuit interne du produit.
3. Conserver le produit dans un endroit sec et frais.

DESSIN DU PRODUIT

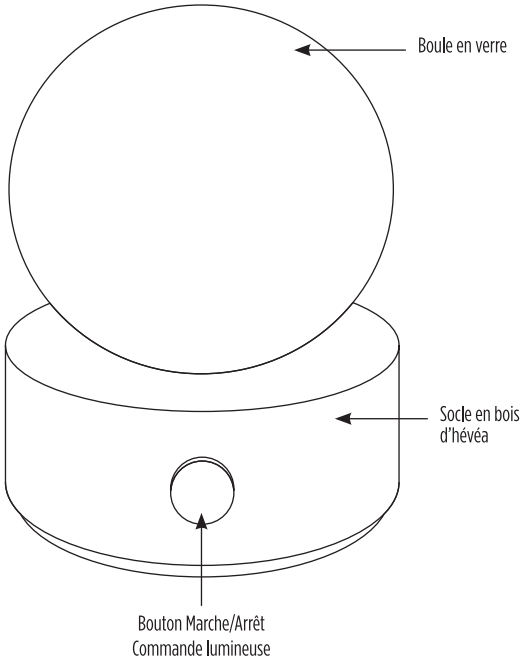

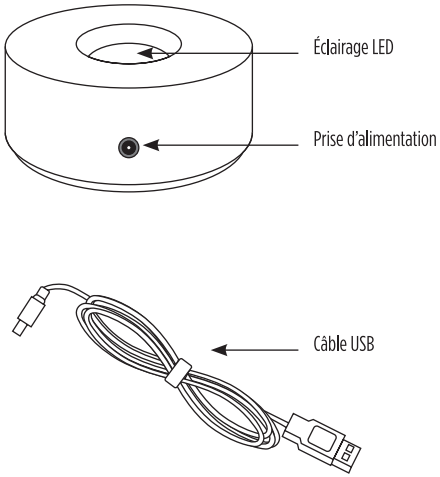

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Globe en verre avec socle LED rechargeable en bois
- Tension : 5 V
- Batterie rechargeable au lithium : 350 mAh
- Temps de charge : environ 60 minutes
- Autonomie : 4-5 heures
- Alimentation : 1-3 W
- Poids : 760 g
- Dimensions : 8x8x10 cm
- Câble de chargement USB de type A

EN

PLEASE CAREFULLY READ THIS MANUAL AND KEEP IT IN A SAFE PLACE

WARNING

- Never use this device if it is damaged or not working properly.
- Do not disassemble the product.
- This product is not a toy. Children must not play with it.
- This device should not be used by children without adult supervision.
- Turn OFF the device when not in use.
- Do not drop the product on the floor, as it is clear glass crystal ball and wooden base with battery inside, which are fragile.
- The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.
-  FOR INDOOR USE ONLY
- Do not expose to direct sunlight or near a window: risk of magnifying effect.
- Do not place in a humid, dusty or high temperature environment. A humid environment may cause a short circuit and damage the product.
- Do not switch the light on and off frequently in a short period. Frequent on and off will shorten the lifespan of the internal components and battery of the LED lamp.
- Do not open the LED light when charging.


OPERATION


1. Before using your LED lamp, charge the battery completely for about 1 hour. Insert the cable pin at the back of the base and plug the USB cable to a USB port.
2. Touch the metal button on the wooden base to switch on the light. Slow color changing mode will start.
3. Press multiple times to select a fixed color: red, green, dark blue, yellow, light blue, purple, white.
4. Press one last time for fast color changing mode.
5. Long press at any time to switch off the light.


MAINTENANCE & STORAGE

1. Clean the glass ball and wooden base with a clean soft dry towel.
2. No moisture should be in contact with the base as it could damage the internal circuit of the product.
3. Store the product in a dry and cool place.

PRODUCT DRAWING

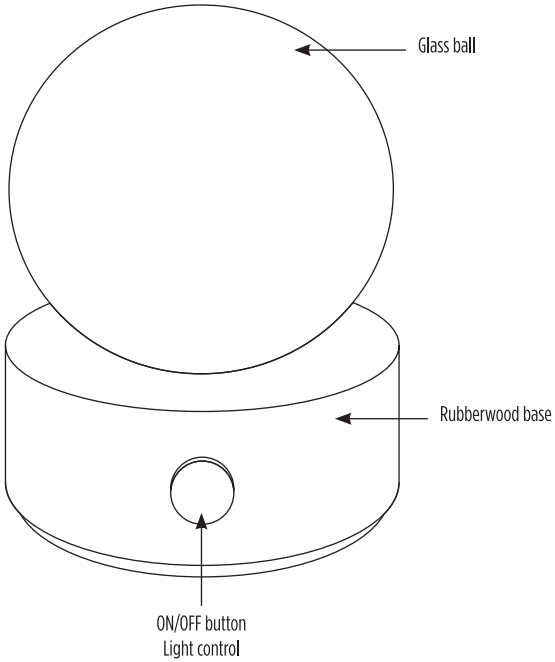

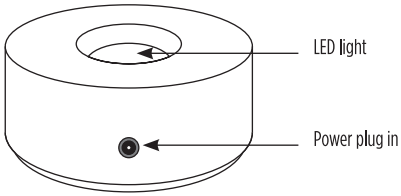

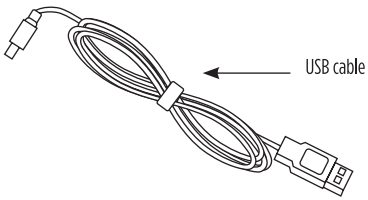

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Glass ball with wooden rechargeable LED base
- Voltage: 5V
- Rechargeable Lithium battery: 350mAh
- Charging time: approximately. 60 minutes
- Battery life: 4-5 hours
- Power: 1-3W
- Weight: 760g
- Dimension: 8*8*10 cm
- Type-A USB charging cable

ES

INSTRUCCIONES IMPORTANTES. MANTENGA PARA USO FUTURO: LEA CUIDADOSAMENTE

ADVERTENCIA

- No utilice este aparato si está dañado o no funciona correctamente.
- No desmonte el producto.
- Este producto no es un juguete. Los niños no deben jugar con el producto.
- Los niños no deben usar este aparato sin la supervisión de un adulto.
- Apague el aparato cuando no lo esté utilizando.
- Procure que el producto no caiga al suelo, ya que es frágil al estar compuesto por un globo de cristal transparente y una base de madera que alberga la batería.
- La fuente de luz de este luminario no es reemplazable; cuando la fuente de luz alcanza el final de su vida útil, se deberá reemplazar todo el luminario.
-  SOLO PARA USO INTERIOR
- No exponga el producto directamente a la luz solar ni lo coloque cerca de una ventana: riesgo de efecto lupa.
- No lo coloque en un entorno húmedo, polvoriento o a altas temperaturas. Un ambiente húmedo puede provocar un cortocircuito y dañar el producto.
- No encienda y apague la luz varias veces en un período corto. Encenderla y apagarla varias veces acortará la vida útil de los componentes internos y la batería de la lámpara LED.
- No se recomienda utilizar el aparato durante la carga.
- No abra la luz LED cuando esté cargando.


FUNCIONAMIENTO

1. Antes de utilizar la lámpara LED, cargue la batería por completo durante aproximadamente 1 hora. Inserte la clavija del cable en la parte posterior de la base y conecte el cable USB a un puerto USB.
2. Pulse el botón metálico de la base de madera para encender la luz. Se iniciará el modo de cambio lento de color.
3. Pulse varias veces para seleccionar un color fijo: rojo, verde, azul oscuro, amarillo, azul claro, morado o blanco.
4. Pulse una última vez para activar el modo de cambio rápido de color.
5. Mantenga pulsado en cualquier momento para apagar la luz.

MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

1. Limpie el globo de cristal y la base de madera con una toalla limpia, suave y seca.
2. La base debe protegerse de la humedad, ya que podría dañar el circuito interno del producto.
3. Almacene el producto en un lugar seco y fresco.

ESQUEMA DEL PRODUCTO

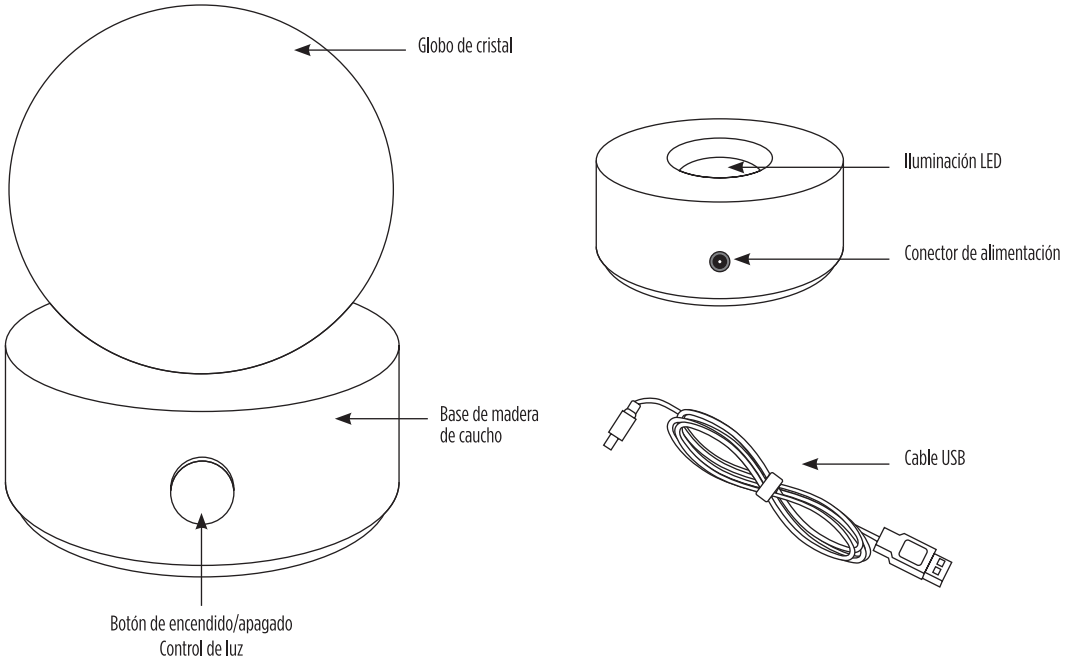

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Globo de cristal con base LED recargable de madera
- Tensión: 5V
- Batería de litio recargable: 350 mAh
- Tiempo de carga: aprox. 60 minutos
- Autonomía: 4-5 horas
- Potencia: 1-3W
- Peso: 760g
- Medidas: 8x8x10 cm
- Cable de carga USB tipo A

NL

BELANGRIJKE INSTRUCTIES. BEWAREN VOOR LATER GEBRUIK: AANDACHTIG LEZEN

WAARSCHUWING

- Gebruik dit apparaat nooit als het beschadigd is of niet goed werkt.
- Haal het product niet uit elkaar.
- Dit product is geen speelgoed. Kinderen mogen er niet mee spelen.
- Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen zonder toezicht van een volwassene.
- Schakel het apparaat uit als u het niet gebruikt.
- Laat het product niet op de grond vallen, want de kristallen bol van helder glas en de houten voet met batterij erin zijn breekbaar.
- De lichtbron van deze armatuur is niet vervangbaar; wanneer de lichtbron zijn levensduur heeft bereikt, moet de hele armatuur worden vervangen.
-  ENKEL VOOR BINNEN GEBRUIK
- Niet blootstellen aan direct zonlicht of bij een raam: risico op vergrotend effect.
- Niet in een vochtige, stoffige of warme omgeving plaatsen. Een vochtige omgeving kan kortsluiting veroorzaken en het product beschadigen.
- Zet het licht niet vaak aan en uit in een korte periode. Vaak aan- en uitschakelen verkort de levensduur van de interne onderdelen en batterijen van de ledlamp.
- Het wordt afgeraden om het apparaat tijdens het opladen te gebruiken.
- Open de LED-lamp niet tijdens het opladen.


GEBRUIK

1. Voordat u uw ledlamp gebruikt, moet u de batterij ongeveer 1 uur volledig opladen. Steek de kabelpen aan de achterkant van het basisstation in en sluit de USB-kabel aan op een USB-poort.
2. Raak de metalen knop op de houten voet aan om het licht aan te doen. De modus voor langzame kleurverandering start.
3. Druk meerdere keren om een vaste kleur te selecteren: rood, groen, donkerblauw, geel, lichtblauw, paars, wit.
4. Druk nog een laatste keer om snel van kleur te veranderen.
5. Lang indrukken op elk gewenst moment om het licht uit te schakelen.

ONDERHOUD EN OPSLAG

1. Maak de glazen bol en de houten basis schoon met een schone zachte droge handdoek.
2. Er mag geen vocht in contact komen met de basis, omdat dit het interne circuit van het product kan beschadigen.
3. Bewaar het product op een droge en koele plaats.

PRODUCTTEKENING

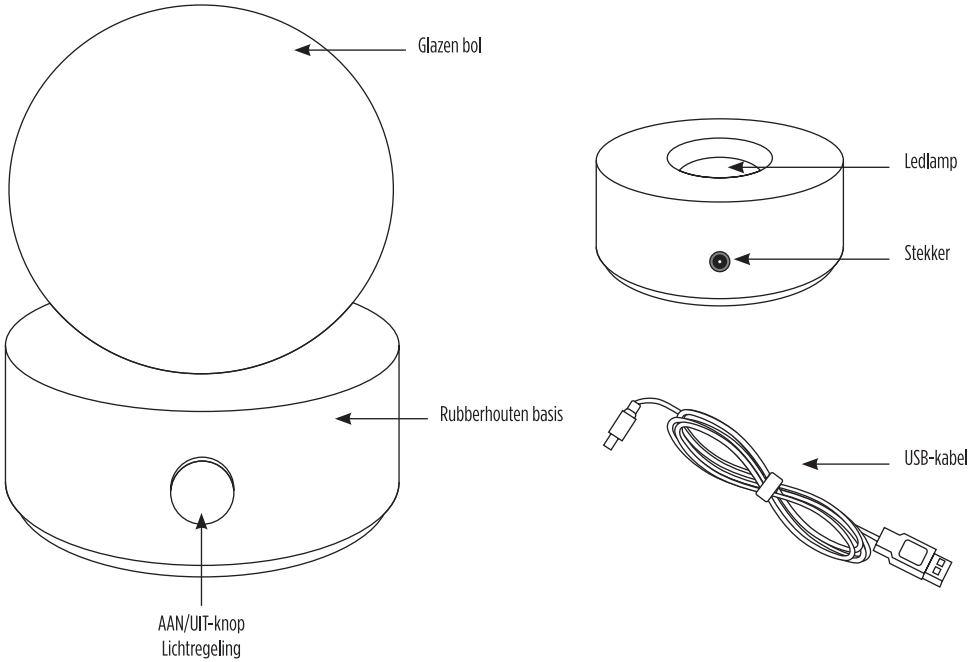

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Glazen bal met houten oplaadbare ledvoet
- Spanning: 5V
- Oplaadbare lithiumbatterij: 350 mAh
- Oplaadtijd: ongeveer 60 minuten
- Looptijd batterij: 4-5 uur
- Vermogen: 1-3W
- Gewicht 760g
- Afmetingen: 8*8*10 cm
- Type-A USB-oplaadkabel

PT

INSTRUÇÕES IMPORTANTES. MANTENHA O USO FUTURO: LEIA CUIDADOSAMENTE

ADVERTÊNCIA

- Nunca utilize este aparelho se estiver danificado ou não estiver a funcionar corretamente.
- Não desmonte o produto.
- Este produto não é um brinquedo. As crianças não devem brincar com o aparelho.
- Este aparelho não deve ser utilizado por crianças sem a supervisão de um adulto.
- Desligue-o quando não estiver a ser utilizado.
- Não deixe cair o produto no chão, uma vez que se trata de uma bola de cristal de vidro transparente e de uma base de madeira com uma bateria no interior, que são frágeis.
- A fonte de luz deste luminário não é substituível; quando a fonte de luz atingir o fim de sua vida útil, todo o luminário deverá ser substituído.
-  APENAS PARA USO INTERNO
- Não exponha à luz direta do sol ou perto de uma janela: risco de efeito de ampliação.
- Não o coloque num ambiente húmido, com pó ou temperaturas elevadas. Um ambiente húmido pode provocar um curto-circuito e danificar o produto.
- Não ligue nem desligue a luz com frequência e num curto espaço de tempo. Ligar e desligar com frequência encurta a vida útil dos componentes internos e da bateria da lâmpada LED.
- Não é recomendável utilizar o aparelho durante o carregamento.
- Não abra a luz LED enquanto estiver carregando.


FUNCIONAMENTO

1. Antes de utilizar a lâmpada LED, carregue a totalmente a bateria durante cerca de 1 hora. Insira o pino do cabo na parte de trás da base e ligue o cabo USB a uma porta USB.
2. Toque no botão de metal na base de madeira para acender a luz. O modo de mudança lenta de cor arranca.
3. Prima várias vezes para selecionar uma cor fixa: vermelho, verde, azul escuro, amarelo, azul claro, roxo, branco.
4. Prima uma última vez para o modo de mudança rápida de cor.
5. Prima longamente em qualquer momento para desligar a luz.

MANUTENÇÃO E ARMAZENAMENTO

1. Limpe a bola de vidro e a base de madeira com uma toalha limpa, macia e seca.
2. A base não deve estar em contacto com humidade porque pode danificar o circuito interno do produto.
3. Guarde o produto num local seco e fresco.

DESENHO DO PRODUTO

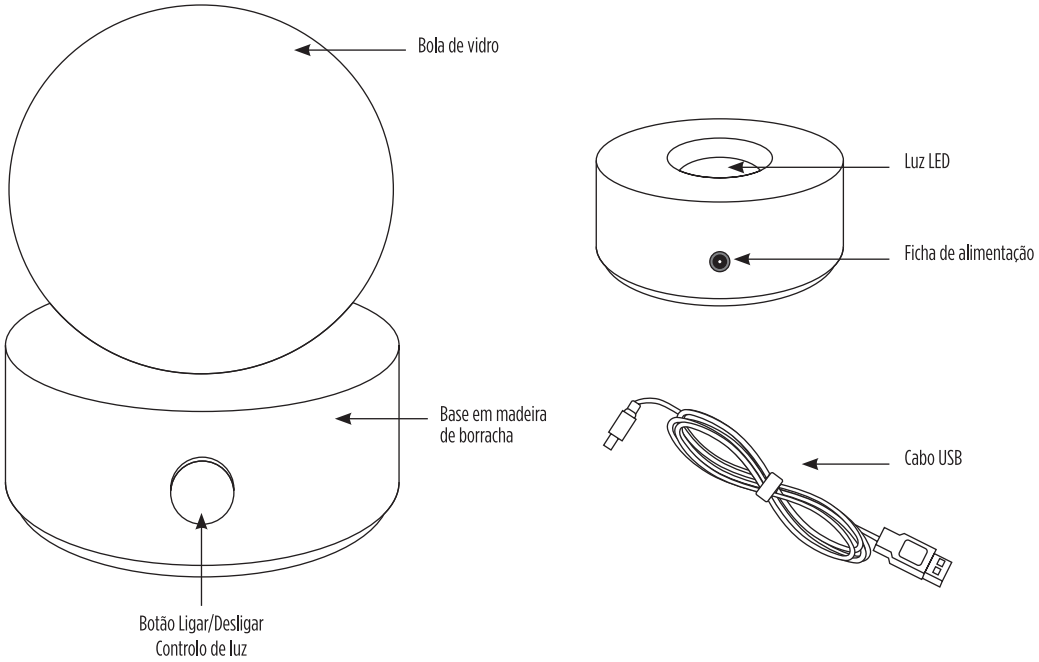

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Bola de vidro com base LED recarregável em madeira
- Tensão: 5V
- Bateria de lítio recarregável: 350 mAh
- Tempo de carregamento: aproximadamente 60 minutos
- Tempo de funcionamento da bateria: 4-5 horas
- Potência: 1-3W
- Peso: 760g
- Dimensão: 8*8*10 cm
- Cabo de carregamento USB tipo A

Nature & Découvertes
11 rue des Etangs Gobert
78000 Versailles (France)
www.natureetdecouvertes.com
contactclient@nature-et-decouvertes.com



Conforme aux normes européennes.
Compliant with European standards.
Conforme con las normas europeas.
In overeenstemming met Europese normen.
Em conformidade com as normas europeias.



Ce produit doit être collecté par une filière spécifique et ne doit pas être jeté dans une poubelle classique.
This product must be collected by a specialist service and must not be disposed of with household waste.
Este producto debe ser recolectado por un sector específico y no debe ser lanzado en un contenedor convencional.
Dit product moet op een specifieke manier worden opgehaald en mag niet in een traditionele vuilnisbak worden gegooid.
Este produto deve ser coletado por um setor específico e não deve ser jogado em um recipiente convencional.