



**NATURE &  
DECOUVERTES**

## **DIFFUSEUR DE PARFUM LUMINEUX ARAFURA**

ARAFURA FRAGRANCE DIFFUSER WITH INTEGRATED LIGHT

DUFTSTOFF-DIFFUSER MIT LEUCHTFUNKTION ARAFURA

AMBIENTADOR LUMINOSO ARAFURA

DIFUSOR DE PERFUME LUMINOSO ARAFURA

**Réf. 60160220**

Lire attentivement et conserver soigneusement ce mode d'emploi.

Please carefully read this manual and keep it in a safe place.

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie gut auf.

Lea detenidamente este manual y consérvelo en un lugar seguro.

Leia cuidadosamente este manual e guarde-o em local seguro.

# INSTRUCTIONS IMPORTANTES. À CONSERVER POUR USAGE ULTÉRIEUR : LIRE ATTENTIVEMENT

## MISE EN GARDE

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Ne pas inhaler.
- Utiliser dans un environnement de 10°C à 30°C.
- L'appareil doit être utilisé uniquement avec l'alimentation fournie.
- L'appareil doit être alimenté uniquement sous la très basse tension de sécurité correspondant au marquage de l'appareil.
- Le câble souple externe de ce transformateur ne peut pas être remplacé ; en cas d'endommagement du cordon, il convient de mettre le transformateur au rebut.
- Disposez le diffuseur sur une surface plane, à 60 cm au moins du sol et à 10 cm au moins d'un mur. NE disposez PAS le diffuseur sur un meuble en bois ou verni car l'humidité pourrait l'endommager.
- Veillez à toujours débrancher le diffuseur de l'alimentation électrique pour le nettoyer.
- Utilisez un récipient de mesure approprié pour remplir la coupelle d'eau. N'essayez jamais de remplir la coupelle directement sous un robinet ou lorsque l'appareil est branché. Ne dépassez pas la ligne de niveau d'eau maximal.
- Le diffuseur doit être conservé hors de portée des enfants et des animaux afin d'éviter tout risque de blessure.
- Les enfants ne doivent jamais utiliser l'appareil sans la surveillance d'un adulte.
- Conservez le diffuseur dans un endroit dégagé et loin des autres appareils, surtout ceux sensibles à l'eau (p. ex. télévision et autres appareils électriques) afin d'éviter des accidents inutiles.
- Branchez toujours l'adaptateur sur la prise CC avant de brancher l'unité principale.
- Débranchez l'appareil avant toute manipulation, entre autres de nettoyage ou de remplissage. Vider le réservoir quand l'appareil n'est pas en cours d'utilisation.
- NE touchez JAMAIS le disque lorsque le diffuseur est branché, au risque de provoquer de sérieuses blessures.
- N'immergez pas l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides.
- Si vous constatez des choses anormales comme de la fumée, des odeurs ou des bruits inhabituels, arrêtez immédiatement d'utiliser le diffuseur pour éviter tout accident, comme un incendie ou un choc électrique. Débranchez l'adaptateur immédiatement. N'enveloppez jamais l'adaptateur dans du tissu ou du papier, car bloquer l'aération pourrait présenter un risque d'incendie.
- N'essayez jamais de démonter ou de réparer le produit, cela annulerait votre garantie et pourrait présenter un risque d'électrocution. Contactez votre revendeur si une inspection interne ou une réparation est nécessaire.
- Veillez à manipuler le diffuseur avec précaution afin d'éviter de le casser. Un endommagement accidentel

n'est pas couvert par la garantie. La casse n'est pas couverte par la garantie.


- Utilisez toujours de l'eau à température ambiante et uniquement de l'eau douce et propre provenant d'une source sûre. Ne remplissez pas la coupelle d'eau avec d'autres produits chimiques ou liquides autres que l'eau et n'ajoutez que quelques gouttes d'huile essentielle ou de parfum d'ambiance.
- Pour une maintenance optimale, utiliser de l'eau déminéralisée.
- Si vous utilisez de l'eau minérale (bouteille ou robinet), nous vous recommandons de vider quotidiennement le réservoir afin d'éviter le développement de bactéries dans une eau non renouvelée.
- Toujours verser l'eau avant d'ajouter l'extrait de parfum d'ambiance ou les huiles essentielles.
- Renouveler fréquemment l'eau dans le réservoir afin d'éviter d'éventuelles salissures pouvant endommager l'appareil.
- Nettoyer le réservoir d'eau chaque semaine. Ne pas utiliser de produits chimiques (comme des acides, des alcalins, etc.) ni de détergents corrosifs pour nettoyer l'appareil.
- Veiller à ne pas dépasser la ligne indiquant le niveau d'eau maximum.
- Le filtre peut s'entartre au cours du temps, veuillez à nettoyer régulièrement le diffuseur.
- Le diffuseur doit être nettoyé régulièrement et doit toujours être conservé dans un endroit propre et sec lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ne jamais laisser l'eau et l'huile stagner dans le réservoir pendant de longues périodes.
- Si de l'eau s'infiltré dans l'appareil, arrêter/débrancher immédiatement le diffuseur et laisser sécher à l'air libre pendant 3 jours minimum avant de le réutiliser.
- Une utilisation continue du diffuseur peut, à long terme, endommager le produit et raccourcir sa durée de vie.
- Ne pas diffuser le parfum de façon continue et veiller à aérer régulièrement la pièce.
- Il est déconseillé de diffuser des parfums dans une chambre d'enfants.
- Veuillez conserver l'appareil hors de portée des enfants afin d'éviter tout risque de blessure ou d'électrocution.
- Veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver dans un endroit sûr.

Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par une mauvaise utilisation de l'appareil.

## CONTIENT

- 1 diffuseur
- 1 adaptateur AC 100-240 V,
- 1 verre doseur
- 1 notice.

## DESCRIPTION

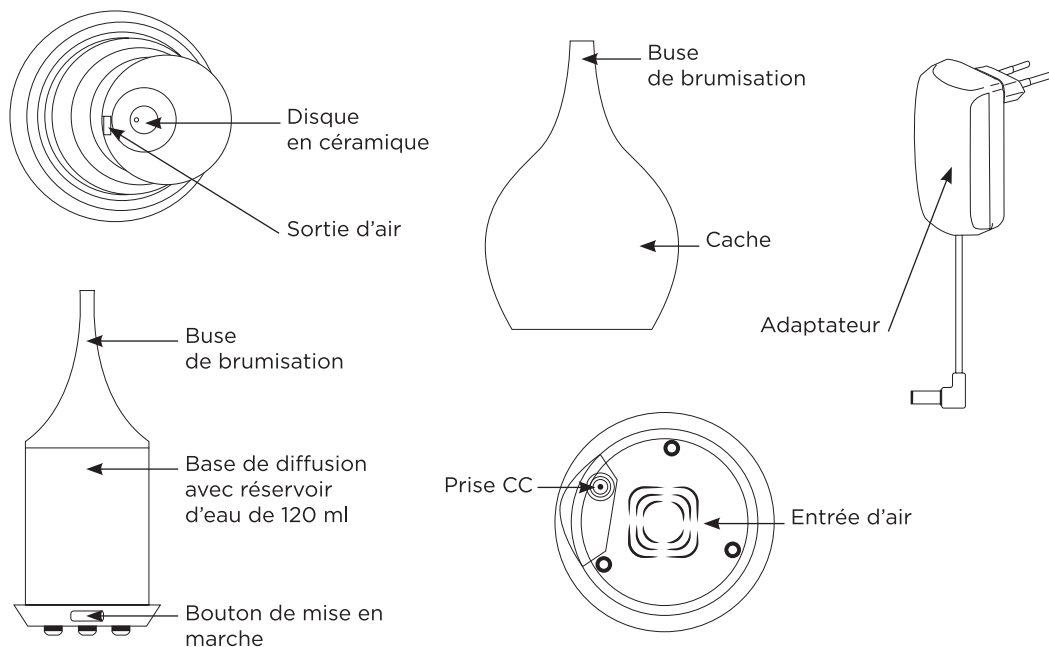

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- N° de modèle : A101-2400350EX
- Tension d'entrée (V) : 100 Vac - 240 Vac
- Fréquence d'entrée CA (Hz) : 50/60 Hz
- Tension de sortie (V) : 24,0 V
- Courant de sortie (A) : 0,35 A
- Puissance de sortie (W) : 7,0 W
- Efficacité active moyenne (%) : 80,94 %
- Efficacité à faible charge (10 %) (%) : 71,40 %
- Consommation électrique hors charge (W) : 0,1 W

## CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT


- Utilisation du bouton de diffusion de la brume :
  - **Appuyez une fois** : le diffuseur se met en marche. La lumière d'ambiance s'active et la buse diffuse immédiatement de la brume.
  - **Appuyez deux fois** : le mode par intermittence s'active. Le diffuseur émet de la brume pendant 30 secondes, s'arrête 30 secondes et recommence.
  - **Appuyez trois fois** : si vous appuyez sur le bouton de mise en marche trois fois de suite, le diffuseur s'éteint. La diffusion de lumière et de brume s'arrête.
- Protection contre le manque d'eau :

Si le niveau d'eau du diffuseur d'huiles essentielles est trop faible, il s'éteindra automatiquement. Si le diffuseur d'huiles essentielles fonctionne en continu pendant 4 heures, il s'éteindra également automatiquement, afin d'éviter qu'il prenne feu ou qu'il ne casse.
- Protection contre le risque de surchauffe  
Si l'appareil surchauffe anormalement, il s'éteindra automatiquement.
- Capacité du réservoir : 120 ml




## INSTALLATION


**1. Retrait du cache :** installez le diffuseur sur une surface solide et plate, en position verticale. Puis soulevez le cache avec précaution. Retirez la protection anti-éclaboussures du réservoir d'eau.

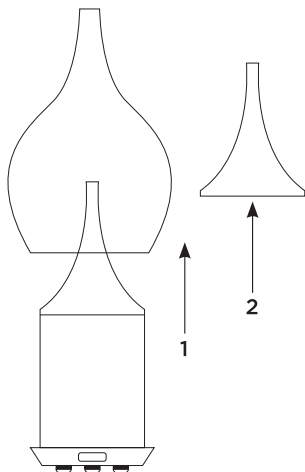

**2. Ajoutez environ 120 ml d'eau du robinet dans le réservoir.**  
- Étape 1 : versez l'eau dans le réservoir à l'aide d'un récipient de mesure approprié jusqu'au niveau d'eau indiqué en rouge.  
- Étape 2 : ajoutez dans l'eau une ou deux gouttes de votre concentré de parfum ou d'huile essentielle préférée. Évitez de laisser tomber des gouttes d'huile essentielle ou de concentré de parfum sur la surface de l'enveloppe, la peinture de l'unité pourrait s'écailler. **Veillez ne pas dépasser le niveau d'eau maximal. Une ou deux gouttes d'huile essentielle suffisent pour un volume de 120 ml d'eau.**

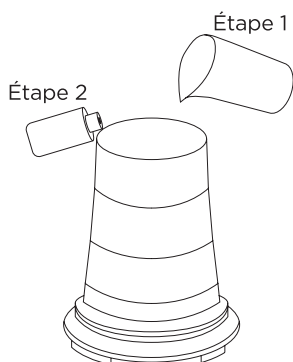


**3. Remettez correctement la protection anti-éclaboussures sur la partie principale. Ne faites pas fonctionner le diffuseur sans eau. Éteignez le diffuseur lorsque le réservoir d'eau est vide. Ne remplissez jamais le réservoir directement sous le robinet, cela endommagerait le diffuseur. Si vous avez dépassé le niveau d'eau indiqué en rouge, videz l'eau en trop, en évitant la sortie d'air.**

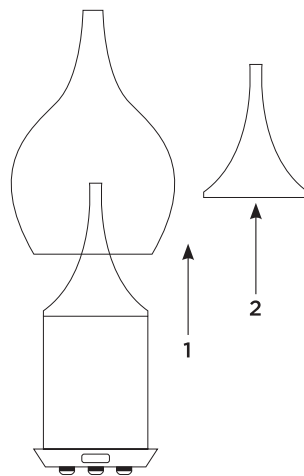

**4. Remplacez le cache supérieur.**

**5. POUR BRANCHER LA SOURCE D'ALIMENTATION :** branchez l'adaptateur à la prise CC, puis l'adaptateur à la source d'alimentation. Ne branchez jamais au secteur en premier.

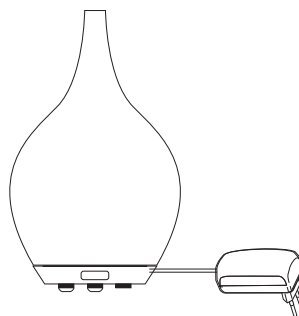

## COMMENT UTILISER LE PRODUIT AVEC DU CONCENTRE DE PARFUM

1. Assurez-vous que le réservoir est rempli d'une quantité d'eau appropriée avant d'ajouter modérément des huiles essentielles ou du concentré de parfum.
2. L'utilisation recommandée est de 2 à 3 gouttes maximum.
3. Si l'eau restante est trouble, cela signifie qu'il reste encore de l'huile essentielle ou du concentré de parfum dans l'eau. Vous pouvez ajouter plus d'eau dans le réservoir. Trop ou trop peu d'eau peut empêcher le diffuseur de fonctionner correctement, ne pas dépasser les 60 ml du réservoir.
4. **ATTENTION : ÉTEIGNEZ TOUJOURS L'APPAREIL ET DÉBRANCHEZ LA SOURCE D'ALIMENTATION DE LA SORTIE ÉLECTRIQUE AVANT TOUT NETTOYAGE.**
5. Pour nettoyer le réservoir, assurez-vous de faire fonctionner le diffuseur avec juste de l'eau (ou sur un mélange de ½ d'eau et ½ vinaigre blanc) jusqu'à ce que les traces d'huiles essentielles ou de concentré de parfum soient complètement parties. Sécher avec un chiffon doux et propre.

## ATTENTION

- Ne déplacez et ne secouez pas le diffuseur lorsqu'il est en marche.
- Évitez les éclaboussures d'eau ou les infiltrations d'eau dans le mécanisme interne.
- **EN CAS DE FUITE ACCIDENTELLE** : Si l'appareil venait à être heurté pendant qu'il fonctionne, veuillez suivre les instructions suivantes pour éviter un dysfonctionnement :
  1. Débranchez le diffuseur de l'unité principale et retirez précautionneusement le couvercle.
  2. Videz l'eau restante du réservoir.
  3. Secouez doucement le diffuseur pour vider complètement l'eau restant à l'intérieur, puis laissez bien sécher le diffuseur pendant 72 heures.

## DÉPANNAGE

Symptôme	Causes possibles	Solutions
L'unité ne se met pas en marche.	Il n'y a pas assez d'eau dans le réservoir.	Remplissez le réservoir avec de l'eau jusqu'au niveau maximum. Veuillez à ne pas trop remplir d'eau.
	Le câble d'alimentation n'est peut-être pas raccordé correctement.	Débranchez le câble et rebranchez-le avec soin.
Pas de diffusion produite ou le volume de diffusion semble anormal.	Il n'y a pas assez d'eau dans le réservoir.	Remplissez le réservoir avec de l'eau jusqu'au niveau maximum. Veuillez à ne pas trop remplir d'eau.
	Il y a trop d'eau dans le réservoir (la ligne maximum à ne pas dépasser est submergée).	Videz l'excès d'eau. L'eau ne doit pas dépasser le niveau d'eau maximum.
	Le couvercle n'est pas positionné correctement sur l'appareil.	Enlevez le couvercle et replacez-le correctement afin que la brume puisse se libérer correctement.
	Il y a une accumulation de saletés et d'huile sur le disque en céramique.	Veuillez-vous référer aux instructions d'entretien sur le nettoyage du disque en céramique.
	L'entrée d'air sous l'unité est bloquée ou sale.	Nettoyez l'entrée d'air en éliminant toute saleté, tout en respectant les instructions d'entretien. L'entrée d'air influe sur la diffusion.

Symptôme	Causes possibles	Solutions
L'appareil fuit.	La partie supérieure n'est pas correctement positionnée sur l'unité.	Retirez le cache et remplacez correctement la partie supérieure sur l'unité afin que la brume puisse s'évacuer correctement.
	L'unité a été bousculée ou renversée.	Suivez les instructions en cas de fuite accidentelle.
	La température est basse ou il y a un fort taux d'humidité.	Dans ces conditions, la brume peut rapidement se condenser et se transformer en gouttelettes d'eau.

## REMARQUES IMPORTANTES AVANT UTILISATION

- Veillez à toujours débrancher le diffuseur d'huiles essentielles du secteur pour le nettoyer ou le remplir d'eau. Utilisez toujours l'adaptateur électrique fourni. Veillez à sécuriser le câble afin d'éviter de renverser ou heurter le diffuseur d'huiles essentielles. Si l'adaptateur électrique est endommagé, il doit être remplacé par un adaptateur approprié fourni par le fabricant ou son représentant. Vous pouvez acquérir un nouvel adaptateur auprès de votre revendeur.
- N'essayez jamais de démonter ou de réparer le produit, cela annulerait votre garantie et présente un risque de choc électrique. Contactez votre revendeur si une inspection interne ou une réparation est nécessaire.
- Veillez à manipuler le diffuseur avec précaution afin d'éviter de le casser. Un endommagement accidentel n'est pas couvert par la garantie. Le cache en verre est particulièrement fragile et doit toujours être manipulé avec soin. La casse n'est pas couverte par la garantie.
- Le diffuseur d'huiles essentielles n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) aux capacités physiques, sensorielles ou mentales diminuées ou qui ne disposent pas de l'expérience et des connaissances suffisantes, à moins qu'elles n'aient été informées de la manière d'utiliser l'appareil par une personne responsable de leur sécurité ou qu'elles se trouvent sous sa supervision.
- Utilisez toujours de l'eau à température ambiante et uniquement de l'eau douce et propre provenant d'une source sûre. Ne remplissez pas le réservoir d'eau avec des produits chimiques ou liquides autres que de l'eau et n'ajoutez que quelques gouttes d'huile essentielle ou de concentré de parfum.
- Le diffuseur d'huiles essentielles doit être nettoyé régulièrement et doit toujours être conservé dans un endroit propre et sec lorsqu'il n'est pas utilisé. Ne laissez jamais l'eau et l'huile stagner dans le réservoir pendant de longues périodes.
- N'enlevez pas le cache et la protection pendant le fonctionnement.

## ENTRETIEN

### ATTENTION : ÉTEIGNEZ TOUJOURS L'APPAREIL ET DÉBRANCHEZ LA FICHE DE LA PRISE DE COURANT AVANT TOUT NETTOYAGE.

- Conservez toujours votre diffuseur propre et sec lorsque vous ne l'utilisez pas. Ne laissez jamais l'eau et l'huile stagner dans le réservoir pendant de longues périodes.
- Retirez le cache en verre et videz le réservoir d'eau avec précaution, en évitant la sortie d'air. Nettoyez-le avec un chiffon doux et humide pour retirer tout reste d'huile dans le réservoir d'eau.
- Utilisez un coton pour essuyer l'intérieur du disque en céramique. Pour retirer les traces tenaces d'huile, utilisez un coton imbibé d'alcool dénaturé si nécessaire. N'utilisez pas de détergents puissants.
- Si le diffuseur ne produit aucune brume (ou peu), nettoyez l'intérieur du disque en céramique.
- L'huile essentielle ne doit pas entrer en contact avec la surface extérieure de l'unité.

## FUITE ACCIDENTELLE

Si l'appareil venait à être heurté pendant qu'il fonctionne, veuillez suivre les instructions suivantes pour éviter un dysfonctionnement.

- Débranchez le diffuseur du secteur et retirez précautionneusement le cache en verre.
- Videz l'eau restante du réservoir.
- Secouez doucement le diffuseur pour vider complètement l'eau restant à l'intérieur, puis laissez bien sécher le diffuseur pendant 24 heures.

## COMMENT RÉPARER VOTRE DIFFUSEUR

En cas de panne ou de casse, des pièces détachées sont disponibles !  
Rapprochez-vous de votre enseigne ou du site internet Nature & Découvertes pour consulter la liste.

Ce manuel est également disponible sur le site internet de Nature & Découvertes.

# PLEASE CAREFULLY READ THIS MANUAL AND KEEP IT IN A SAFE PLACE

## CAUTION! READ BEFORE USING

- This appliance can be used by children aged eight or over and by persons with reduced physical, sensory or mental capacities or those lacking experience or knowledge, provided that they are properly supervised or the instructions for safe use of the appliance have been provided to them and the risks involved have been understood.
- This appliance is intended for domestic use only. Do not inhale.
- Use in an environment from 10°C to 30°C.
- The appliance must only be used with the power supply provided.
- The product may only be powered by the very low safety voltage specified on the product's marking.
- The flexible external cable of this transformer cannot be replaced; if the cable is damaged, the transformer must be disposed of.
- Place the diffuser on a flat surface, at least 60 cm off the ground and at least 10 cm away from the wall. DO NOT place the diffuser on a wooden or varnished surface because the humidity could damage it.
- Always ensure that you have unplugged the diffuser from the electrical supply before cleaning.
- Use a suitably sized recipient to fill the dish with water. Never attempt to fill the dish directly from the tap or when the appliance is plugged in. Do not exceed the maximum water level indicator.
- The diffuser must be kept out of reach of children and animals in order to avoid any risk of injury.
- Children should only use this product under adult supervision.
- Keep the diffuser in a clear space away from other appliances, especially water-sensitive appliances (e.g. televisions and other electrical appliances) in order to avoid accidents.
- Always plug the adaptor into the CC port before plugging in the main unit.
- Unplug the appliance before use, including cleaning and filling. Empty the reservoir when the appliance is not in use.
- NEVER touch the disc when the diffuser is plugged in, at risk of causing a serious injury.
- Do not immerse the appliance in water or other liquids.
- If you notice anything unusual such as smoke, odours, or unusual noises, stop using the appliance immediately in order to avoid any accidents such as a fire or electric shock. Unplug the adaptor immediately. Never cover the adaptor with fabric or paper, because blocking the ventilation could cause a fire hazard.
- Never attempt to dismantle or repair the product. This will void your guarantee and could incur a risk of electrocution. Contact your retailer if internal inspection or repairs are necessary.
- Handle the diffuser with care in order to avoid breaking it. Accidental damage is not covered by the guarantee. Breakages are not covered by the guarantee.
- Always use room temperature water and only fresh water from a safe source. Never fill the dish with any chemical or liquid products other than water and only add a few drops of essential oil or room fragrance.


- For optimum maintenance, use demineralised water.
- If you use mineral water (bottle or tap), we recommend that you empty the reservoir on a daily basis in order to avoid bacteria developing in stale water.
- Always pour the water before adding the room fragrance or essential oils.
- Refresh the water in the reservoir frequently in order to avoid any potential dirt damaging the appliance.
- Clean the reservoir every week. Do not use chemical products (such as acids, alkalines, etc.) or corrosive detergents to clean the appliance.
- Ensure that you do not exceed the line indicating the maximum water level.
- The filter may become scaled over time, ensure that you clean the diffuser regularly.
- The diffuser must be cleaned regularly and should always be kept in a clean and dry place when not in use. Never allow the water and the oil to stagnate in the reservoir for long periods.
- If water gets into the appliance, switch off/immediately unplug the diffuser and leave it to dry in the open air for a minimum of 3 days before using it again.
- Continuous use of the diffuser may, in the long-term, damage the product and shorten its life span.
- Do not diffuse the fragrance continuously and make sure to air the room regularly.
- It is not recommended to diffuse fragrances in children's bedrooms.
- Keep the product out of reach of children to avoid any risk of injury or electrocution.
- Read this manual carefully and keep it in a safe place.

The manufacturer is not responsible for any damage caused by improper use.

## CONTAINS

- 1 diffuser,
- 1 adapter AC 100-240 V
- 1 measuring cup.
- 1 manual

## DESCRIPTION

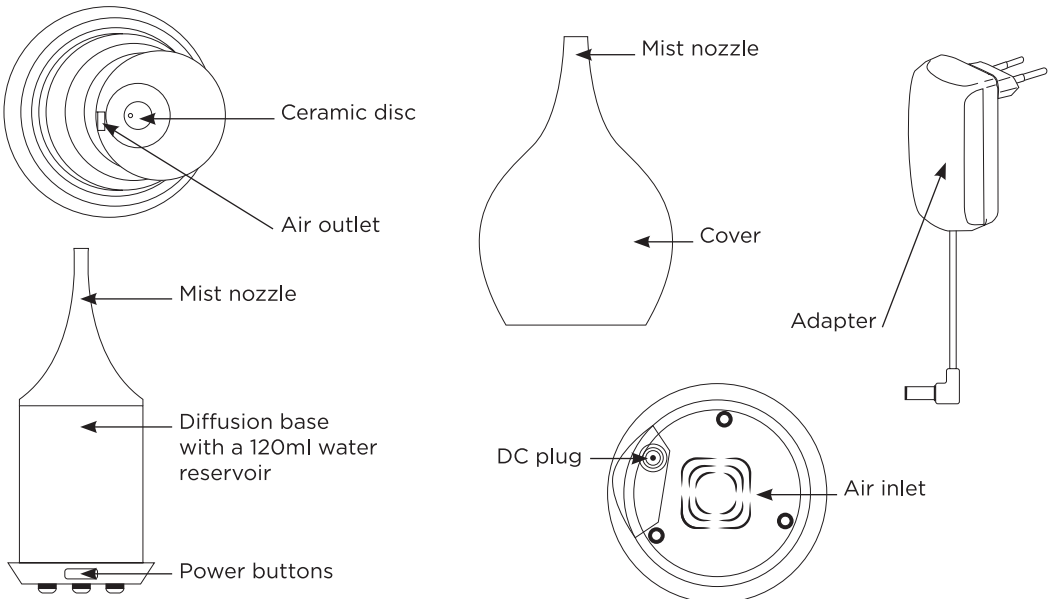

## TECHNICAL SPECIFICATIONS


- Model #: A101-2400350EX
- Input Voltage (V): 100 Vac – 240 Vac
- Input AC Frequency (Hz): 50/60 Hz
- Output Voltage (V): 24,0 V
- Output Current (A): 0,35 A
- Output Power (W): 7,0 W
- Average Active Efficiency (%): 80,94%
- Efficiency at Low Load (10%) (%): 71,40%
- No-Load Power Consumption (W): 0,1 W

## FUNCTION CHARACTERISTICS

- Mist button usage:
  - **Press once:** The diffuser will switch on. Ambient lighting will activate and the mist will start to rise from the nozzle immediately.
  - **Press twice:** This activates the intermittent mist setting mode. The diffuser will now mist for 30 seconds, stop for 30 seconds and repeat.
  - **Press thrice:** Pressing the power button thrice will switch off the diffuser. The light and mist will switch off.
- Water shortage protection  
When Aroma Diffuser water levels become too low, the Aroma Diffuser will automatically turn off. When Aroma Diffuser works continuously 4 hours, it will automatically turn off as well. This will protect the atomizer from being burnt or broken.
- Overheating protection  
If the machine over heats abnormally it will automatically turn off.
- Water capacity: 120ml

## INSTALLATION


**1. Open the cover:** Place the diffuser on a firm and flat place, in upright direction. Then pull the cover upward carefully. Detach the splash guard cover from the water tank.

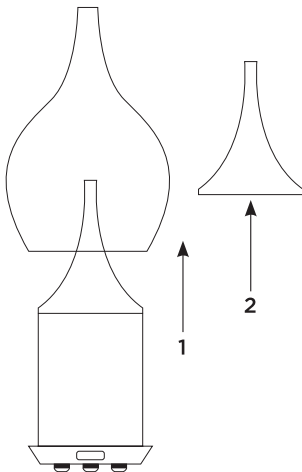


**2. Add around 120ml tap water inside the water tank.**

Step 1: Add water to the water tank with a suitable measuring cup until the water level is at the red marker.

Step 2: Add 1-2 drops of your favorite fragrance or essential oil into the water. Avoid essence oil or fragrance drop on to the shell surface, in case of machine paint peeling off. **Please do not exceed the max water line when filling water in side, one or two drops of essential oil is enough for 120ml water.**

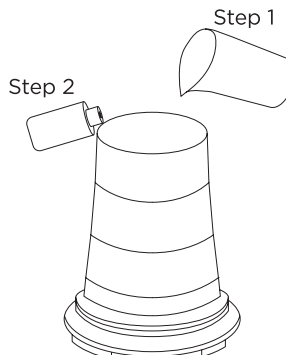


**3. Attach the splash guard cover to the main body correctly.** Do not operate without water. Turn off the diffuser when the water tank is empty. Never fill the water tank directly from the water tap, it could cause damage to the diffuser. In case of water exceeding the red marker guideline, pour out the excessive water, avoiding the air outlet.

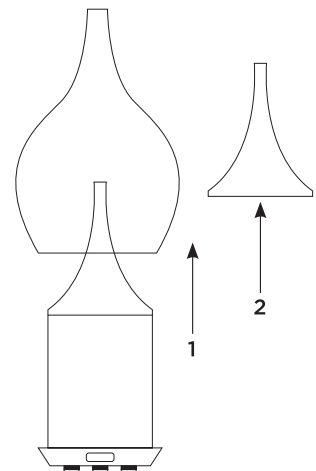

4. Close the top cover.

5. **TO CONNECT THE POWER SOURCE:** Connect the adaptor to the DC plug and then connect the adaptor to the power source. Never plug into the mains first.

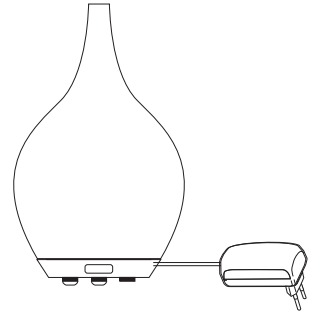

## HOW TO USE THE PRODUCT WITH PERFUME CONCENTRATE

1. Ensure that the reservoir is filled with the right amount of water before adding a moderate amount of essential oils or concentrated fragrance.
2. Recommended use is a maximum of 2 to 3 drops.
3. If the remaining water is cloudy, this means that there is still essential oil or concentrated fragrance in the water. You can add more water to the reservoir. Too much or too little water can prevent the diffuser from working correctly. Do not exceed 60 ml in the reservoir.
4. **WARNING: ALWAYS SWITCH OFF THE APPLIANCE AND UNPLUG THE POWER SUPPLY FROM THE ELECTRICAL OUTLET BEFORE CLEANING.**
5. To clean the reservoir, ensure that you operate the diffuser with just water (or a mixture of 1/2 water and 1/2 white vinegar) until the traces of essential oil or concentrated fragrance are completely gone. Dry with a clean dry cloth.

## CAUTION

- Do not move or shake the diffuser while it is turned on.
- Avoid splashes of water, or any water entering the internal mechanism.
- **IN THE EVENT OF AN ACCIDENTAL LEAK:** If the appliance is knocked while in use, please follow these instructions to avoid a malfunction:
  1. Unplug the diffuser from the main unit and carefully remove the lid.
  2. Empty any remaining water from the reservoir.
  3. Gently shake the diffuser to completely empty out any remaining water from the inside, then leave the diffuser to dry for 72 hours.



## REPAIRS

Problem	Possible cause	Solution
Unit will not switch on.	There is not enough water in the water tank.	Fill the water reservoir up to the maximum level. Do not fill with too much water.
	The power cable may not be connected properly.	Disconnect cable and reconnect carefully.
No mist produced or the volume seems abnormal.	There is not enough water in the reservoir.	Fill the water reservoir up to the maximum level. Do not fill with too much water.
	There is too much water in the tank (the line indicating the maximum level is submerged).	Remove the excess water. The water must not exceed the line indicating the maximum water level.
	The lid is not positioned correctly on the unit.	Removed the lid and replace it correctly so that the mist can diffuse properly.
	There is an accumulation of dirt and oil on the ceramic disk.	Please refer to the maintenance instructions to clean the ceramic disk.
	The air inlet under the unit is blocked or dirty.	Clean the air inlet by removing all dirt; please follow the maintenance instructions. The air inlet is affecting the diffusion.
There is a leak in the unit.	The lid is not positioned correctly on the unit.	Remove cover and replace correctly so mist can release properly.
	The unit has been knocked or tipped over.	Follow accidental leakage instructions.

## IMPORTANT NOTES BEFORE USE

- Always unplug the Aroma Diffuser from the mains electrical supply when cleaning or filling with water. Always use the power adaptor supplied. Ensure the cable is secure to avoid tripping or knocking over the Aroma Diffuser. If the power adaptor is damaged, it must be replaced with a suitable adaptor provided by the manufacturer or its agent. Alternatively, a new adaptor can be purchased from your retailer.
- Never attempt to disassemble or repair the product as this may void your warranty and create a shock hazard. Contact your retailer if an internal inspection or repair is necessary.
- When handling the Diffuser, please do so with care to avoid breakage. Accidental damage is not covered under the warranty. The glass cover is particularly fragile and should be handled with care at all times. Glass breakage is not covered under the warranty.
- The Aroma Diffuser is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Always use water at room temperature and only use fresh, clean water from a reliable source. Do not fill the water tank with other chemicals or liquids other than water and a few drops of essential or fragrance oils.
- The Aroma Diffuser must be cleaned regularly and should always be kept clean and dry when not in use. Never leave stagnant oil and water in the tank for prolonged periods.
- Do not remove the covers during operation.

## MAINTENANCE

**CAUTION: ALWAYS SWITCH OFF THE APPLIANCE AND DISCONNECT THE POWER SOURCE FROM ELECTRICAL OUTLET BEFORE CLEANING.**

- Always keep your Aroma Diffuser clean and dry when not in use. Never leave stagnant oil and water inside the tank for prolonged periods.
- Remove the glass cover and empty;
- The water tank carefully, avoiding the air outlet. Wipe it with a soft, damp cloth to remove any remaining oil from the water tank.
- Use a cotton bud to wipe the ceramic disc inside. For stubborn oil build up, use sanitary alcohol on the cotton bud if required. Do not use strong cleaning agents.
- If the Aroma Diffuser dose not generate mist (or generates little mist), clean the ceramic disc inside.
- Essential oil should not come in contact with the exterior surface of the unit.

## ACCIDENTAL LEAKAGE

In the event of being knocked over during use, please follow the steps below to avoid malfunction.

- Unplug the diffuser from the mains and remove the glass cover carefully.
- Pour out any remaining water from the water tank.
- Shake the diffuser gently to drain any water from inside, then allow 24 hours for the diffuser to dry thoroughly.

## HOW TO REPAIR YOUR DIFFUSER

Spare parts are available in case of failure or breakage. Contact your retailer or the Nature & Découvertes website to check the list.

This manual is also available on the Nature & Découvertes website.

# LESEN SIE DIESE ANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE DIESE GUT AUF

## WARNHINWEISE – BITTE VOR DEM GEBRAUCH LESEN

- Dieses Produkt ist für Kinder ab 8 Jahren oder für Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder für Personen geeignet, denen die nötige Erfahrung oder das nötige Wissen fehlt, sofern sie ausreichend beaufsichtigt werden oder sofern sie vorher in die sichere Gerätebenutzung eingewiesen wurden und sich der damit einhergehenden Risiken bewusst sind.
- Dieses Gerät ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt. Nicht einatmen.
- Bei einer Umgebungstemperatur zwischen 10 °C und 30 °C verwenden.
- Das Produkt darf nur mit dem mitgelieferten Netzteil betrieben werden.
- Das Produkt darf ausschließlich mit der Schutzkleinspannung betrieben werden, die auf dem Produkt angegeben ist.
- Das externe flexible Kabel dieses Netzteils kann nicht ausgetauscht werden. Ist es beschädigt, muss das Netzteil entsorgt werden.
- Den Diffuser in einem Abstand von mindestens 60 cm Abstand zum Boden und 10 cm zur Wand auf eine ebene Fläche stellen. Den Diffuser NICHT auf einem Möbelstück aus Holz oder auf einer lackierten Oberfläche abstellen, denn diese können durch Feuchtigkeit Schaden nehmen.
- Den Diffuser vor der Reinigung immer zunächst von der Stromversorgung trennen.
- Zum Befüllen des Schälchens mit Wasser einen geeigneten Messbecher verwenden. Das Schälchen nicht direkt am Wasserhahn befüllen oder wenn das Gerät eingesteckt ist. Die maximale Füllstandsanzeige nicht überschreiten.
- Den Diffuser außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren aufstellen, um jedem Verletzungsrisiko vorzubeugen.
- Kinder dürfen das Produkt nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.
- Den Diffuser in einem offenen Bereich in ausreichender Entfernung zu anderen und insbesondere wasserempfindlichen Geräten aufstellen (z. B. Fernseher oder sonstige Elektrogeräte), um Unfälle zu vermeiden.
- Immer zunächst das Netzteil in die Steckdose einstecken und erst dann das Gerät anschließen.
- Das Gerät vor jeder Handhabung wie zum Beispiel zum Reinigen und Befüllen ausstecken. Den Behälter leeren, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist.
- NIEMALS die Scheibe berühren, wenn der Diffuser in Betrieb ist. Das Berühren der Scheibe schwere Verletzungen verursachen.
- Das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
- Verhält sich das Gerät ungewöhnlich, d. h. treten Rauch, Gerüche oder ungewöhnliche Geräusche auf, die Verwendung des Diffusers sofort einstellen, um Zwischenfälle wie Brand oder Stromschlag zu verhindern. Das Netzteil sofort ausstecken. Das Netzteil niemals in Stoff oder Papier wickeln: Wenn die Wärme nicht abgeleitet werden kann, erhöht sich das Brandrisiko.
- Keinen Versuch unternehmen, das Produkt zu zerlegen oder zu reparieren. Andernfalls erlischt die Garantie

und es besteht unter Umständen Stromschlaggefahr. Für eine Überprüfung oder Reparatur des Produkts den Händler kontaktieren.

- Sorgsam mit dem Diffuser umgehen. Andernfalls Bruchgefahr. Eine versehentliche Beschädigung ist kein Garantiefall. Geht der Diffuser zu Bruch, ist dies kein Garantiefall.
- Stets ausschließlich sauberes Trinkwasser mit Umgebungstemperatur aus sicherer Quelle verwenden. Das Schälchen nicht mit chemischen Produkten oder anderen Flüssigkeiten als Wasser füllen und nur einige Tropfen ätherisches Öl oder Raumduft hinzufügen.
- Für eine optimale Instandhaltung entmineralisiertes Wasser verwenden.
- Bei Verwendung von Mineralwasser (Flasche oder Leitung) empfehlen wir, den Behälter täglich zu leeren, damit sich im abgestandenen Wasser keine Keime bilden können.
- Immer zunächst das Wasser einfüllen und dann den Raumduft oder ätherische Öle hinzufügen.
- Das Wasser im Behälter häufig wechseln, damit sich keine Rückstände bilden, die das Gerät beschädigen könnten.
- Den Wasserbehälter wöchentlich reinigen. Keine chemischen Produkte (Säuren, Laugen usw.) oder ätzenden

Reinigungsmittel zur Reinigung des Geräts verwenden.


- Beim Einfüllen von Wasser die maximale Fülllinie nicht überschreiten.
- Der Filter kann sich mit der Zeit zusetzen. Den Diffuser regelmäßig reinigen.
- Der Diffuser regelmäßig reinigen und stets an einem sauberen, trockenen Ort aufbewahren, wenn er nicht benutzt wird.
- Wasser und Öl keinesfalls über längere Zeit im Schälchen stehen lassen.
- Wenn Wasser in das Gerät eindringt, den Diffuser sofort abschalten/ausstecken und vor der nächsten Inbetriebnahme mindestens 3 Tage lang an der Luft trocknen lassen.
- Eine Dauernutzung des Diffusers kann das Produkt langfristig schädigen und seine Lebensdauer verkürzen.
- Duftstoff nicht im Dauerbetrieb vernebeln und den Raum regelmäßig lüften.
- Vom Gebrauch im Kinderzimmer wird abgeraten.
- Das Gerät von Kindern fernhalten, um jedes Verletzungs- und Stromschlagrisiko auszuschließen.
- Diese Betriebsanleitung aufmerksam lesen und an einem sicheren Ort aufbewahren.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch einen unsachgemäßen Gebrauch entstehen.

## ENTHÄLT

- 1 Diffuser,
- 1 Dosierbecher,
- 1 100-240-V-AC-Netzteil,
- 1 Bedienungsanleitung.

## BESCHREIBUNG

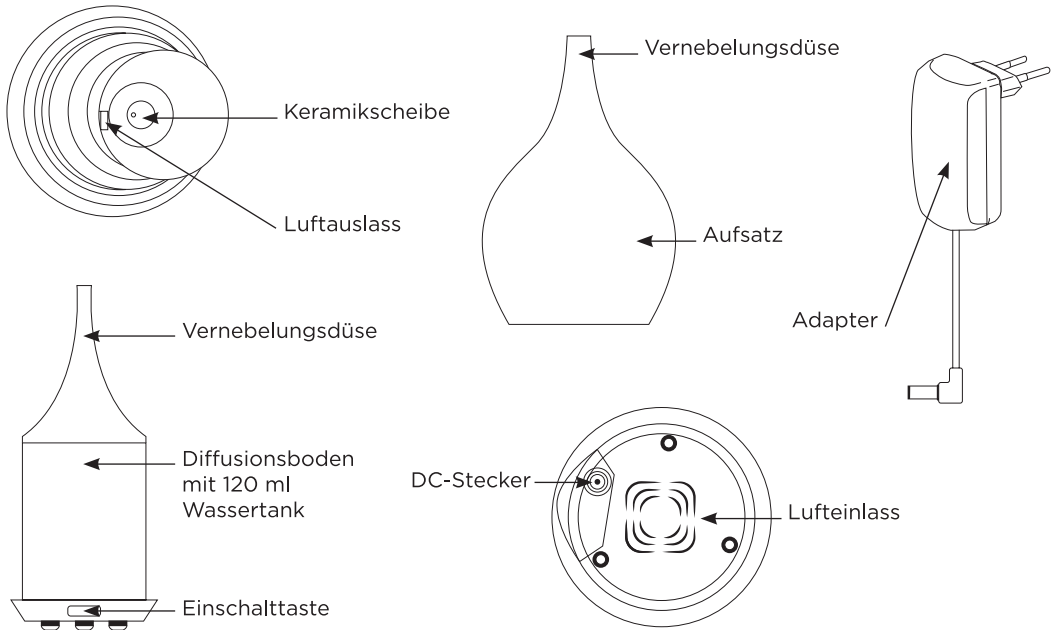

## TECHNISCHE DATEN

- Modell #: A101-2400350EX
- Eingangsspannung (V): 100 Vac – 240 Vac
- Eingang AC-Frequenz (Hz): 50/60 Hz
- Ausgangsspannung (V): 24,0 V
- Ausgangsstrom (A): 0,35 A
- Ausgangsleistung (W): 7,0 W
- Durchschnittliche Effizienz im Betrieb (%): 80,94%
- Effizienz bei geringer Last (10%) (%): 71,40%
- Stromverbrauch bei Nulllast (W): 0,1 W


## FUNKTIONSMERKMALE

- Verwendung der Vernebelungstaste:
  - **Einmal drücken:** Der Diffuser schaltet sich ein. Die Umgebungsbeleuchtung wird aktiviert und die Düse beginnt unmittelbar mit der Vernebelung.
  - **Zweimal drücken:** Dadurch wird der Modus der intermittierenden Vernebelung aktiviert. Der Diffuser vernebelt 30 Sekunden lang, setzt 30 Sekunden aus und wiederholt den Vorgang.
  - **Dreimal drücken:** Durch dreimaliges Drücken der Taste wird der Diffuser ausgeschaltet. Beleuchtung und Vernebelung werden gestoppt.
- Trockenlaufschutz  
Ist der Wasserstand im Duft-Diffuser zu niedrig, schaltet sich das Gerät automatisch ab. Nach 4 Stunden Dauerbetrieb schaltet sich der Duft-Diffuser ebenfalls automatisch ab. Das schützt die Vernebelungseinheit vor Schäden.
- Überhitzungsschutz  
Überhitzt das Gerät, wird es automatisch abgeschaltet.
- Wasserfüllmenge: 120 ml


# AUFBAU

## 1. Aufsatz abnehmen:


Den Diffuser aufrecht auf eine stabile, ebene Unterlage stellen. Den Aufsatz vorsichtig nach oben abnehmen. Den Spritzschutz vom Wasserbehälter abnehmen.

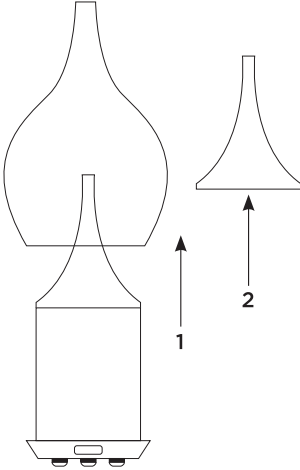

2. Den Wasserbehälter mit ca. 120 ml Leitungswasser befüllen. Schritt 1: Mit einem geeigneten Messbecher Wasser in den Wasserbehälter füllen, bis die rote Füllstandsmarke erreicht ist. Schritt 2: Ein bis zwei Tropfen Ihres Lieblingsdufts oder eines ätherischen Öls in das Wasser geben. Darauf achten, dass kein ätherisches Öl oder Duftstoff auf die Außenhülle tropft. Anderenfalls kann die Farbe abblättern. **Nicht mehr als die maximal zulässige Wassermenge einfüllen. Für 120 ml Wasser reichen ein bis zwei Tropfen ätherisches Öl aus.**

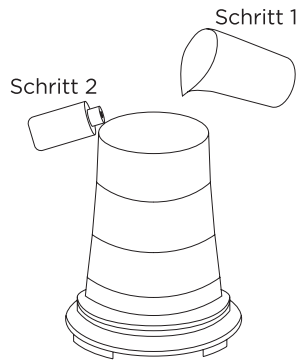


3. Den Spritzschutz korrekt am Gerät befestigen. Nicht ohne Wasser betreiben. Den Diffuser abschalten, wenn der Wasserbehälter leer ist. Den Wasserbehälter nicht direkt am Wasserhahn befüllen. Der Diffuser könnte Schaden nehmen. Überschreitet der Wasserstand die rote Marke, das überschüssige Wasser über die dem Luftauslass gegenüberliegende Seite ausgießen.

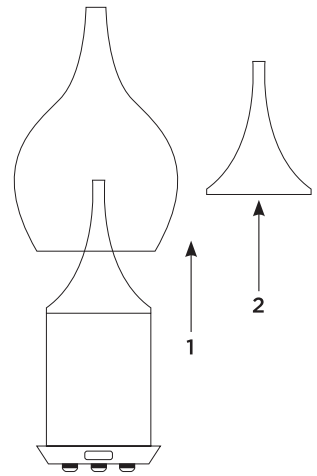

4. Die Abdeckung aufsetzen.

5. **ANSCHLUSS AN DIE STROMVERSORGUNG:** Das Netzteil am DC-Anschluss einstecken. Erst danach das Netzteil in die Steckdose einstecken. Niemals zuerst an die Steckdose anschließen.

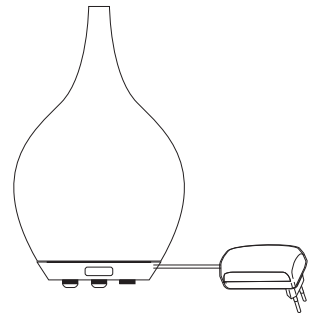

## GEBRAUCH DES PRODUKTS MIT DUFTKONZENTRAT

1. Sicherstellen, dass der Behälter ausreichend mit Wasser befüllt ist. Anschließend einige Tropfen ätherisches Öl oder Duftkonzentrat dazugeben.
2. Empfohlen werden 2-3 Tropfen.
3. Ist das Wasser trüb, enthält es noch Reste von Duftkonzentraten oder ätherischen Ölen. Bei Bedarf Wasser in den Behälter nachfüllen. Zu viel oder zu wenig Wasser im Behälter führt dazu, dass der Diffuser nicht korrekt betrieben werden kann. Darauf achten, den maximalen Füllstand von 60 ml nicht zu überschreiten.
4. **ACHTUNG: DAS GERÄT VOR DER REINIGUNG IMMER AUSSCHALTEN UND VOM STROMNETZ TRENNEN.**
5. Um den Behälter zu reinigen, den Diffuser mit der richtigen Menge Wasser (oder mit ½ Wasser und ½ Essig) betreiben, bis keinerlei Rückstände von Duftkonzentrat/ätherischen Ölen mehr vorhanden sind. Mit einem weichen und sauberen Tuch abtrocknen.

## ACHTUNG

- Den Diffuser nicht bewegen oder schütteln, wenn er eingeschaltet ist.
- Nicht mit Wasser bespritzen und darauf achten, dass kein Wasser in das Innere des Diffusers gelangt.
- **BEI VERSEHENTLICHEM AUSLAUFEN:** Wird das Gerät bei laufendem Betrieb umgestoßen, die folgenden Anweisungen beachten, um Funktionsstörungen zu vermeiden:
  1. Den Diffuser vom Stromnetz trennen und vorsichtig den Deckel abnehmen.
  2. Das Restwasser aus dem Behälter abgießen.
  3. Den Diffuser vorsichtig schütteln, um das restliche Wasser vollständig zu entfernen. Den Diffuser anschließend 72 Stunden lang vollständig trocken lassen.

## FEHLERBESEITIGUNG

Symptom	Mögliche Ursache	Lösung
Gerät schaltet sich nicht ein.	Im Behälter ist zu wenig Wasser.	Den Wasserbehälter bis zur Markierung MAX füllen. Nicht zu viel Wasser in den Behälter füllen.
	Möglicherweise ist das Stromkabel nicht richtig angeschlossen.	Das Kabel vorsichtig ausstecken und wieder einstecken.
Es wird keine Vernebelung erzeugt oder die Diffusionsmenge erscheint nicht normal.	Im Behälter ist zu wenig Wasser.	Den Wasserbehälter bis zur Markierung MAX füllen. Nicht zu viel Wasser in den Behälter füllen.
	Es befindet sich zu viel Wasser im Behälter (die MAX-Anzeige, die nicht überschritten werden sollte, ist von Wasser bedeckt).	Überschüssiges Wasser abgießen. Der Wasserstand darf die MAX-Anzeige nicht überschreiten.
	Der Deckel sitzt nicht richtig auf dem Gerät.	Deckel abnehmen und richtig aufsetzen, damit sich der Duftnebel ausreichend verteilen kann.
	An der Keramikscheibe haben sich Schmutz und Ölrückstände abgelagert.	Die Keramikscheibe wie in den Pflegeanweisungen beschrieben reinigen.
	Der Lufteintritt unter dem Gerät ist verstopft oder verunreinigt.	Den Lufteintritt reinigen und dazu sämtlichen Schmutz entfernen. Entsprechende Pflegeanweisungen beachten. Der Lufteintritt beeinflusst die Diffusion.

Symptom	Mögliche Ursache	Lösung
Das Gerät ist undicht.	Der Aufsatz sitzt nicht richtig auf dem Gerät.	Aufsatz abnehmen und richtig wieder aufsetzen, sodass der Nebel ungehindert austreten kann.
	Das Gerät wurde angestoßen oder ist umgekippt.	Siehe die Hinweise bei unbeabsichtigter Leckage.
	Die Temperatur ist zu niedrig oder die Luftfeuchtigkeit zu hoch.	Unter diesen Bedingungen kann der Nebel schnell zu Wassertröpfchen kondensieren.

## WICHTIGE HINWEISE VOR DER VERWENDUNG

- Den Duft-Diffuser beim Reinigen oder Befüllen mit Wasser immer vom Netzstrom trennen. Immer das mitgelieferte Netzteil benutzen. Sicherstellen, dass das Kabel so geführt ist, dass keine Stolpergefahr besteht und der Duft-Diffuser nicht versehentlich umgestoßen werden kann. Ist das Netzteil beschädigt, muss es durch ein geeignetes Netzteil des Herstellers oder seines Vertreters ersetzt werden. Alternativ können Sie bei Ihrem Händler ein neues Netzteil erwerben.
- Niemals versuchen, das Produkt zu zerlegen oder zu reparieren. Anderenfalls erlischt unter Umständen Ihr Garantieanspruch und es besteht die Gefahr eines Stromschlags. Kontaktieren Sie Ihren Händler, wenn eine Überprüfung oder Reparatur notwendig ist.
- Bei der Handhabung des Diffusers vorsichtig vorgehen, um Beschädigungen zu vermeiden. Schäden durch Unfälle sind kein Garantiefall. Der Glasaufsatz ist besonders empfindlich und muss daher immer mit Sorgfalt gehandhabt werden. Glasbruch ist kein Garantiefall.
- Der Duft-Diffuser ist nicht für Personen mit eingeschränkten körperlichen oder geistigen Fähigkeiten oder eingeschränkter Sinneswahrnehmung (einschließlich Kindern) oder Personen, denen es an Erfahrung und Wissen mangelt, bestimmt, es sei denn, sie wurden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person im sicheren Gebrauch des Geräts unterwiesen oder werden beim Gebrauch beaufsichtigt.
- Immer Wasser auf Raumtemperatur und nur frisches, sauberes Wasser aus zuverlässiger Quelle verwenden. Den Wasserbehälter nicht mit anderen Chemikalien oder Flüssigkeiten befüllen, die kein Wasser sind, und nur wenige Tropfen Duftöl oder ätherisches Öl hinzugeben.
- Der Duft-Diffuser muss regelmäßig gereinigt und immer sauber und trocken sein, wenn er nicht in Gebrauch ist. Nicht über längere Zeit Rückstände von Öl und Wasser im Behälter belassen.
- Die Abdeckungen im Betrieb nicht abnehmen.

## PFLEGE

### VORSICHT: DAS GERÄT DER REINIGUNG IMMER AUSSCHALTEN UND VOM NETZSTROM TRENNEN.

- Den Duft-Diffuser bei Nichtgebrauch im gesäuberten und trockenen Zustand lagern. Rückstände von Öl und Wasser nicht über längere Zeit im Behälter belassen.
- Die Glasabdeckung abnehmen und den Wasserbehälter vorsichtig über die dem Luftauslass gegenüberliegende Seite entleeren. Ölrückstände im Wasserbehälter mit einem weichen, feuchten Tuch beseitigen.
- Die innenliegende Keramikscheibe mit einem Baumwolltuch abwischen. Hartnäckige Rückstände mit Isopropylalkohol auf einem Wattebausch entfernen. Keine scharfen Reinigungsmittel verwenden.
- Erzeugt der Duft-Diffuser keinen (oder nur wenig) Nebel, die innenliegende Keramikscheibe reinigen.
- Ätherische Öle sollten nicht mit der Außenfläche des Geräts in Kontakt kommen.



## UNBEABSICHTIGTE LECKAGE

Wird das Gerät im Betrieb umgestoßen, die nachfolgenden Schritte befolgen, um eine Funktionsstörung zu verhindern.

- Den Diffuser vom Netzstrom trennen und vorsichtig die Glasabdeckung abnehmen.
- Wasserreste aus dem Wasserbehälter entfernen.
- Den Diffuser vorsichtig schütteln, um sämtliches Wasser aus dem Inneren zu entfernen. Den Diffuser anschließend 24 Stunden lang vollständig trocknen lassen.

## REPARATUR DES DIFFUSERS

Bei Funktionsstörung oder Bruch: Es gibt Ersatzteile für das Produkt! Sprechen Sie Ihren Händler an oder sehen Sie auf der Website von Nature & Découvertes nach.

Dieses Handbuch ist auch auf der Website von Nature & Découvertes verfügbar.

# INSTRUCCIONES IMPORTANTES. MANTENGA PARA USO FUTURO: LEA CUIDADOSAMENTE

## ADVERTENCIA ANTES DEL USO

- Este aparato puede ser utilizado por menores de a partir de 8 años de edad y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas o sin experiencia o conocimientos si son supervisadas correctamente, si se les ha proporcionado instrucciones relativas a la utilización del aparato con total seguridad o si han comprendido los riesgos que conlleva el producto.
- Este aparato está destinado para un uso exclusivamente doméstico. No inhalar.
- Utilizar en un entorno de entre 10 °C y 30 °C.
- Este aparato debe utilizarse exclusivamente con el tipo de fuente de alimentación suministrada.
- El aparato debe alimentarse únicamente con el voltaje de seguridad muy bajo que indica el marcado del aparato.
- El cable flexible externo de este transformador no puede sustituirse; en caso de producirse daños en el cable, se deberá desechar.
- Coloque el ambientador sobre una superficie plana, como mínimo a 60 cm del suelo y a 10 cm de la pared. NO coloque el ambientador sobre un mueble de madera o barnizado, ya que la humedad podría dañarlo.
- Desconecte siempre el ambientador de la alimentación eléctrica cuando vaya a limpiarlo.
- Utilice un instrumento de medición adecuado para llenar de agua el recipiente. Nunca intente llenar el recipiente directamente desde el grifo o cuando el aparato esté conectado. No sobrepase la línea de nivel de agua máximo.
- El ambientador debe mantenerse fuera del alcance de los niños y de los animales para evitar todo riesgo de lesión.
- Los niños solo pueden utilizar el aparato en presencia de un adulto.
- Guarde el ambientador en un lugar despejado y lejos de otros aparatos, en especial aquellos sensibles al agua (por ejemplo, la TV y otros aparatos eléctricos) para evitar accidentes innecesarios.
- Enchufe siempre el adaptador en la toma de CC antes de conectar la unidad principal.
- Enchufar el aparato con anterioridad a cualquier manipulación del mismo, como la limpieza o el llenado. No vaciar el depósito con el aparato en funcionamiento.
- NUNCA toque el disco con el ambientador conectado, de este modo evitará cualquier riesgo de lesión grave.
- No sumerja el aparato en agua u otros líquidos.
- Si observa anomalías tales como humo, olores o ruidos inusuales, deje de utilizar inmediatamente el ambientador para evitar cualquier accidente, como un incendio o una descarga eléctrica. Desenchufe el adaptador inmediatamente. Nunca envuelva el adaptador en un tejido o papel, ya que bloquear la ventilación podría producir un riesgo de incendio.
- Nunca intente desmontar o reparar el producto, ello anularía la garantía y produciría un riesgo de descarga eléctrica. Póngase en contacto con su distribuidor si necesita reparar o inspeccionar internamente el producto.
- Manipule el ambientador con precaución para no romperlo. La garantía no cubre los daños accidentales ni las roturas.


- Utilice siempre agua a temperatura ambiente y únicamente agua dulce y limpia proveniente de una fuente segura. No llene el recipiente de agua con otros productos químicos o líquidos que no sean agua y agregue solo algunas gotas de aceite esencial o de ambientador.
- Para un mantenimiento óptimo, utilizar agua desmineralizada.
- Si utiliza agua mineral (botella o grifo), le recomendamos que vacíe el depósito diariamente para evitar la proliferación de bacterias en el agua no renovada.
- Verter siempre el agua antes de añadir extracto aromático o los aceites esenciales.
- Cambiar el agua del depósito con frecuencia para evitar la posible suciedad que pueda dañar el aparato.
- Limpiar el depósito de agua semanalmente. No utilizar productos químicos (como ácidos, alcalinos, etc.) ni productos corrosivos para limpiar el aparato.
- No sobrepasar la línea indicadora del nivel de agua máximo.
- El filtro puede cubrirse de sarro con el tiempo, se recomienda limpiar el difusor regularmente.
- El ambientador debe limpiarse periódicamente y debe guardarse siempre en un lugar limpio y seco cuando no esté en funcionamiento.
- Nunca dejar que el agua y el aceite se estanquen en el depósito durante largos períodos.
- Si se filtra agua en el aparato, apagar/desenchufar inmediatamente el difusor y dejar que se seque al aire libre durante 3 días como mínimo antes de volver a utilizarlo.
- El uso continuo del difusor puede, a largo plazo, dañar el producto o acortar su vida útil.
- No ambientar de forma continua y airear periódicamente la sala.
- No se recomienda ambientar las habitaciones de los niños.
- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños para evitar cualquier riesgo de lesión o descarga eléctrica.
- Lea atentamente este manual y guárdelo en un lugar seguro.

El fabricante no se hace responsable de los daños causados por un uso indebido.

## INCLUYE

- 1 difusor,
- 1 vaso medidor,
- 1 adaptador de CA 100-240 V,
- 1 manual de instrucciones.

## DESCRIPCIÓN

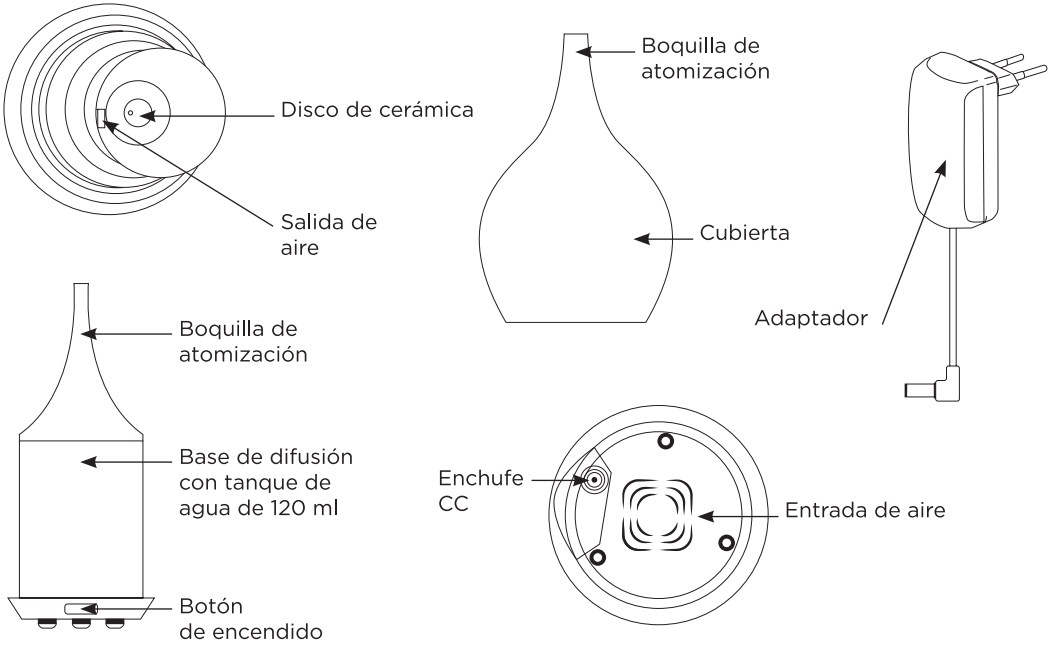

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- Modelo n.º: A101-2400350EX
- Tensión de entrada (V): 100 Vac - 240 Vac
- Frecuencia de entrada CA (Hz): 50/60 Hz
- Tensión de salida (V): 24,0 V
- Corriente de salida (A): 0,35 A
- Potencia de salida (W): 7 W
- Eficiencia media activa (%): 80,94%
- Eficiencia a baja carga (10 %) (%): 71,40%
- Consumo de energía sin carga (W): 0,1 W

## CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO

- Uso del botón de atomización:
  - **Presione una vez:** el difusor se encenderá. Se activará la iluminación ambiente y el agua nebulizada comenzará a salir de la boquilla de inmediato.
  - **Presione dos veces:** esto activará el modo de configuración de agua nebulizada intermitente. El difusor ahora expedirá agua nebulizada durante 30 segundos, se detendrá durante 30 segundos y repetirá.
  - **Presione tres veces:** al presionar el botón de encendido tres veces se apagará el difusor. La luz se apagará y la salida de agua nebulizada se detendrá.
- Protección en caso de falta de agua  
Cuando los niveles de agua del ambientador sean demasiado bajos, este se apagará automáticamente. Tras 4 horas de funcionamiento continuado, el ambientador también se apagará automáticamente. Esto evitará que el atomizador se queme o se rompa.
- Protección contra el sobrecalentamiento  
Si la máquina se calienta más de lo normal, se apagará automáticamente.
- Capacidad de agua: 120 ml

# INSTALACIÓN

**1. Abra la cubierta:** coloque el difusor en una superficie firme y plana, en posición vertical. Luego tire de la tapa hacia arriba con cuidado. Separe la cubierta de protección contra salpicaduras del tanque de agua.

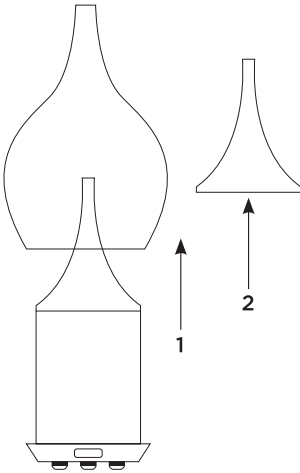


**2. Agregue alrededor de 120 ml de agua del grifo dentro del tanque de agua.**

Paso 1: Agregue agua al tanque de agua con una taza de medir adecuada hasta que el nivel del agua esté en el marcador rojo.


Paso 2: Añada 1-2 gotas de su fragancia favorita o aceite esencial al agua. Tenga cuidado de que el aceite esencial o la fragancia no caigan sobre la superficie de la carcasa, para evitar que la pintura de la máquina se despegue.

**No exceda la línea de agua máxima al rellenar con agua; una o dos gotas de aceite esencial son suficientes para 120 ml de agua.**

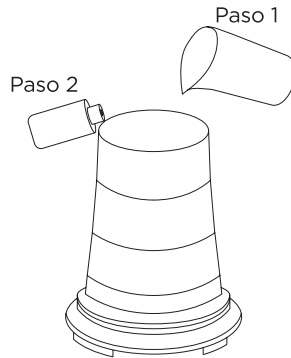


**3. Fije la cubierta de protección contra salpicaduras al cuerpo principal correctamente.**

No opere sin agua. Apague el difusor cuando el tanque de agua esté vacío. Nunca llene el tanque de agua directamente del grifo, ya que podría dañar el difusor. En caso de que el agua exceda la señal roja del marcador, vierta el exceso de agua, evitando la salida de aire.

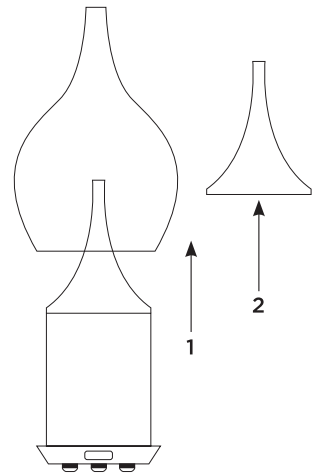

**4. Cierre la tapa superior.**

**5. PARA CONECTAR LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN:** conecte el adaptador al enchufe de CC y luego conecte el adaptador a la fuente de alimentación. Nunca conecte el adaptador a la red eléctrica primero.

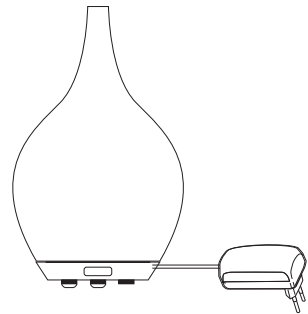

## CÓMO USAR EL PRODUCTO CON CONCENTRADO DE PERFUME

1. El depósito debe llenarse con una cantidad de agua adecuada antes de añadir con moderación aceites esenciales o concentrado de perfume.
2. Se recomienda echar 2 o 3 gotas como máximo.
3. Si el agua restante está turbia, esto significa que aún queda aceite esencial o concentrado de perfume en el agua. Puede añadir más agua en el depósito. Demasiada o demasiada poca agua puede alterar el funcionamiento correcto del difusor; no sobrepasar los 60 ml del depósito.
4. **ATENCIÓN: APAGUE SIEMPRE EL APARATO Y DESCONECTE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE LA TOMA DE CORRIENTE ANTES DE LIMPIARLA.**
5. Para limpiar el depósito, encienda el difusor solo con agua (o con una mezcla de ½ de agua y ½ de vinagre blanco) hasta que los rastros de aceites esenciales o de concentrado de perfume hayan desaparecido completamente. Secar con un paño suave y limpio.

## ATENCIÓN

- No mueva ni agite el difusor cuando esté en uso.
- Evite las salpicaduras o filtraciones de agua en el mecanismo interno.
- **EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:** si el aparato recibe un golpe mientras está en funcionamiento, siga las siguientes instrucciones para evitar un mal funcionamiento:
  1. Desconecte el difusor de la unidad principal y retire con cuidado la tapa.
  2. Vacíe el agua restante del depósito.
  3. Agite suavemente el difusor para vaciar completamente el agua que queda dentro, luego deje que el difusor se seque completamente durante 72 horas.

## REPARACIÓN

Indicio	Causa posible	Solución
La unidad no se enciende.	No hay suficiente agua en el depósito.	Llene el depósito de agua hasta el nivel máximo. No lo llene demasiado.
	El cable de alimentación puede no estar conectado correctamente.	Desconecte el cable y vuélvalo a conectar con cuidado.
No produce difusión o el volumen de esta parece anormal.	No hay suficiente agua en el depósito.	Llene el depósito de agua hasta el nivel máximo. No lo llene demasiado.
	Hay demasiada agua en el depósito (la línea del máximo que no ha de sobrepasarse está por debajo del nivel de agua).	Vacíe el exceso de agua. El agua no debe sobrepasar el nivel de agua máximo.
	La tapa no está colocada correctamente sobre el dispositivo.	Quite la tapa y vuelva a colocarla correctamente para que el vapor pueda salir correctamente.
	Hay una acumulación de suciedad y de aceite en el disco de cerámica.	Consulte las instrucciones de mantenimiento para la limpieza del disco de cerámica.
	La entrada de aire bajo la unidad está bloqueada o sucia.	Limpie la entrada de aire eliminando toda suciedad, siguiendo las instrucciones de mantenimiento. La entrada de aire influye en la difusión.

Indicio	Causa posible	Solución
El dispositivo presenta una fuga.	La tapa no está colocada correctamente en la unidad.	Retire la cubierta y vuélvala a colocar correctamente para que el agua nebulizada pueda salir correctamente.
	La unidad ha sido golpeada o volcada.	Siga las instrucciones de vertido accidental.
	La temperatura es baja o hay mucha humedad.	En estas condiciones, el agua nebulizada puede condensarse rápidamente en gotas de agua.

## NOTAS IMPORTANTES ANTES DEL USO

- Desconecte siempre el ambientador del suministro eléctrico de la red para limpiarlo o llenarlo de agua. Utilice siempre el adaptador de corriente suministrado. Asegúrese de que el cable esté seguro para evitar tropezar con el ambientador o golpearlo. Si el adaptador de corriente está dañado, debe reemplazarse por un adaptador adecuado proporcionado por el fabricante o su agente. Alternativamente, puede adquirir un nuevo adaptador en su distribuidor.
- Nunca intente desmontar o reparar el producto, ya que esto puede anular su garantía y crear un riesgo de descarga eléctrica. Póngase en contacto con su distribuidor si es necesaria una inspección o reparación interna.
- Al manipular el difusor, hágalo con cuidado para evitar roturas. El daño accidental no está cubierto por la garantía. La cubierta de vidrio es particularmente frágil y debe manejarse con cuidado en todo momento. La rotura del vidrio no está cubierta por la garantía.
- El ambientador no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas o sin experiencia o conocimientos, a menos que estén bajo supervisión o si una persona responsable de su seguridad les ha proporcionado instrucciones relativas a la utilización del aparato.
- Use siempre agua a temperatura ambiente, limpia y fresca, procedente de una fuente fiable. No llene el tanque de agua con otros productos químicos o líquidos que no sean agua y eche unas gotas de aceites esenciales o de fragancia.
- El ambientador debe limpiarse regularmente y siempre debe mantenerse limpio y seco cuando no esté en uso. Nunca deje aceite y agua estancados en el tanque por períodos prolongados.
- No retire las cubiertas durante el funcionamiento.

## MANTENIMIENTO

### PRECAUCIÓN: APAGUE SIEMPRE EL APARATO Y DESCONECTE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE LA TOMA ELÉCTRICA ANTES DE LA LIMPIEZA.

- Mantenga siempre su ambientador limpio y seco cuando no esté en uso. Nunca deje aceite y agua estancados dentro del tanque por períodos prolongados.
- Retire la tapa de vidrio y vacíe el tanque de agua con cuidado, evitando la salida de aire. Límpielo con un paño suave y húmedo para eliminar el aceite restante del tanque de agua.
- Use un bastoncillo de algodón para limpiar el disco de cerámica del interior. Para la acumulación de aceite difícil de quitar, use alcohol sanitario en el bastoncillo de algodón si es necesario. No use agentes de limpieza fuertes.
- Si la dosis del ambientador no genera agua nebulizada (o genera poca), limpie el disco de cerámica del interior.
- El aceite esencial no debe entrar en contacto con la superficie exterior de la unidad.

## VERTIDOS ACCIDENTALES

En caso de que el ambientador vuelque durante el uso, siga los siguientes pasos para evitar un mal funcionamiento.

- Desenchufe el difusor de la red eléctrica y retire la cubierta de vidrio con cuidado.
- Vierta el agua restante del tanque de agua.
- Agite suavemente el difusor para drenar el agua del interior, luego espere 24 horas para que el difusor se seque por completo.

## CÓMO REPARAR SU DIFUSOR

En caso de avería o rotura, hay disponibles piezas sueltas de repuesto. Acérquese a su distribuidor o entre en el sitio web de Nature & Découvertes para consultar la lista.

Este manual también está disponible en el sitio web de Nature & Découvertes.



# INSTRUÇÕES IMPORTANTES. MANTENHA O USO FUTURO: LEIA CUIDADOSAMENTE

## ADVERTÊNCIA ANTES DA UTILIZAÇÃO

- Este aparelho pode ser usado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência ou de conhecimento, se forem devidamente supervisionadas, ou se lhes tiverem sido fornecidas as instruções para a utilização segura do aparelho e se tiverem sido abordados os riscos envolvidos.
- Este aparelho destina-se unicamente a uso doméstico. Não inalar.
- Utilizar num ambiente com temperaturas entre 10 °C e 30 °C.
- O aparelho deve ser usado apenas com a alimentação fornecida.
- O aparelho deve ser alimentado apenas com uma voltagem de segurança muito baixa correspondente à marcação do aparelho.
- O cabo flexível externo deste transformador não pode ser substituído; se o cabo estiver danificado, deve descartar o transformador.
- Coloque o difusor numa superfície plana, a uma distância mínima de 60 cm do solo e de 10 cm de uma parede. NÃO coloque o difusor sobre um móvel de madeira ou envernizado uma vez que a humidade poderá danificá-lo.
- Certifique-se sempre de desligar o difusor da alimentação elétrica antes de efetuar a respetiva limpeza.
- Utilize um recipiente de medida adequado para encher o recipiente de água. Nunca tente encher o recipiente diretamente sob uma torneira ou enquanto o aparelho estiver ligado. Não ultrapasse a linha de nível máximo de água.
- O difusor deve ser conservado longe do alcance das crianças e dos animais para evitar quaisquer riscos de lesões.
- As crianças nunca devem utilizar o aparelho sem a supervisão de um adulto.
- Mantenha o difusor num local sem obstruções e longe de outros aparelhos, sobretudo de aparelhos sensíveis à água (por exemplo, televisões e outros aparelhos elétricos) a fim de evitar acidentes desnecessários.
- Ligue sempre o adaptador na tomada CC antes de ligar a unidade principal.
- Desconecte a unidade antes de qualquer operação de manutenção, como limpeza ou enchimento. Esvazie o reservatório quando o aparelho não estiver em utilização.
- NUNCA toque no disco após ligar o difusor, risco de lesões graves.
- Não mergulhe o aparelho em água nem noutros líquidos.
- Se detetar circunstâncias anormais, como fumo, odores ou barulhos invulgares, interrompa imediatamente a utilização do difusor para evitar quaisquer acidentes, como um incêndio ou um choque elétrico. Desligue o adaptador imediatamente. Nunca embrulhe o adaptador em tecido ou papel, uma vez que bloquear a ventilação pode representar risco de incêndio.
- Nunca tente desmontar ou reparar o produto, tal anulará a sua garantia e pode representar risco de eletrocussão. Contacte o seu revendedor caso seja necessária uma inspeção interna ou uma reparação.
- Certifique-se de que manipula o difusor com precaução para evitar a respetiva quebra. Um dano accidental não

se encontra abrangido pela garantia. A quebra não é abrangida pela garantia.


- Utilize sempre a água à temperatura ambiente e unicamente água doce e limpa proveniente de uma fonte segura. Não encha o recipiente de água com outros produtos químicos ou outros líquidos que não água e deite apenas algumas gotas de óleo essencial ou perfume ambientador.
- Para uma manutenção ideal, utilizar água desmineralizada.
- Se utilizar água mineral (garrafa ou torneira), recomenda-se que esvazie diariamente o reservatório a fim de evitar o desenvolvimento de bactérias numa água não renovada.
- Despeje sempre a água antes de adicionar o extrato de perfume ambientador ou os óleos essenciais.
- Renove a água com frequência no reservatório para evitar sujidades que possam danificar o aparelho.
- Limpar o reservatório de água todas as semanas. Não use produtos químicos (como ácidos, alcalinos, etc.) nem produtos corrosivos para limpar a unidade.
- Tenha atenção para não exceder a linha indicadora do nível máximo de água.
- O filtro pode ficar calcificado com o passar do tempo, limpe o difusor regularmente.
- O difusor deve ser limpo regularmente e deve ser mantido num local limpo e seco quando não estiver a ser utilizado.
- Nunca deixe água e óleo estagnados no reservatório durante longos períodos.
- Se entrar água no aparelho, desligue/desconecte imediatamente o difusor e deixe-o secar ao ar livre, no mínimo, durante 3 dias antes de o voltar a utilizar.
- A utilização contínua do difusor pode, a longo prazo, danificar o produto e encurtar a sua vida útil.
- Não difundir o perfume de forma contínua e ventilar regularmente a divisão.
- Não é aconselhável difundir o perfume em quartos de crianças.
- Mantenha o aparelho longe do alcance das crianças para evitar o risco de lesões ou eletrocussão.
- Por favor, leia atentamente este manual e guarde-o num local seguro.

O fabricante não é responsável por quaisquer danos causados por uma má utilização do aparelho.

## CONTÉM

- 1 difusor,
- 1 copo medidor,
- 1 adaptador AC 100-240 V,
- 1 manual.

## DESCRIÇÃO

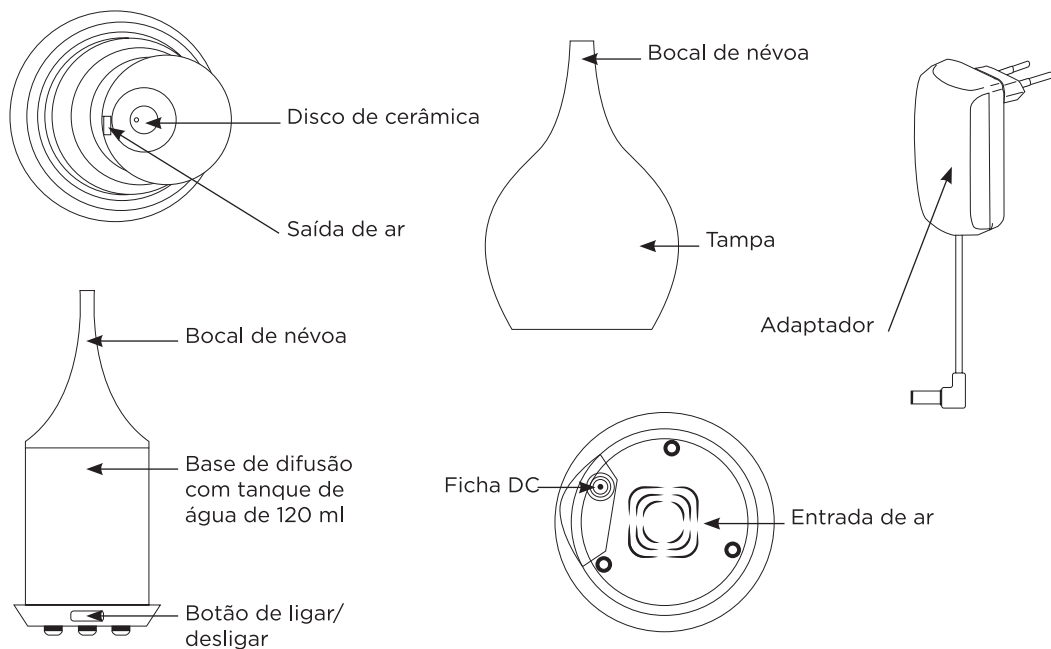

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- Modelo #: A101-2400350EX
- Tensão de entrada (V): 100 Vac – 240 Vac
- Frequência CA de entrada (Hz): 50/60 Hz
- Tensão de saída (V): 24,0 V
- Corrente de saída (A): 0,35 A
- Potência de saída (W): 7 W
- Eficiência ativa média (%): 80,94%
- Eficiência com baixa carga (10%) (%): 71,40%
- Consumo de energia sem carga (W): 0,1 W

## CARACTERÍSTICAS DAS FUNÇÕES


- Uso do botão Névoa:
  - **Pressione uma vez:** o difusor liga. A iluminação ambiente será ativada e a névoa começará a sair através do bocal imediatamente.
  - **Pressione duas vezes:** ativa o modo de configuração de névoa intermitente. O difusor realizará a difusão por nebulização por 30 segundos, interromperá por 30 segundos e assim sucessivamente.
  - **Pressione três vezes:** ao pressionar o botão de ligar/desligar três vezes, o difusor desliga. A luz e a névoa deixarão de funcionar.
- Proteção contra falta de água  
Se a quantidade de água no Difusor de Aroma atingir um nível muito reduzido, o Difusor Aroma desligar-se-á automaticamente. Se o Difusor de Aroma funcionar continuamente por 4 horas, este desligar-se-á automaticamente. Isto protege o atomizador contra risco de incêndio ou avaria.
- Proteção contra sobreaquecimento  
Se a máquina sobreaquecer anormalmente, desligar-se-á automaticamente.
- Capacidade de água: 120 ml

## INSTALAÇÃO


**1. Abra a tampa:** coloque o difusor num local firme e plano, na posição vertical. Em seguida, puxe a tampa para cima com cuidado. Retire a tampa de proteção contra salpicos do reservatório de água.

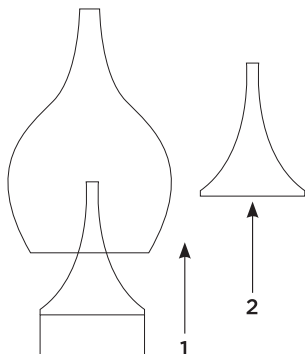

**2. Adicione cerca de 120 ml de água da torneira no interior do reservatório de água.**  
Passo 1: adicione água no reservatório de água com um copo medidor adequado até que o nível da água se encontre na marca vermelha.  
Passo 2: adicione 1-2 gotas da sua fragrância favorita ou óleo essencial na água. Evite que o óleo essencial ou a fragrância entrem em contacto com a superfície de revestimento, no caso de a tinta da máquina se estar a descascar. **Por favor, não exceda a linha máxima de água ao encher o reservatório, uma ou duas gotas de óleo essencial são suficientes para 120 ml de água.**

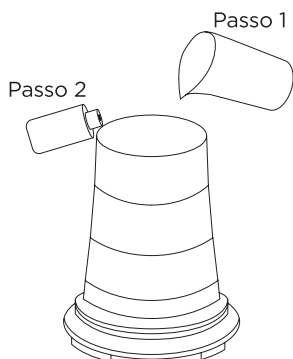


**3. Encaixe a tampa de proteção contra salpicos na unidade principal corretamente. Não coloque em funcionamento sem água. Desligue o difusor se o reservatório de água estiver vazio. Nunca encha o reservatório de água diretamente da torneira, pode provocar danos ao difusor. Caso a água ultrapasse a marca vermelha recomendada, descarte a água em excesso, evitando a saída de ar.**

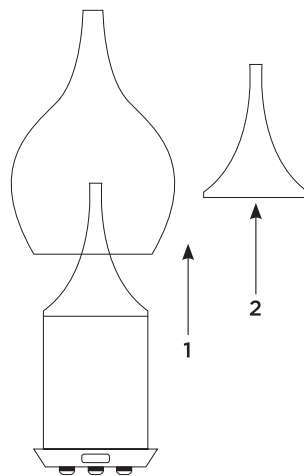

**4. Feche a tampa superior.**

**5. PARA LIGAR A FONTE DE ALIMENTAÇÃO:** ligue o adaptador à ficha DC e, em seguida, ligue o adaptador à fonte de alimentação. Nunca ligue à rede elétrica primeiro.

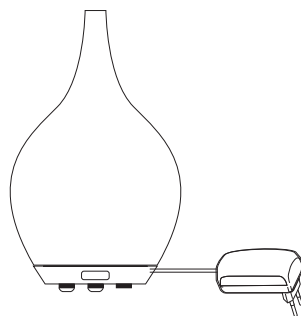

## COMO UTILIZAR O PRODUTO COM O CONCENTRADO DE PERFUME

1. Certifique-se de que o reservatório contém uma quantidade de água adequada antes de adicionar moderadamente os óleos essenciais ou o concentrado de perfume.
2. A utilização recomendada é de 2 a 3 gotas, no máximo.
3. Se a água estiver turva, significa que ainda há óleo essencial ou concentrado de perfume na água. Pode adicionar mais água ao reservatório. Uma quantidade excessiva ou insuficiente de água pode impedir o difusor de funcionar corretamente, não ultrapassar os 60 ml do reservatório.
4. **ATENÇÃO: DESLIGUE SEMPRE O APARELHO E DESLIGUE A FONTE DE ALIMENTAÇÃO DA TOMADA ELÉTRICA ANTES DE EFETUAR QUALQUER LIMPEZA.**
5. Para limpar o reservatório, certifique-se de que liga o difusor com um pouco de água (ou com uma mistura de ½ de água e ½ vinagre branco) até que desapareçam completamente os vestígios de óleos essenciais ou de concentrado de perfume. Secar com um pano suave e limpo.

## ATENÇÃO

- Não mova nem agite o difusor durante o seu funcionamento.
- Evite os salpicos de água ou as infiltrações de água no mecanismo interno.
- **EM CASO DE FUGA ACIDENTAL:** se o aparelho sofrer um impacto durante o funcionamento, deve seguir as seguintes instruções para evitar uma avaria:
  1. Desligue o difusor da unidade principal e retire a tampa com cuidado.
  2. Esvazie a água ainda existente no reservatório.
  3. Agite suavemente o difusor para esvaziar completamente a água ainda existente no interior, em seguida deixe secar completamente durante 72 horas.

## RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Causa possível	Solução
A unidade não liga.	Não há água suficiente no reservatório.	Encha o reservatório com água até ao nível máximo. Não encha demasiado.
	O cabo de alimentação pode não estar ligado corretamente.	Desligue o cabo e ligue-o novamente com cuidado.
Não produz difusão ou o volume de difusão não parece normal.	Não há água suficiente no reservatório.	Encha o reservatório com água até ao nível máximo. Não encha demasiado.
	Há demasiada água no reservatório (a água ultrapassa a linha do nível máximo).	Despeje o excesso de água. A água não deve exceder o nível de água máximo.
	Há acumulação de sujidades e de óleo no disco de cerâmica.	Retire a tampa e volte a colocá-la corretamente para uma difusão correta da névoa.
	A tampa não está posicionada corretamente na unidade.	Consulte as instruções de manutenção sobre como proceder à limpeza do disco de cerâmica.
	A entrada de água na unidade está bloqueada ou suja.	Limpe a entrada de ar eliminando toda a sujidade, seguindo as instruções de manutenção. A entrada de ar influencia a difusão.

Problema	Causa possível	Solução
O aparelho tem uma fuga.	A tampa não está posicionada corretamente na unidade.	Remova a tampa e recoloque corretamente para que a névoa possa ser libertada corretamente.
	A unidade foi derrubada ou tombada.	Siga as instruções para fuga acidental.
	A temperatura é baixa ou existe humidade elevada.	Sob estas condições, a névoa pode condensar rapidamente em gotículas de água.

## NOTAS IMPORTANTES ANTES DA UTILIZAÇÃO

- Desligue sempre o Difusor de Aroma da alimentação elétrica para efetuar a limpeza ou encher com água. Utilize sempre o adaptador fornecido. Verifique se o cabo está fixo para evitar tropeçar ou derrubar o Difusor de Aroma. Se o adaptador estiver danificado, deve ser substituído por um adaptador adequado fornecido pelo fabricante ou respetivo representante. Como alternativa, pode adquirir um novo adaptador no seu revendedor.
- Nunca tente desmontar ou reparar o produto, pois pode resultar na anulação da sua garantia e em risco de choque. Entre em contato com o seu revendedor se for necessária uma reparação ou inspeção interna.
- Ao manusear o Difusor, faça-o com cuidado para evitar uma possível quebra. Os danos acidentais não são cobertos pela garantia. A tampa de vidro é particularmente frágil e deve ser sempre manuseada com cuidado. A quebra de vidro não é coberta pela garantia.
- O Difusor de Aroma não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, exceto se estas forem supervisionadas ou receberem instruções sobre o modo de utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Utilize sempre água à temperatura ambiente e apenas água limpa e fresca de uma fonte confiável. Não encha o reservatório de água com outros produtos químicos ou líquidos que não sejam água e algumas gotas de óleos essenciais ou de perfume.
- O Difusor de Aroma deve ser limpo regularmente e sempre mantido limpo e seco quando não estiver em uso. Nunca deixe óleo e água estagnados no reservatório por períodos prolongados.
- Não remova as tampas durante o funcionamento.

## MANUTENÇÃO

### CUIDADO: DESLIGUE SEMPRE O APARELHO E DESCONECTE A FONTE DE ALIMENTAÇÃO DA TOMADA ELÉTRICA ANTES DE EFETUAR A LIMPEZA.

- Mantenha sempre o seu Difusor de Aroma limpo e seco quando não estiver em uso. Nunca deixe óleo e água estagnados no interior do reservatório por períodos prolongados.
- Retire a tampa de vidro e esvazie o reservatório de água com cuidado, evitando a saída de ar. Limpe-o com um pano macio e húmido para remover quaisquer resíduos de óleo existentes no reservatório de água.
- Use um cotonete para limpar o disco de cerâmica no interior. Para incrustações difíceis, utilize álcool sanitário no cotonete, se necessário. Não use produtos de limpeza agressivos.
- Se a dose do Difusor de Aroma não gerar névoa (ou gerar pouca névoa), limpe o disco de cerâmica no interior.
- O óleo essencial não deve entrar em contato com a superfície externa da unidade.

## FUGA ACIDENTAL

No caso de ser derrubado durante o uso, siga os passos abaixo para evitar mau funcionamento,

- Desconecte o difusor da rede elétrica e remova a tampa de vidro com cuidado.
- Despeje a água existente no interior do reservatório de água.
- Agite o difusor suavemente para drenar a água ainda existente no interior e aguarde 24 horas para que o difusor seque completamente.

## COMO REPARAR O SEU DIFUSOR

Em caso de avaria ou quebra, estão disponíveis peças de reposição. Fale com o seu fornecedor ou visite a página da internet Nature & Découvertes para consultar a lista.

Este manual também se encontra disponível no site da Nature & Découvertes.

**Nature & Découvertes**  
11 rue des Etangs Gobert  
78000 Versailles (France)  
[www.natureetdecouvertes.com](http://www.natureetdecouvertes.com)  
N°service client : +33(0)1 8377 0000



Conforme aux normes européennes.  
Compliant with European standards.  
Entspricht europäischen Normen.  
Conforme con las normas europeas.  
Em conformidade com as normas europeias.



Ce produit est destiné pour un usage en intérieur uniquement.  
This product is intended for indoor use only.  
Dieses Produkt ist ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt.  
Este producto está previsto para un uso exclusivo en interiores.  
Este produto destina-se apenas a ser utilizado no interior.



Ce produit doit être collecté par une filière spécifique et ne doit pas être jeté dans une poubelle classique.  
This product must be collected by a specialist service and must not be disposed of with household waste.  
Dieses Produkt ist als Abfall einer gesonderten Verwertung zuzuführen und darf nicht über den regulären Hausmüll entsorgt werden.  
Este producto debe ser recolectado por un sector específico y no debe ser lanzado en un contenedor convencional.  
Este produto deve ser coletado por um setor específico e não deve ser jogado em um recipiente convencional.