



**NATURE &
DECOUVERTES**

DIFFUSEUR DE PARFUM LUMINEUX EMBRUN


SPUME FRAGRANCE DIFFUSER WITH INTEGRATED LIGHT

DUFTDIFFUSER MIT LICHTFUNKTION

AMBIENTADOR LUMINOSO ESPUMA

DIFUSOR DE PERFUME LUMINOSO ESPUMA

Réf. 60160360

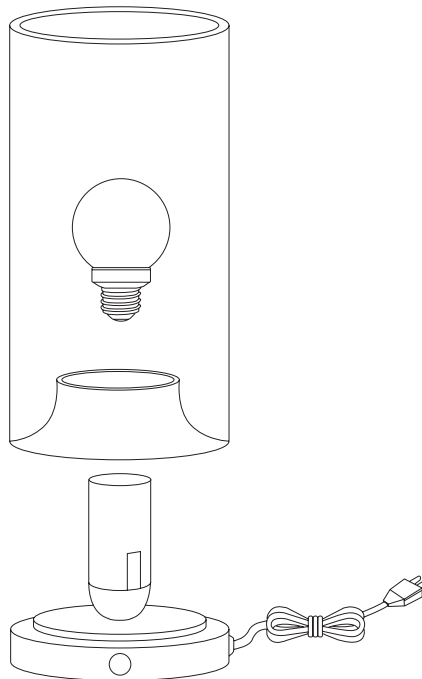

Lire attentivement et conserver soigneusement ce mode d'emploi.

Please carefully read this manual and keep it in a safe place.

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und bewahre Sie sie gut auf.

Lea detenidamente este manual y guárdelo en un lugar seguro.

Leia atentamente este manual e guarde-o num local seguro.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES. À CONSERVER POUR USAGE ULTÉRIEUR : LIRE ATTENTIVEMENT

Avant d'utiliser votre diffuseur de parfum lumineux Embrun, lisez attentivement les instructions suivantes et conservez ce guide pour un usage ultérieur.

MISE EN GARDE

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- L'appareil doit être utilisé uniquement avec l'alimentation fournie.
- L'appareil doit être alimenté uniquement sous la très basse tension de sécurité correspondant au marquage de l'appareil.
- Le câble souple externe de ce transformateur ne peut pas être remplacé; en cas d'endommagement du cordon, il convient de mettre le transformateur au rebut.
- Disposez le diffuseur sur une surface plane, à 60 cm au moins du sol et à 10 cm au moins d'un mur. NE disposez PAS le diffuseur sur un meuble en bois ou verni car l'humidité pourrait l'endommager.
- Veillez à toujours débrancher le diffuseur de l'alimentation électrique pour le nettoyer.
- Utilisez un récipient de mesure approprié pour remplir la coupelle d'eau. N'essayez jamais de remplir la coupelle directement sous un robinet ou lorsque l'appareil est branché. Ne dépassez pas la ligne de niveau d'eau maximal.
- Le diffuseur doit être conservé hors de portée des enfants et des animaux afin d'éviter tout risque de blessure.
- Les enfants ne doivent jamais utiliser l'appareil sans la surveillance d'un adulte.
- Conservez le diffuseur dans un endroit dégagé et loin des autres appareils, surtout ceux sensibles à l'eau (p. ex. télévision et autres appareils électriques) afin d'éviter des accidents inutiles.
- Branchez toujours sur la prise CC avant de brancher l'unité principale.
- NE touchez JAMAIS le disque lorsque le diffuseur est branché, au risque de provoquer de sérieuses blessures.
- N'immergez pas l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides.
- Si vous constatez des choses anormales comme de la fumée, des odeurs ou des bruits inhabituels, arrêtez immédiatement d'utiliser le diffuseur pour éviter tout accident, comme un incendie ou un choc électrique. Débranchez l'adaptateur immédiatement. N'enveloppez jamais l'adaptateur dans du tissu ou du papier, car bloquer l'aération pourrait présenter un risque d'incendie.
- N'essayez jamais de démonter ou de réparer le produit, cela annulerait votre garantie et pourrait présenter un risque d'électrocution. Contactez votre revendeur si une inspection interne ou une réparation est nécessaire.

- Veillez à manipuler le diffuseur avec précaution afin d'éviter de le casser. Un endommagement accidentel n'est pas couvert par la garantie. La casse n'est pas couverte par la garantie.
- Utilisez toujours de l'eau à température ambiante et uniquement de l'eau douce et propre provenant d'une source sûre. Ne remplissez pas la coupelle d'eau avec d'autres produits chimiques ou liquides autres que l'eau et n'ajoutez que quelques gouttes d'huile essentielle ou de parfum d'ambiance.
- Le diffuseur doit être nettoyé régulièrement et doit toujours être conservé dans un endroit propre et sec lorsqu'il n'est pas utilisé. Ne jamais laisser l'eau et l'huile stagner dans le réservoir pendant de longues périodes.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- La tension indiquée de 220-240V - 50Hz doit correspondre à la tension de votre secteur. Dans le cas contraire, ne branchez pas le diffuseur.
- L'ampoule du diffuseur doit faire 40W maximum. L'ampoule de rechange doit également se conformer aux spécifications suivantes : 40W - E14.
- Si vous utilisez une ampoule d'une puissance plus élevée, vous risquez d'endommager le support du diffuseur.

MONTAGE DE LA LAMPE

Précautions à prendre : vérifiez que l'alimentation électrique est coupée avant de commencer l'installation.

1. Déballez le diffuseur avec soin, puis placez-le sur une surface plane et propre.
2. Vissez l'ampoule dans le support du diffuseur.
3. Installez le cache en porcelaine sur le support du diffuseur.
4. Branchez la fiche mâle dans la prise secteur.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

1. Avant de remplacer une ampoule défectueuse, débranchez la lampe puis laissez-la refroidir pendant au moins 10 minutes. Remplacez l'ampoule uniquement lorsque cette dernière a complètement refroidi. Pour cela, utilisez un chiffon propre non pelucheux.

2. Si nécessaire, vous pouvez nettoyer la lampe avec un chiffon propre sec ou légèrement humide.

Précautions à prendre : débranchez-la au moins 10 minutes avant de la nettoyer.

3. Installez la lampe sur une surface sèche et propre.
4. La lampe est conçue pour une utilisation intérieure uniquement.
5. Le câble souple externe ou le cordon d'alimentation de ce luminaire ne peut pas être remplacé, si ce câble est endommagé, le luminaire doit être détruit.

COMMENT RÉPARER VOTRE DIFFUSEUR

En cas de panne ou de casse, des pièces détachées sont disponibles ! Rapprochez de votre enseigne ou du site internet Nature & Découvertes pour consulter la liste.

Ne pas diffuser le parfum de façon continue et veiller à aérer régulièrement la pièce.

Il est déconseillé de diffuser des parfums dans une chambre d'enfants.

Veillez conserver l'appareil hors de portée des enfants afin d'éviter tout risque de blessure ou d'électrocution.

PLEASE CAREFULLY READ THIS MANUAL AND KEEP IT IN A SAFE PLACE

Before using your spume fragrance diffuser, read the following instructions carefully and keep this guide for future reference.

MISE EN GARDE

- This appliance can be used by children aged eight or over and by persons with reduced physical, sensory or mental capacities or those lacking experience or knowledge, provided that they are properly supervised or the instructions for safe use of the appliance have been provided to them and the risks involved have been understood. Children must not play with the product. The product may not be cleaned or maintained by unsupervised children.
- The appliance must only be used with the power supply provided.
- The product may only be powered by the very low safety voltage specified on the product's marking.
- The flexible external cable of this transformer cannot be replaced; if the cable is damaged, the transformer must be disposed of.
- Place the diffuser on a flat surface, at least 60 cm off the ground and at least 10 cm away from the wall. DO NOT place the diffuser on a wooden or varnished surface because the humidity could damage it.
- Always ensure that you have unplugged the diffuser from the electrical supply before cleaning.
- Use a suitably sized recipient to fill the dish with water. Never attempt to fill the dish directly from the tap or when the appliance is plugged in. Do not exceed the maximum water level indicator.
- The diffuser must be kept out of reach of children and animals in order to avoid any risk of injury.
- Children should only use this product under adult supervision.
- Keep the diffuser in a clear space away from other appliances, especially water-sensitive appliances (e.g. televisions and other electrical appliances) in order to avoid accidents.
- Always plug into the CC port before plugging in the main unit.
- NEVER touch the disc when the diffuser is plugged in, at risk of causing a serious injury.
- Do not immerse the appliance in water or other liquids.
- If you notice anything unusual such as smoke, odours, or unusual noises, stop using the appliance immediately in order to avoid any accidents such as a fire or electric shock. Unplug the adaptor immediately. Never cover the adaptor with fabric or paper, because blocking the ventilation could cause a fire hazard.
- Never attempt to dismantle or repair the product. This will void your guarantee and could incur a risk of electrocution. Contact your retailer if internal inspection or repairs are necessary.
- Handle the diffuser with care in order to avoid breaking it. Accidental damage is not covered by the guarantee. Breakages are not covered by the guarantee.
- Always use room temperature water and only fresh water from a safe source. Never fill the dish with any

- chemical or liquid products other than water and only add a few drops of essential oil or room fragrance.
- The diffuser must be cleaned regularly and should always be kept in a clean and dry place when not in use. Never allow the water and the oil to stagnate in the reservoir for long periods.

USE PRECAUTIONS

- The stated voltage rating of 220-240V ~ 50Hz must correspond to your local voltage. If this is not the case, do not plug the diffuser in.
- The diffuser bulb must have a maximum wattage of 40W. The replacement bulb must also comply with the following specifications: 40W - E14.
- If you use a bulb with a higher wattage, you risk causing damage to the diffuser holder.

ASSEMBLING THE DIFFUSER

Precautions to be taken: ensure that the power supply has been turned off prior to installation.

- Carefully unwrap the diffuser, and place it on a flat, clean surface.
- Screw the bulb into the diffuser holder.
- Attach the base cup and the shade to the diffuser holder.
- Plug the connector into the power socket.

MAINTENANCE AND CLEANING

- Before replacing a defective bulb, unplug the diffuser and leave it to cool for at least 10 minutes. Only replace the bulb once it has cooled completely. To do this, use a clean, lint-free cloth.
- If necessary, you may clean the diffuser with a clean cloth which is either dry or slightly damp.
Precautions to be taken: unplug the diffuser for at least 10 minutes before cleaning it.
- Place the diffuser on a clean, dry surface.
- The diffuser is designed for indoor use only.
- The flexible external cable, or the power cord of the diffuser, cannot be replaced. If the cable is damaged, the diffuser must be disposed of.

HOW TO REPAIR YOUR DIFFUSER

Spare parts are available in case of failure or breakage. Contact your retailer or the Nature & Découvertes website to check the list.

Do not diffuse the fragrance continuously and make sure to air the room regularly. It is not recommended to diffuse fragrances in children's bedrooms. Keep the product out of reach of children to avoid any risk of injury or electrocution.

LESEN SIE DIESE ANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE DIESE GUT AUF

Bevor Sie den Duftdiffuser mit Lichtfunktion verwenden, lesen Sie die folgende Bedienungsanleitung bitte aufmerksam durch und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.

WARNHINWEISE

- Dieses Produkt ist für Kinder ab 8 Jahren oder für Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder für Personen geeignet, denen die nötige Erfahrung oder das nötige Wissen fehlt, sofern sie ausreichend beaufsichtigt werden oder sofern sie vorher in die sichere Gerätebenutzung eingewiesen worden sind und sich der damit einhergehenden Risiken bewusst sind. Das Produkt darf Kindern nicht zum Spielen überlassen werden. Die Reinigung und Wartung des Produkts durch den Benutzer darf von Kindern nicht unbeaufsichtigt durchgeführt werden.
- Das Produkt darf nur mit dem mitgelieferten Netzteil betrieben werden.
- Das Produkt darf ausschließlich mit der Schutzkleinspannung betrieben werden, die auf dem Produkt angegeben ist.
- Das externe flexible Kabel dieses Netzteils kann nicht ausgetauscht werden. Ist es beschädigt, muss das Netzteil entsorgt werden.
- Den Diffuser auf eine ebene Fläche stellen, mit mindestens 60 cm Abstand zum Boden und 10 cm Abstand zur Wand. Den Diffuser NICHT auf einem Möbelstück aus Holz oder auf einer lackierten Oberfläche abstellen, denn diese könnten durch Feuchtigkeit Schaden nehmen.
- Den Diffuser vor der Reinigung immer zunächst von der Stromversorgung trennen.
- Zum Befüllen des Schälchens mit Wasser einen geeigneten Messbecher verwenden. Das Schälchen nicht direkt am Wasserhahn befüllen oder wenn das Gerät eingesteckt ist. Die maximale Füllstandsanzeige nicht überschreiten.
- Den Diffuser außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren aufstellen, um jedem Verletzungsrisiko vorzubeugen.
- Kinder dürfen das Produkt nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.
- Den Diffuser in einem offenen Bereich in guter Entfernung zu anderen, speziell wasserempfindlichen Geräten aufstellen (z. B. Fernseher oder anderen Elektrogeräten), um Unfälle zu vermeiden.
- Schließen Sie immer an die DC-Buchse an, bevor Sie das Hauptgerät anschließen.
- NIEMALS die Scheibe berühren, wenn der Diffuser in Betrieb ist; es kann anderenfalls zu schweren Verletzungen kommen.
- Das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
- Verhält sich das Gerät ungewöhnlich, d. h. treten Rauch, Gerüche oder ungewöhnliche Geräusche auf, die Verwendung des Diffusers sofort einstellen, um Zwischenfälle wie Feuer oder Stromschlag zu verhindern. Das Netzteil sofort ausstecken. Das Netzteil niemals in Stoff oder Papier wickeln: Wenn die Wärme nicht abgeleitet werden kann, erhöht sich das Brandrisiko.

- Keinen Versuch unternehmen, das Produkt zu zerlegen oder zu reparieren. Anderenfalls erlischt die Garantie und es besteht unter Umständen Stromschlaggefahr. Für eine Überprüfung oder Reparatur des Produkts den Händler kontaktieren.
- Sorgsam mit dem Diffuser umgehen, es besteht anderenfalls Bruchgefahr. Eine versehentliche Beschädigung ist kein Garantiefall. Geht der Diffuser zu Bruch, ist dies kein Garantiefall.
- Immer Wasser verwenden, das Umgebungstemperatur hat, und ausschließlich sauberes Süßwasser, das aus sicherer Quelle stammt. Das Schälchen nicht mit chemischen Produkten oder anderen Flüssigkeiten als Wasser füllen, und nur einige Tropfen ätherisches Öl oder Raumduft hinzufügen.
- Der Diffuser muss regelmäßig gereinigt werden und ist immer an einem sauberen, trockenen Ort aufzubewahren, wenn er nicht benutzt wird. Wasser und Öl keinesfalls über längere Zeit im Schälchen stehen lassen.

SICHERHEITSHINWEISE

- Die angegebene Betriebsspannung (220-240 V ~ 50 Hz) muss der Spannung in Ihrem Stromnetz entsprechen. Den Diffuser anderenfalls nicht anschließen.
- In den Diffuser darf nur ein Leuchtmittel von maximal 40 W eingesetzt werden. Ein neues Leuchtmittel muss ebenfalls den folgenden Spezifikationen entsprechen: 40 W - E14.
- Bei Verwendung eines Leuchtmittels mit höherer Wattzahl besteht die Gefahr, dass der Sockel des Diffusers Schaden nimmt.

ZUSAMMENBAU DES DIFFUSERS

Vorsichtsmaßnahme: Sicherstellen, dass das Produkt vor dem Zusammenbau von der Stromversorgung getrennt ist.

1. Den Diffuser vorsichtig auspacken und auf eine ebene, saubere Fläche stellen.
2. Das Leuchtmittel in den Sockel des Diffusers einschrauben.
3. Die Porzellanhaube auf den Sockel des Diffusers setzen.
4. Den Stecker in die Steckdose einstecken.

WARTUNG UND REINIGUNG

1. Vor dem Austausch eines defekten Leuchtmittels den Diffuser ausstecken und mindestens 10 Minuten lang abkühlen lassen. Das Leuchtmittel erst wechseln, wenn dieses vollständig abgekühlt ist. Dabei ein sauberes, fusselfreies Tuch verwenden.
 2. Ggf. den Diffuser mit einem sauberen, trockenen oder leicht feuchten Tuch reinigen.
- Vorsichtsmaßnahme:** Den Diffuser mindestens 10 Minuten vor der Reinigung ausstecken.
3. Den Diffuser auf eine saubere und trockene Fläche stellen.
 4. Der Diffuser ist ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen ausgelegt.
 5. Das Stromkabel des Diffusers kann nicht ausgetauscht werden. Ist das Kabel defekt, muss der Diffuser entsorgt werden.

REPARATUR DES DIFFUSERS

Bei Funktionsstörung oder Bruch: Es gibt Ersatzteile für das Produkt! Sprechen Sie Ihren Händler an oder sehen Sie auf der Website von Nature & Découvertes nach.

Den Duftstoff nicht dauerhaft vernebeln und den Raum regelmäßig lüften. Vom Gebrauch im Kinderzimmer wird abgeraten. Das Gerät von Kindern fernhalten, um jedes Verletzungs- und Stromschlagrisiko auszuschließen.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES. MANTENGA PARA USO FUTURO: LEA CUIDADOSAMENTE

Antes de utilizar el ambientador luminoso Espuma, lea atentamente las instrucciones siguientes y guarde esta guía para usos posteriores.

ADVERTENCIA

- Este aparato puede ser utilizado por menores de a partir de 8 años de edad y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas o sin experiencia o conocimientos si son supervisadas correctamente, si se les ha proporcionado instrucciones relativas a la utilización del aparato con total seguridad o si han comprendido los riesgos que conlleva el producto. Este aparato no es un juguete. Los menores solo podrán realizar la limpieza y mantenimiento del producto bajo la supervisión de un adulto.
- Este aparato debe utilizarse exclusivamente con el tipo de fuente de alimentación suministrada.
- El aparato debe alimentarse únicamente con el voltaje de seguridad muy bajo que indica el marcado del aparato.
- El cable flexible externo de este transformador no puede sustituirse; en caso de producirse daños en el cable, se deberá desechar.
- Colocar el ambientador sobre una superficie plana, como mínimo a 60 cm del suelo y a 10 cm de la pared. NO colocar el ambientador sobre un mueble de madera o barnizado, ya que la humedad podría dañarlo.
- Desconecte siempre el ambientador de la alimentación eléctrica cuando vaya a limpiarlo.
- Utilice un instrumento de medición adecuado para llenar de agua el recipiente. Nunca intente llenar el recipiente directamente desde el grifo o cuando el aparato esté conectado. No sobrepasar la línea de nivel de agua máximo.
- El ambientador debe mantenerse fuera del alcance de los niños y de los animales para evitar todo riesgo de lesión.
- Los niños solo pueden utilizar el aparato en presencia de un adulto.
- Guarde el ambientador en un lugar despejado y lejos de otros aparatos, en especial aquellos sensibles al agua (por ejemplo, la TV y otros aparatos eléctricos) para evitar accidentes innecesarios.
- Siempre conéctelo a la toma de CC antes de conectar la unidad principal.
- NUNCA toque el disco con el ambientador conectado, de este modo evitará cualquier riesgo de lesión grave.
- No sumerja el aparato en agua u otros líquidos.
- Si observa anomalías tales como humo, olores o ruidos inusuales, deje de utilizar inmediatamente el ambientador para evitar cualquier accidente, como un incendio o una descarga eléctrica. Desenchufe el adaptador inmediatamente. Nunca envuelva el adaptador en un tejido o papel, ya que bloquear la ventilación podría producir un riesgo de incendio.
- Nunca intente desmontar o reparar el producto, ello anularía la garantía y produciría un riesgo de descarga eléctrica. Póngase en contacto con su distribuidor si necesita reparar o inspeccionar internamente el producto.
- Manipule el ambientador con precaución para no romperlo. La garantía no cubre los daños accidentales ni las roturas.

- Utilice siempre agua a temperatura ambiente y únicamente agua dulce y limpia proveniente de una fuente segura. No llene el recipiente de agua con otros productos químicos o líquidos que no sean agua y agregue solo algunas gotas de aceite esencial o de ambientador.
- El ambientador debe limpiarse periódicamente y debe guardarse siempre en un lugar limpio y seco cuando no esté en funcionamiento. Nunca dejar que el agua y el aceite se estanquen en el depósito durante largos períodos.

PRECAUCIONES DE USO

- La tensión indicada de 220-240V ~ 50Hz debe coincidir con la tensión de su red. En caso contrario, no enchufe el difusor.
- La bombilla del difusor debe ser de un máximo de 40W. La bombilla de recambio debe ser conforme también a las especificaciones siguientes: 40W - E14.
- En caso de utilizar una bombilla de una potencia más elevada, puede dañar el soporte del difusor.

MONTAJE DEL DIFUSOR

Adoptar las siguientes precauciones: compruebe que la alimentación eléctrica está cortada antes de comenzar la instalación.

1. Saque el difusor con cuidado y colóquelo sobre una superficie plana y limpia.
2. Enrosque la bombilla en el soporte del difusor.
3. Instale la cubierta de porcelana sobre el soporte del difusor.
4. Conecte el enchufe de entrada en la toma de red.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

1. Antes de sustituir una bombilla defectuosa, desenchufe el difusor y déjelo enfriar durante al menos 10 minutos. Sustituya la bombilla únicamente cuando esta se haya enfriado completamente. Para ello, utilice un paño limpio no afelpado.

2. Si es necesario, puede limpiar el difusor con un paño limpio seco o ligeramente húmedo.

Adoptar las siguientes precauciones: desenchúfelo al menos 10 minutos antes de limpiarlo.

3. Instale el difusor sobre una superficie seca y limpia.

4. El difusor está diseñado exclusivamente para uso en interiores.

5. El cable flexible externo o el cable de alimentación de este difusor no es sustituible, por lo que si este se daña, debe destruirse el difusor.

CÓMO REPARAR SU DIFUSOR

En caso de avería o rotura, hay disponibles piezas sueltas de repuesto. Acérquese a su distribuidor o entre en el sitio web de Nature & Découvertes para consultar la lista.

No ambientar de forma continua y airear periódicamente la sala. No se recomienda ambientar las habitaciones de los niños. Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños para evitar cualquier riesgo de lesión o descarga eléctrica.

INSTRUÇÕES IMPORTANTES. MANTENHA O USO FUTURO: LEIA CUIDADOSAMENTE

Antes de utilizar o difusor de perfume luminoso Espuma, leia atentamente as instruções a seguir e guarde este guia para utilização futura.

ADVERTÊNCIA

- Este aparelho pode ser usado por crianças com 8 anos de idade ou mais, e por pessoas com capacidade física, sensorial ou mental reduzida ou falta de experiência ou conhecimento, se forem devidamente supervisionados ou se lhes tiverem sido fornecidas as instruções para a utilização segura do aparelho e se tiverem sido abordados os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção não devem ser realizadas por crianças sem supervisão de adultos.
- O aparelho deve ser usado apenas com a alimentação fornecida.
- O aparelho deve ser alimentado apenas com uma voltagem de segurança muito baixa correspondente à marcação do aparelho.
- O cabo flexível externo deste transformador não pode ser substituído; se o cabo estiver danificado, deve descartar o transformador.
- Coloque o difusor numa superfície plana, a uma distância mínima de 60 cm do solo e de 10 cm de uma parede. NÃO coloque o difusor sobre um móvel de madeira ou envernizado uma vez que a humidade poderá danificá-lo.
- Certifique-se sempre de desligar o difusor da alimentação elétrica antes de efetuar a respetiva limpeza.
- Utilize um recipiente de medida adequado para encher o recipiente de água. Nunca tente encher o recipiente diretamente sob uma torneira ou enquanto o aparelho estiver ligado. Não ultrapasse a linha de nível máximo de água.
- O difusor deve ser conservado longe do alcance das crianças e dos animais para evitar quaisquer riscos de lesões.
- As crianças nunca devem utilizar o aparelho sem a supervisão de um adulto.
- Mantenha o difusor num local sem obstruções e longe de outros aparelhos, sobretudo de aparelhos sensíveis à água (por exemplo, televisões e outros aparelhos elétricos) a fim de evitar acidentes desnecessários.
- Sempre conecte ao conector DC antes de conectar a unidade principal.
- NUNCA toque no disco após ligar o difusor, risco de lesões graves.
- Não mergulhe o aparelho em água nem noutros líquidos.
- Se detetar circunstâncias anormais, como fumo, odores ou barulhos invulgares, interrompa imediatamente a utilização do difusor para evitar quaisquer acidentes, como um incêndio ou um choque elétrico. Desligue o adaptador imediatamente. Nunca embrulhe o adaptador em tecido ou papel, uma vez que bloquear a ventilação pode representar risco de incêndio.
- Nunca tente desmontar ou reparar o produto, tal anulará a sua garantia e pode representar risco de eletrocussão. Contacte o seu revendedor caso seja necessária uma inspeção interna ou uma reparação.

- Certifique-se de que manipula o difusor com precaução para evitar a respetiva quebra. Um dano accidental não se encontra abrangido pela garantia. A quebra não é abrangida pela garantia.
- Utilize sempre a água à temperatura ambiente e unicamente água doce e limpa proveniente de uma fonte segura. Não encha o recipiente de água com outros produtos químicos ou outros líquidos que não água e deite apenas algumas gotas de óleo essencial ou perfume ambientador.
- O difusor deve ser limpo regularmente e deve ser mantido num local limpo e seco quando não estiver a ser utilizado. Nunca deixe água e óleo estagnados no reservatório durante longos períodos.

CUIDADOS DE UTILIZAÇÃO

- A tensão indicada de 220-240 V ~ 50 Hz deve corresponder à tensão da sua eletricidade. Caso contrário, não ligue o difusor.
- A lâmpada do difusor deve atingir 40 W, no máximo. A lâmpada de substituição deve estar em conformidade com as especificações seguintes: 40 W - E14.
- Se utilizar uma lâmpada com uma potência superior, existe o risco de danificar o suporte do difusor.

MONTAGEM DO DIFUSOR

Cuidados a ter: verifique que a alimentação elétrica se encontra desligada antes de começar a instalação.

1. Retire o difusor da embalagem com cuidado, e coloque-o numa superfície plana e limpa.
2. Instale a lâmpada no suporte do difusor.
3. Instale a cobertura em porcelana no suporte do difusor.
4. Ligue a ficha à tomada elétrica.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

1. Antes de substituir uma lâmpada com defeito, desligue o difusor e deixe-o arrefecer durante no mínimo 10 minutos. Substitua a lâmpada unicamente após este se encontrar completamente frio. Para tal, utilize um pano próprio que não largue pelos.
 2. Se necessário, pode limpar o difusor com um pano limpo seco ou ligeiramente húmido.
- Cuidados a ter:** desligar o difusor pelo menos 10 minutos antes de efetuar a sua limpeza.
3. Instale o difusor sobre uma superfície seca e limpa.
 4. O difusor foi concebido unicamente para uma utilização interior.
 5. O cabo flexível externo ou o cabo de alimentação deste difusor não pode ser substituído, se o cabo estiver danificado, o difusor deve ser eliminado.

COMO REPARAR O SEU DIFUSOR

Em caso de avaria ou quebra, estão disponíveis peças de reposição. Fale com o seu fornecedor ou visite a página da internet Nature & Découvertes para consultar a lista.

Não difundir o perfume de forma contínua e ventilar regularmente a divisão.

Não é aconselhável difundir o perfume em quartos de crianças.

Mantenha o aparelho longe do alcance das crianças para evitar o risco de lesões ou eletrocussão.

Nature & Découvertes
11 rue des Etangs Gobert
78000 Versailles (France)
www.natureetdecouvertes.com
N°service client : +33(0)1 8377 0000



Conforme aux normes européennes.
Compliant with European standards.
Entspricht europäischen Normen.
Conforme con las normas europeas.
Em conformidade com as normas europeias.



Ce produit doit être collecté par une filière spécifique et ne doit pas être jeté dans une poubelle classique.
This product must be collected by a specialist service and must not be disposed of with household waste.
Dieses Produkt ist als Abfall einer gesonderten Verwertung zuzuführen und darf nicht über den regulären Hausmüll entsorgt werden.
Este producto debe ser recolectado por un sector específico y no debe ser lanzado en un contenedor convencional.
Este produto deve ser coletado por um setor específico e não deve ser jogado em um recipiente convencional.