A 1197 / H1197

AIGUISEUR RECHARGEABLE *FR*

Avertissement : *Veuillez lire ce manuel d'instructions attentivement avant d'utiliser l'instrument et le conserver pour une utilisation future.*



1. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Matières : silicone, ABS, disques diamantés et acier inoxydable
Finition acier brossé
Alimentation : Câble USB

2. UTILISATION

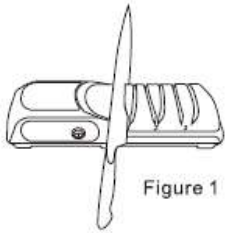
Cet appareil est destiné à aiguiser des couteaux de cuisine, des couteaux de poche ou tout autre couteau en métal ou en céramique.
Ne pas utiliser pour des ciseaux, des lames de rasoir ou toute autre lame qui ne sont pas adaptées en taille et/ou en épaisseur à l'aiguiseur de couteaux.

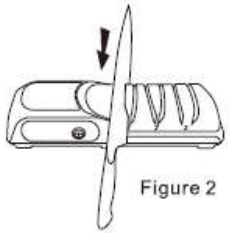
Toujours utiliser cet appareil sur des lames propres ou préalablement nettoyées (cf rubrique « precautions et conseil d'entretien »).

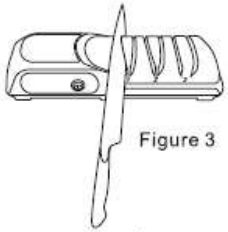
Placer l'aiguiseur de couteaux sur une surface plane et stable.
Vérifier que l'interrupteur est en position OFF.
Connecter l'aiguiseur au câble USB puis à un adaptateur (non inclus) sur une prise secteur.

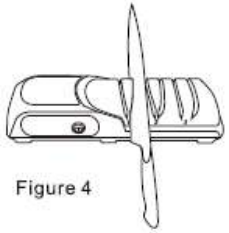
Etape 1 : affûtage grossier
Cette première étape sert à affûter l'arête de coupe et à restaurer sa forme en V.
Placer l'interrupteur en position ON.
Insérer la lame du couteau à aiguiser dans la fente gauche de l'aiguisage en commençant par le talon de la lame (côté le plus proche du manche), (voir Figure 1).
Tirer ensuite le couteau du talon à la pointe en exerçant une légère pression.
Réaliser l'opération pendant 4 à 8 secondes (4-6 secondes pour un couteau de cuisine en métal et 6-8 secondes pour couteau en céramique).
Veiller à toujours garder la lame collée sur la face gauche de la fente lorsque vous tirez le couteau vers vous.

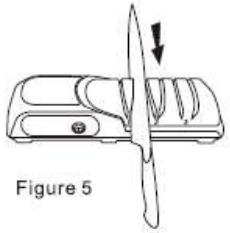
Répéter la même action dans la fente droite de l'étape 1 (voir schéma ci-dessous).

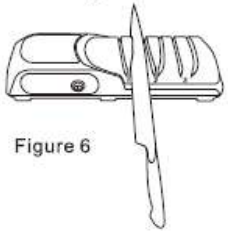

Figure 1


Figure 2


Figure 3


Figure 4


Figure 5


Figure 6

Maintenez la face droite du couteau contre la face droite de la fente droite lorsque vous tirez le couteau vers vous.
Afin d'aiguiser au mieux votre couteau, il est conseillé d'alterner les passages dans la fentes gauches et la fente droite jusqu'à ce que la lame soit parfaitement tranchante.
En général, 5 passages dans chacune des 2 fentes seront nécessaires (10 passages pour les couteaux en céramique).

Etape 2 : affûtage fin
Cette deuxième étape est nécessaire pour que la lame de votre couteau soit plus lisse et plus nette. (voir Figure 7)
Le processus d'affûtage fin est le même que celui de l'affutage grossier, à savoir plusieurs passages alternatifs et successifs dans la fente gauche puis la fente droite à plusieurs reprises.

Etape 3 : polissage
Cette deuxième étape est nécessaire pour polir le bord afin qu'il soit plus tranchant
Le processus est le même que les étapes d'affûtage précédent (voir Figure 8)

D'une manière générale, il est recommandé d'aiguiser le couteau une fois par semaine.

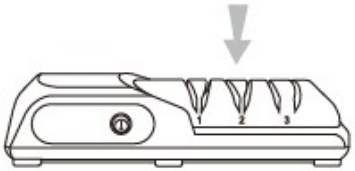


Figure 7

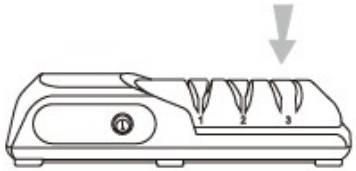


Figure 8

3. PRECAUTIONS ET CONSEIL D'ENTRETIEN

a) Nettoyage et entretien

Démonter, nettoyer et installer la tête d'affûtage.

1) Démonter le tiroir à poussière d'affûtage : comme indiqué sur la Figure 9, ouvrez le tiroir à poussière d'affûtage.

2) Nettoyez le tiroir à poussière d'affûtage : comme indiqué sur la Figure 10, videz la poussière d'affûtage.

3) Installez le tiroir à poussière d'affûtage : comme indiqué sur la Figure 11, fermez le tiroir à poussière.

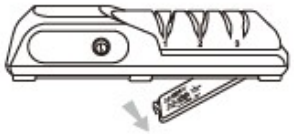


Figure 9



Figure 10

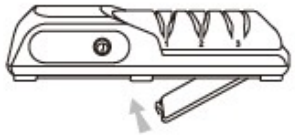


Figure 11

b) Problèmes fréquents

1. Le moteur ne fonctionne pas :
- Vérifier si la connexion entre le câble USB-C et l'aiguiseur est correctement branchée
- Vérifier si l'aiguiseur n'est pas à court de batterie

2. Aucun résultat après l'affûtage :
- Vérifier que l'affûtage est réalisé correctement selon les instructions mentionnées précédemment

3. Traces sur l'aiguiseur :

Au cours de l'affûtage, l'apparition de traces sur la fente plastique de l'aiguiseur au contact de la lame est normal.

c) Conditions de sécurité

- *Toujours tirer le couteau vers vous. Ne jamais pousser dans le sens inverse, cela pourrait endommager la lame ou l'appareil.*
- *Toujours affûter alternativement dans les fentes gauche et droite des deux étapes.*
- *Ne pas remuer le couteau lors de l'affûtage.*
- *Garder une force et une vitesse constantes lors de l'affûtage.*
- *Ne pas mettre au lave vaisselle*
- *Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans ce mode d'emploi.*
- *Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.*
- *Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.*
- *Ne manipulez pas l'appareil avec les mains mouillées.*
- *Débranchez toujours votre appareil après chaque utilisation et laissez-le refroidir avant de le nettoyer, de le ranger ou de le déplacer.*
- *Lorsque vous débranchez le câble, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble lui-même.*
- *Lorsque vous utilisez l'appareil, déroulez toujours complètement le cordon d'alimentation de son logement afin d'éviter la surchauffe de l'appareil.*
- *Ne tentez jamais de réparer l'appareil par vous-même. Faites le toujours réparer par un centre de service après-vente ou un centre de réparation qualifié.*
- *Le câble d'alimentation doit être contrôlé régulièrement afin d'éviter tout risque de dommages. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par une centre de réparation qualifié afin d'éviter un danger.*
- *Utilisez toujours l'appareil sur une surface sèche.*
- *N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.*
- *Ne laissez pas pendre le cordon d'alimentation sur le rebord d'une table ou d'un plan de travail, et évitez qu'il n'entre en contact avec des surfaces chaudes.*
- *Gardez l'appareil à l'écart des sources de chaleurs comme les radiateurs, afin d'éviter la déformation des parties en plastique.*
- *N'utilisez pas de produits nettoyants abrasifs pour nettoyer l'appareil.*

Mise au rebut de l'appareil : 

La directive Européenne 2012/19/EC sur les déchets des Equipements électriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables

A 1197 / H1197

concernant l'utilisation de cet appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.





CE

Importé par : CAPTELEC, 59170 Croix – France / www.captelec.fr

Veuillez noter que l'adresse ci-dessus n'est pas une adresse de service, contactez d'abord le SAV de l'entreprise auprès de laquelle vous avez acheté le produit.



