
F

Mini-déshumidificateur sans fils



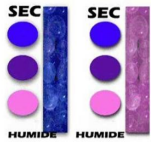

Caractéristiques :

Le déshumidificateur réutilisable est destiné à retirer l'humidité des placards, armoires et autres espaces clos. Il est utilisable longtemps. Il protège vos vêtements dans les tiroirs ou boîtes de rangement, vos chaussures, votre caméra, vos livres, disquettes, CD, cuirs, ...

Mode d'emploi :

1. Si désiré, le déshumidificateur peut être suspendu. Glisser l'anneau métallique (inclus) dans la petite fente au dos de l'appareil.
2. Plier doucement l'anneau pour l'ajuster à la barre de suspension.
3. Quand l'indicateur dans la petite fenêtre est bleu, le déshumidificateur est prêt à absorber l'humidité. Le placer à l'endroit désiré.
4. Quand l'indicateur dans la petite fenêtre est rose, le déshumidificateur est plein et a besoin d'être rechargé.
5. Pour régénérer le pouvoir absorbant, brancher le cordon électrique dans une prise durant une nuit (10 à 15 h), jusqu'à ce que l'indicateur soit revenu bleu.
6. Le déshumidificateur est à nouveau prêt à l'emploi.

Précautions :

Ne pas immerger. - Ne pas laisser tomber. - Ne pas ouvrir.

Mise au rebut de l'appareil :

La directive Européenne 2012/19/EC sur les déchets des Equipements électriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de cet appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

GB

Wireless mini dehumidifier

Application :

The reusable dehumidifier is designed for removing moisture from closets, cabinets and other enclosed spaces, it can be used over and over again ! (example : drawer of clothes cabinet, clothes storage box, shoes cabinet, bookcase, floppy disk box, CD storage case, piano, food box, leather products… etc.)

Instructions :

1. If desired, your dehumidifier can be hanged. Slide metal hook (included) into the small slot located on the back of the dehumidifier.
2. Carefully bend hook to adjust the opening of the hook to hanging rod.
3. When the indicator window is blue, dehumidifier to ready to absorb moisture. Place in closet; cabinet or any enclosed space.
4. When the indicator window is pink, the dehumidifier is fully absorbed and need to be recharged.
5. To regenerate the dehumidifying force, plug in the electric outlet overnight (for 10-15 hours) or until the indicator window turns blue again.
6. The dehumidifier is ready to be used again.

Caution :

Avoid water. – Do not drop. – Do not open.

The European directive 2012/19/EC about electronic and electric waste, requires that you can't throw away defective domestic appliance with common waste. Used device has to be collect separately to optimize the recuperation rate and the recycling of the materials to reduce the impact on the health and the environment.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capacities, or by persons lacking in experience or knowledge, unless they are supervised or instructed on the use of this apparatus by a person responsible for their safety.Children should be supervised to ensure they do not play with this appliance.

D

Kabelloser Feuchtigkeitsentferner

Eigenschaften :

Der wiederverwendbare Feuchtigkeitsentferner ist zum Entfernen der Feuchtigkeit in Wandschränken, Schränken und anderen geschlossenen Orten vorgesehen. Er schützt Ihre Kleidung in Schubladen oder Rangierboxen, Ihre Schuhe, Kamera, Bücher, Disketten, CD, Lederwaren,...

Gebrauchsanleitung :

1. Falls erwünscht, kann der Feuchtigkeitsentferner aufgehängt werden. Den Metallhaken (mitgeliefert) bitte in den schmalen Schlitz auf der Rückseite des Geräts gleiten lassen.
2. Den Haken vorsichtig biegen bis er der Aufhängestange entspricht.
3. Wenn der Anzeiger im kleinen Fenster blau ist, ist der Feuchtigkeitsentferner bereit zur Entfernung der Feuchtigkeit. Bitte bringen Sie ihn nunr an der gewünschten Stelle an.
4. Wenn der Anzeiger im kleinen Fenster rosa ist, ist der Feuchtigkeitsentferner voll und muß aufgefrischt werden.
5. Um das Gerät aufzufrischen, bitte das elektrische Kabel über Nacht (10 bis 15 Std) an einen Stecker anschließen bis der Anzeiger wieder blau ist.
6. Der Feuchtigkeitsentferner ist nun wieder zum Gebrauch bereit.

Vorsichtsmaßnahmen :

Nicht in Wasser tauchen. - Nicht fallen lassen. - Nicht öffnen.

Entsorgung des Geräts 

Die europäische Richtlinie 2012/19/EC über die mit elektrischen und elektronischen ausgestatteten Abfälle (DEEE) bestimmt, dass benutzte Haushaltsgeräte nicht über die kommunale Abfallsammlung entsorgt werden dürfen. Die gebrauchten Geräte müssen über eine separate Sammlung entsorgt werden, um den Wiedergebrauch der verschiedenen Komponenten zu erhöhen, und die Gesundheit und die Umwelt zu schützen.

Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder unerfahrenen oder unkundigen Personen verwendet werden, es sei denn, sie werden von Personen, die für ihre Sicherheit verantwortlich sind, überwacht oder haben von ihnen Anweisungen zur Verwendung dieses Geräts erhalten. Kinder sollten nicht ohne Aufsicht bleiben, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

NL **Draadloze mini-luchtontvochtiger**

Gebruikskenmerken:

Met deze herbruikbare luchtontvochtiger verwijdert u vochtigheid uit muurkasten, kasten en andere dichte ruimten. Heeft een lange werkingsduur, en beschermt uw kleding in laden of opbergdozen, maar ook schoenen, camera, boeken, floppydisks, CD's, leer…

Gebruiksaanwijzing:

1. De luchtontvochtiger kan ook opgehangen worden. Schuif hiervoor het (bijgeleverde) metalen ringetje in het gleufje aan de achterkant van het apparaat.
2. Het ringetje voorzichtig buigen zodat het goed hangt.
3. Op de gewenste plek plaatsen. Wanneer de indicator in het venstertje blauw is kan de luchtontvochtiger vocht opnemen.
4. Wanneer de indicator in het venstertje roze kleurt is de luchtontvochtiger vol, en moet weer opgeladen worden.
5. Hiervoor moet u de stekker in het stopcontact steken en een nacht (10 tot 15 uur) laten opladen, tot de indicator weer blauw is.
6. De luchtontvochtiger kan nu weer vocht opnemen.

Voorzorgsmaatregelen:

Niet onderdompelen. – Niet laten vallen. – Niet openmaken

Verwijdering van het apparaat 

Europese richtlijn 2012/19/EG inzake Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE), vereist dat oude huishoudelijke electrische apparaten niet worden geworpen in de normale stroom van huishoudelijk afval. Oude apparaten moeten apart worden ingezameld met het oog op de terugwinning en recycling van gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu.

Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (met inbegrip van kinderen) met verlaagde fysieke, sensorische of mentale vermogens, of met gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij leiding of instructies hebben ontvangen betreffende het gebruik van het apparaat door middel van een persoon die voor hun veiligheid verantwoordelijk is. Kinderen moeten worden gecontroleerd om te garanderen dat zij niet met het apparaat spelen.



Importé par / Importiert von / Geïmporteerd door / Imported by:
CAPTELEC, 59170 Croix – France

Veuillez noter que l'adresse ci-dessus n'est pas une adresse de service, contactez d'abord le SAV de l'entreprise auprès de laquelle vous avez acheté le produit.



