



Avvertissement : Veuillez lire ce manuel d'instructions attentivement avant d'utiliser l'instrument et le conserver pour une utilisation future.



1 – Unité principale
2- Capteur extérieur
3- Pluviomètre

N°	DESIGNATION	N°	DESIGNATION
1	Intensité lumineuse	12	Température extérieure
2	Heure	13	Tendance temp extérieure
3	Mois	14	Humidité extérieure
4	Date	15	Tendance humidité ext.
5	Tendance pression atmosphérique	16	Qualité signal
6	Alerte orage	17	Niveau batteries capteur ext.
7	Qualité signal	18	Point de rosée
8	Niveau batteries pluviomètre	19	Température intérieure
9	Données pluie	20	Tendance temp. Intérieure
10	Alarme pluie	21	Humidité intérieure
11	Quantité de pluie	22	Tendance humidité intérieure


2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Calendrier perpétuel jusqu'en 2099
- Affichage de l'heure au format 12h ou 24h
- Affichage du mois (anglais)
- Affichage de la date

Unité principale :

- Pression atmosphérique :
 - Indication de la tendance de la pression
- Thermomètre :
 - Plage de mesure de la température intérieure 0°C (32°F) ~50°C (122°F)
 - Plage de mesure de la température extérieure -50°C (-58°F) ~70°C (158°F)
 - Résolution +/- 1°
 - Indication de la tendance de la température intérieure et extérieure
 - Indicateur du min./max. Température intérieure et extérieure au cours des dernières 24 heures.
 - Indicateur de température en degré Celsius C° ou en Fahrenheit F°
 - Mise à jour des données toutes les 30 secondes (intérieur) 57 secondes (extérieur)
- Hygromètre :
 - Plage de mesure de l'humidité intérieure/extérieure allant de 20% à 95%
 - Résolution +/- 1%
 - Indication de la tendance du taux d'humidité intérieur et extérieur.
 - Indicateur du min./max du taux d'humidité intérieur et extérieur au cours des dernières 24 heures.
- Ecran :
 - Rétroéclairage à LED (en mode fonctionnement sur piles : arrêt automatique au bout de 5 secondes)

1. ECRAN

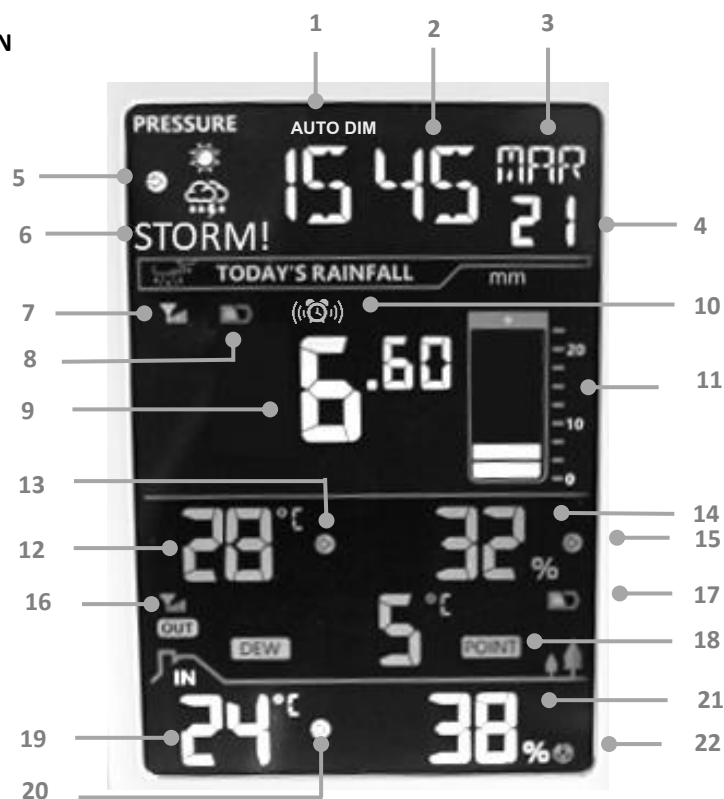

S 6021 / YT60212

- 3 niveaux d'intensité + mode intensité automatique (uniquement en cas d'alimentation secteur)

Capteur extérieur sans fil :

- Fréquence de transmission : 433.050 MHz à 434.790 MHz
- Portée de la transmission : jusqu'à 50m (164 pieds)
- Mise à jour des données toutes les 57 secondes

Pluviomètre :



- Plage de mesure : 0.25mm (0.01 inches) et plus
- Portée de transmission : jusqu'à 50 m (164 pieds)
- Mise à jour des données toutes les 85 secondes

Alimentation :

- Unité principale : 3 piles AAA/LR03 (non incluses) ou adaptateur secteur : entrée AC 5V 300mA (inclus)
- Capteur extérieur : 2 piles AAA/LR03 (non incluses)
- Pluviomètre : 2 piles AA/LR06 (non incluses)

Nb : Pour éviter les pertes de données, nous vous conseillons de mettre des piles dans l'unité principale en plus de l'alimentation secteur. Cela permettra la conservation des données.

Vue globale du produit :

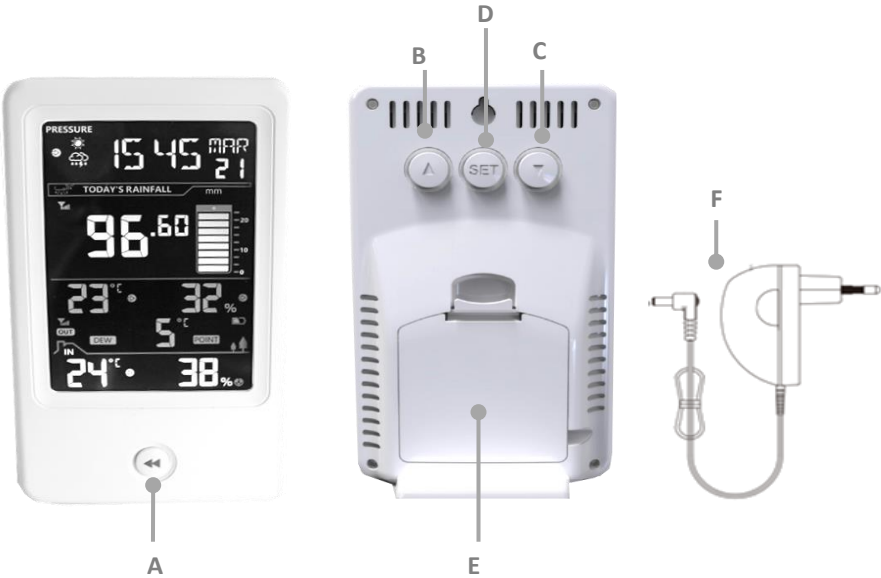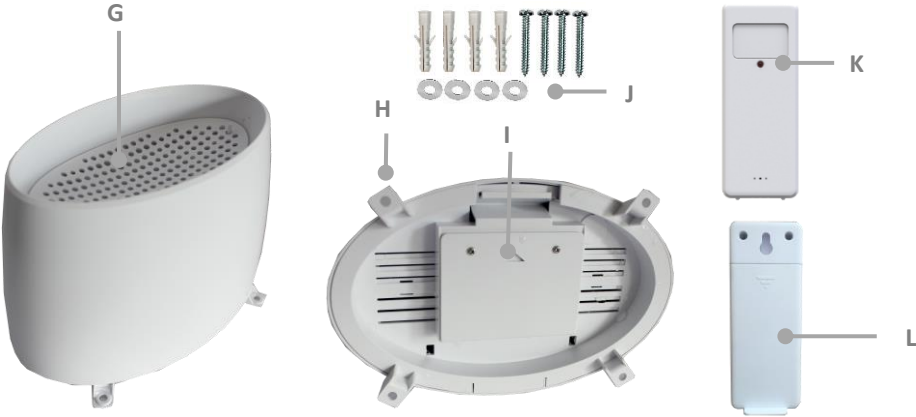

	DESIGNATION		DESIGNATION
A	Mémoire des données	G	Filtre amovible
B	Bouton +	H	Pieds de fixation
C	Bouton -	I	Compartment piles
D	Bouton mode	J	Visserie
E	Compartment piles	K	Voyant de transmission de données
F	Adaptateur secteur	L	Compartment piles

3. MODE D'EMPLOI

La portée réelle du transmetteur dépend des matériaux de construction de l'édifice ainsi que de l'emplacement de l'unité de transmission. Les influences externes telles que les transmissions radio diverses et les autres sources d'interférences (TV, ordinateurs, ...) peuvent réduire de façon significative la distance potentielle. Il faudra donc choisir un autre emplacement pour transmetteur comme pour le récepteur. Un ajustement de quelques centimètres est parfois suffisant. Protéger le capteur extérieur de l'ensoleillement direct.

Première utilisation

- Ouvrez les compartiments piles E, I et L (pour le compartiment I, utilisez un tournevis).
- Insérez 3 piles AAA dans le compartiment E, 2 piles AA dans le compartiment I et 2 piles AAA dans le compartiment L. Veillez à respecter la polarité des piles.

- Après avoir inséré les piles dans l'unité principale, le rétroéclairage de l'écran s'illuminera pendant approximativement 2 secondes et sera suivi d'un bip sonore.
- Connectez la fiche de l'adaptateur secteur (F) dans le port qui se trouve à l'intérieur du compartiment pile (E). Branchez la prise sur une alimentation secteur.
- Lorsque l'unité principale est utilisée avec des piles uniquement, le rétroéclairage s'affiche quelques secondes afin d'économiser les piles. Appuyez sur le bouton SET (D) pour voir s'afficher les données. Pour un rétroéclairage en continue, utilisez l'alimentation secteur (F).
- Placez le capteur à l'extérieur (2) . Il est recommandé de le placer à l'ombre, à 1 mètre de hauteur et à l'abri de la pluie. La portée maximale est d'environ 50 m en champ libre.
- Placez le pluviomètre (3) à l'extérieur. Il est recommandé de le placer dans un endroit dégagé afin que la collecte de pluie puisse se faire dans de bonnes conditions. La portée maximale est d'environ 50 m en champ libre. Utilisez la visserie incluse (J) pour le fixer à l'aide des pieds de fixation (H). Le filtre (G) permet de retenir les feuilles ou autres débris. Pour un fonctionnement optimal du pluviomètre, pensez à nettoyer le filtre (G) régulièrement.
NB : Le pluviomètre ne dispose pas de réservoir, l'eau de pluie s'écoule naturellement par le dessous.
- L'unité principale se connecte automatiquement au capteur extérieur et au pluviomètre. Cela prend environ 3 minutes

Rétroéclairage

Lorsque l'unité principale est alimentée uniquement avec des piles, appuyez brièvement sur le bouton SET (D) pour activer le rétro-éclairage pendant 5 secondes.

Lorsque l'unité principale est branchée sur secteur, le rétroéclairage est permanent.

Lorsque l'unité principale est branchée sur secteur, vous avez la possibilité de choisir le niveau de luminosité.

Par défaut, la luminosité est au maximum.

- 1er appui court sur le bouton SET (D) = Luminosité moyenne
- 2^{ème} appui court sur le bouton SET (D) = Luminosité faible
- 3ème appui sur le bouton SET (D) = Réglage automatique de la luminosité en fonction de la luminosité ambiante.

Réglages :

Le bouton SET (D) permet les réglages dans l'ordre suivant :

Alerte pluie > niveau alerte pluie > format heure > activation DST > Heure > minutes > mois > date > année > Celsius/Fahrenheit > Unité de mesure température > Unité de mesure pluie > affichage complet

Procédez aux réglages dans l'ordre ci-dessous :

Alerte pluie : Faites un appui long sur le bouton SET (D). L'icône avec un réveil apparaît. Pour activer l'alerte appuyez sur le bouton ▲ (B) pour activer ou désactiver l'alerte. Appuyez sur le bouton SET (D) pour passer à l'étape suivante.

Niveau alerte pluie : Si vous avez activé l'alerte pluie, saisissez le niveau de l'alerte souhaité dans la mesure sélectionnée. Pour cela, appuyez sur les boutons ▲ (B) et ▼ (C) jusqu'à atteindre le niveau souhaité. Appuyez sur le bouton SET (D) pour passer à l'étape suivante.

NB : Lorsque le pluviomètre détectera un niveau de pluie tombée supérieur au niveau saisi, une alarme se déclenchera et le niveau clignotera sur la station. Pour arrêter l'alarme, appuyez sur le bouton (A). Le chiffre à l'écran continuera de clignoter.

Format heure : par défaut le format 24H s'affiche. Pour passer en format 12H appuyez sur le bouton (B). Appuyez sur le bouton SET (D) pour passer à l'étape suivante.

Activation DST : le système DST permet à l'unité principale de passer à l'heure d'hiver et d'été seule. Par défaut le système est activé. Pour le désactiver appuyez sur le bouton ▲ (B). Appuyez sur le bouton SET (D) pour passer à l'étape suivante.

Heure : Le chiffre des heures clignote. Pour mettre la bonne heure, utilisez les boutons (B) ou (C) pour régler l'heure. Appuyez sur le bouton SET (D) pour passer à l'étape suivante.

Minute : Le chiffre des minutes clignote. Pour mettre la bonne heure, utilisez les boutons ▲ (B) ou ▼ (C) pour régler les minutes. Appuyez sur le bouton SET (D) pour passer à l'étape suivante.

Mois : Le nom du mois clignote, utilisez les boutons (B) ou ▼ (C) pour sélectionner le mois voulu.

Les mois sont en anglais, veuillez vous référer à tableau ci-dessous pour la traduction puis Appuyez sur le bouton SET (D) pour passer à l'étape suivante.

JAN > JANVIER	JUL > JUILLET
FEB > FEVRIER	AUG > AOÛT
MAR > MARS	SEP > SEPTEMBRE
APR > AVRIL	OCT > OCTOBRE
MAY > MAI	NOV > NOVEMBRE
JUN > JUIN	DEC > DECEMBRE

Date : Le chiffre de la date clignote, utilisez les boutons ▲ (B) ou ▼ (C) pour sélectionner la date voulue. Appuyez sur le bouton SET (D) pour passer à l'étape suivante.

Année : Le chiffre de l'année clignote, utilisez les boutons ▲ (B) ou ▼ (C) pour sélectionner l'année voulue. Appuyez sur le bouton SET (D) pour passer à l'étape suivante.

Unité de mesure température : la mesure Celsius (C°) clignote en bas de l'écran. Appuyez sur le bouton ▲ (B) pour passer en Fahrenheit (F°). Appuyez sur le bouton SET (D) pour passer à l'étape suivante.


Unité de mesure température : l'écran « Rainfall » clignote. utilisez les boutons ▲ (B) pour choisir la mesure en mm ou en inch. Appuyez sur le bouton SET (D) pour valider la donnée et sortir du mode réglage.

Après 7 secondes sans saisie, l'unité principale passe du mode réglage au mode affichage.

S 6021 / YT60212

Affichage des tendances :

L'unité principale vous indique la tendance de la pression atmosphérique (5), de la température intérieure (13) et de la température extérieure (20) comme suit :

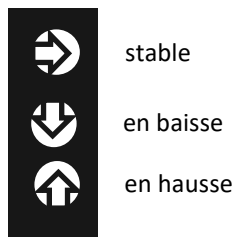

Données pluviométriques :



En mode affichage, les données de pluviométrie concerne la journée en cours (TODAY'S RAINFALL)



L'unité principale mémorise les données de pluviométrie et vous pouvez consulter les historiques en appuyant sur le bouton (A).

Les données apparaissent dans l'ordre suivant : Hier (yesterday) > total de la semaine (this week) > Total par mois cette année * (record) > total année (records this year) > Total de l'année précédente (All time last year)

*seuls les mois ayant eu des chutes de pluie apparaissent.

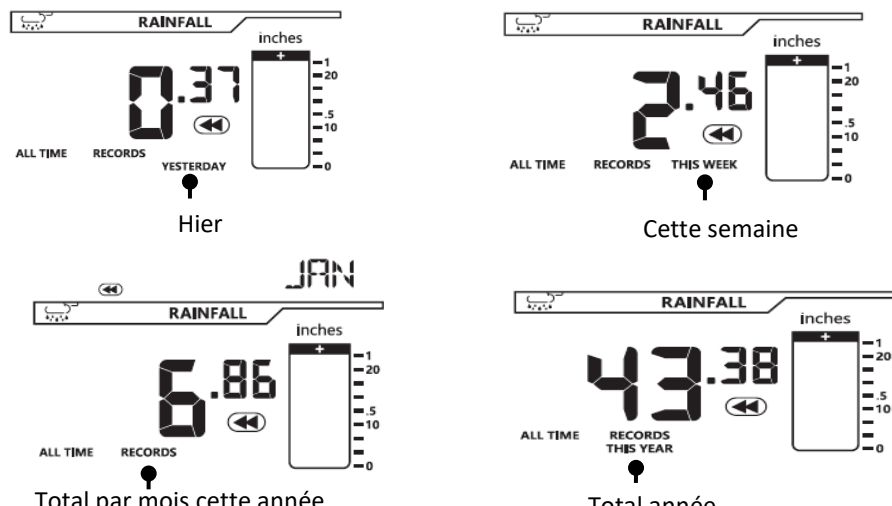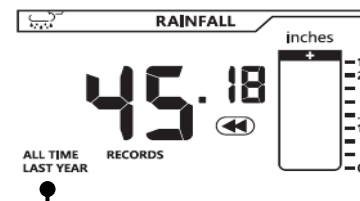

Total année précédente

Affichage des données mini et maxi :

L'unité principale affiche les températures et pourcentages d'humidité minimum et maximum pour l'intérieur et l'extérieur.

Pour visualiser les données maxi du jour, appuyez sur le bouton ▲ (B). A chaque pression vous verrez successivement apparaître : la température extérieure maxi, le taux d'humidité extérieur maxi, la température intérieure maxi, le taux d'humidité intérieur maxi.

Pour visualiser les données mini du jour, appuyez sur le bouton ▼ (C). A chaque pression vous verrez successivement apparaître : la température extérieure mini, le taux d'humidité extérieur mini, la température intérieure mini, le taux d'humidité intérieur mini.

Pour visualiser les données depuis la mise en route de la station, appuyez 6 fois sur le bouton (A) pour arriver sur l'écran du capteur extérieur. Ensuite à chaque pression vous verrez successivement apparaître : la température extérieure maxi, la température extérieure mini, le taux d'humidité extérieur maxi, le taux d'humidité extérieur mini, la température intérieure maxi, la température intérieure mini, le taux d'humidité intérieur maxi, le taux d'humidité intérieur mini.

Mise au rebut de l'appareil :

La directive Européenne 2012/19/EC sur les déchets des Equipements électriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de cet appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Précisions et précautions sur l'utilisation des piles :

- Jeter une pile usagée dans la nature ou les ordures ménagères pollue et empêche la récupération de matériaux valorisables. Il est donc important de limiter sa consommation de piles et de respecter les consignes suivantes :
- De privilégier les piles alcalines (qui durent plus longtemps que les piles salines) et lorsque c'est possible les piles rechargeables.
- De déposer les piles et accumulateurs usagés dans les conteneurs spécifiques présents chez les commerçants. Ainsi, les métaux seront valorisés et ne pollueront pas l'environnement car ils contiennent

S 6021 / YT60212

des métaux lourds, dangereux pour la santé et l'environnement (principalement du nickel et du cadmium).

- Les piles doivent être mises en place en respectant la polarité indiquée sur l'appareil et sur la pile. Un positionnement incorrect peut soit endommager l'appareil, soit causer des fuites au niveau des piles, soit à l'extrême un incendie ou l'explosion de la pile.
- Pour assurer un bon fonctionnement, les piles doivent être en bon état. En cas d'anomalie dans le fonctionnement de l'appareil, mettre des piles neuves.
- N'essayez jamais de recharger des piles non rechargeables. Elles pourraient couler, s'échauffer, provoquer un incendie ou exploser.
- Remplacez l'ensemble des piles en même temps. Ne jamais mélanger des piles salines avec des piles alcalines ou rechargeables.
- Les piles usagées doivent être enlevées de l'appareil. De même, retirez les piles de l'appareil si vous ne l'utilisez pas pendant une longue durée, sinon les piles risquent de couler et de causer des dommages.
- Ne jamais essayer de court-circuiter les bornes d'une pile.
- Ne jamais jeter les piles au feu, elles risqueraient d'exploser.
- La recharge des accumulateurs est à réaliser par un adulte.
- Sortir les accumulateurs de l'appareil avant de les recharger.
- Nous conseillons à l'adulte de surveiller l'enfant lorsqu'il change les piles afin que ces consignes soient respectées ou bien effectuer lui-même le remplacement des piles.
- Si une pile est avalée, consulter immédiatement son médecin ou le centre antipoison le plus proche. N'oubliez pas d'emporter l'appareil avec vous.
- Pour un fonctionnement optimal, nous recommandons d'utiliser uniquement des piles haute performance de qualité et récente.

Déclaration de conformité



- Captelec déclare que ce produit ref S 6021 est conforme aux directives 2014/53/UE, 2011/65/UE et 2014/35/UE..
- Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est joint sur la page suivante.
- Cette déclaration est rendue caduque si des modifications auxquelles nous n'avons pas consenti sont apportées au produit.

À Croix, 09-2022
CAPTELEC



VERIFICATION OF COMPLIANCE

This is to certify that the equipment listed below was (were) tested in the BTL Laboratory and shown compliance with the applicable technical standard(s) according to the Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU.

Equipment	Weather Station	
Brand Name	N/A	
Model Name	YT60212, R48, R52	
Applicant		
Address		
Standard(s)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)	ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02) EN 62479:2010
Report(s)	BTL-ETSE-1-2003C208	BTL-ETSP-1-2003C208 BTL-ETSP-2-2003C208

The test data, data evaluation, and equipment configuration contained in our test report(s) above was(were) obtained utilizing the test procedures, test instruments, test sites that has been accredited according to the ISO/IEC 17025 quality assessment standard and technical standard(s). The test data contained in the referenced test report relate only to the EUT sample and item(s) tested.

Ethan Ma
Authorized Signatory



BTL INC.

No.3, Jinshagang 1st Road, Shixia, Dalang Town,
Dongguan, Guangdong, China.
TEL: +86-769-8318-3000
FAX: +86-769-8319-6000






Warning: Please read this instruction manual carefully before using the instrument and keep it for future use.



1. LCD

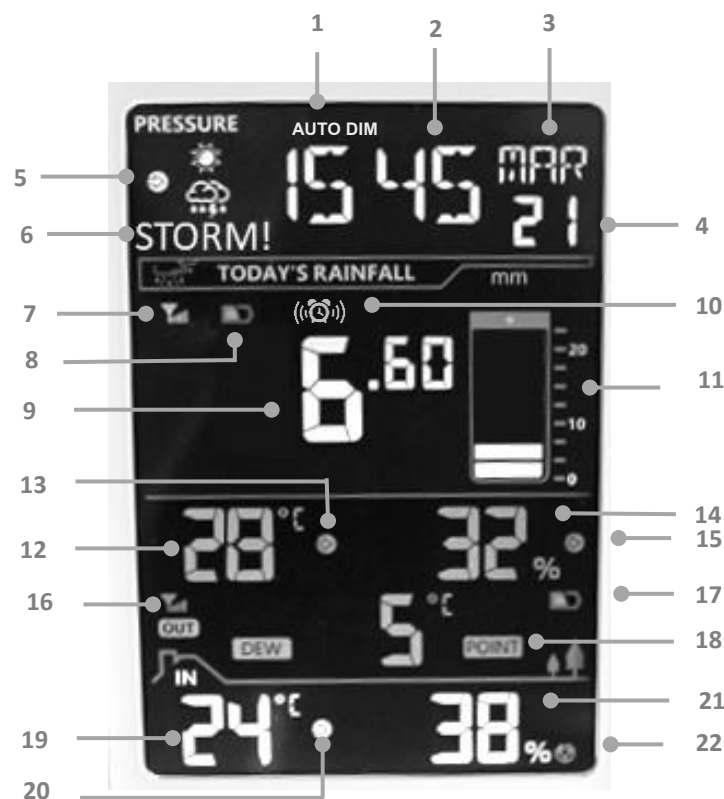

#	DESCRIPTION	#	DESCRIPTION
1	brightness	12	Outdoor temperature
2	Hour	13	Outdoor temp. Trend
3	Month	14	Outdoor humidity
4	Date	15	Outdoor humidity trend
5	Pressure trend	16	Signal quality
6	Storm alert	17	Sensor battery level
7	Signal quality	18	Dew point
8	Rain gauge battery level	19	Indoor temperature
9	Rainfall data	20	Indoor temp. Trend
10	Rainfall alarm	21	Indoor humidity
11	Rainfall level	22	Indoor humidity trend

2. TECHNICAL DATA:

- Continuous calendar up to year 2099.
- Time display (format 12/24h)
- Date and month display.

Main unit :

- Barometric pressure :
 - Barometric pressure trend display
- Thermometer:
 - Indoor measurement ranges: 0°C (32°F) ~ 50°C (122°F)
 - Outdoor measurement ranges: -50°C (-58°F) ~ 70°C (158°F)
 - Temperature Resolution: +/-1°C
 - High/Low records for indoor & outdoor temperature.
 - Indoor and outdoor temperature trend display
 - Temperature display in °C/°F
 - Data reporting every 30sec/57sec (indoor/outdoor temperature)
- Hygrometer :
 - Indoor/outdoor humidity range 25-90%
 - High/Low records for indoor & outdoor humidity.
 - Humidity resolution: +/-1%
 - Humidity trend display.
- LCD :
 - LED back light display (auto off after 5 seconds when weather station is powered by batteries only)
 - 3 brightness level + auto dim (only when powered by adaptor)
- Outdoor sensor
 - Frequency range : 433050 MHz to 434.790 MHz

S 6021 / YT60212

- Wireless range : 50 m
- Data reporting every 57 seconds
- Rain gauge
 - Rainfall measurement 0.01 inches (0.25mm) and up
 - Wireless range : 50m
 - Data reporting every 85 seconds
- Power supply :
 - Main unit : 3 x AAA /LR03 (not included) or power input AC 5V 300mA (included)
 - Outdoor sensor : 2 x AAA/LR03 (not included)
 - Rain gauge : 2 x AA/LR06 (not included)

Nb: To avoid loss of data, we advise you to put batteries in the main unit in addition to the mains power supply. This will allow data retention.

Device appearance:



	DESIGNATION		DESIGNATION
A	Record	G	Removable filter
B	UP/+ button	H	Fixing feet
C	DOWN/- button -	I	Battery compartment
D	SET button	J	Hardware
E	Battery compartment	K	Data transmission LED
F	Power adaptor	L	Battery compartment

3. INITIAL OPERATION

Obstacles can severely impair the of the transmission.

We recommend a minimum distance of 2.5 meters to all sources of interference, such as televisions or computer monitors

Radio receiving is weaker in rooms with concrete walls (e.g.: in cellars) and in offices. In such extreme circumstances, place the unit close to the window.

Protect the transmitter against any direct sunlight penetration.

First use :

- Open the battery compartments E, I and L (use screwdriver for I)
- Insert 3 AAA batteries in E, 2 AA in I and 2 AAA batteries in L. Pay attention to observe the correct polarity. Close in the battery compartments
- When you insert the batteries, all the icon on the LCD display will briefly light up for 2 seconds, and you will hear a beep tone.
- Connect jack plug (F) into the port inside battery compartment (E). Plug the power cord to a wall plug.
- When the main unit is powered by batteries only, then the backlight will automatically turn off after a few seconds. Press SET (D) button to turn on the display. For permanent display use the power adaptor (F) in main unit.
- Install the outdoor sensor (2) outside in a shady zone at about 1m high. The wireless range is about 50m in open field
- Install the rain gauge (3) outside. Install it in open area in order to allow rainfall to get inside rain gauge correctly. The wireless range is about 50 m in open field. Use the hardware (J) to install the fixing feet. Filter (G) will keep leaves or other from falling inside the rain gauge. Remember to clean filter regularly. The rain gauge does not have tank, rain drops will leak freely under the unit.
- The main unit will connect automatically with the outdoor sensor and rain gauge. It may take about 3 minutes

Backlight:

When main unit is powered by batteries only, short press SET button (D) to light up the LCD for 5 seconds.

S 6021 / YT60212

When the power supply of the main unit is inserted into the power supply adapter, the battery will automatically disconnect the power supply, and the backlight will always be bright.

When main unit is powered by adaptor you have the possibility to change the brightness level. Highest level is preset.

- Short press SET button (D) once : Medium brightness
- Next short press SET button (D) : Low brightness
- Next short press SET button (D) : Auto dim function. The brightness will adapt itself automatically according to surrounding brightness

Settings:

SET button (D) is for setting all datas. Setting sequence is: rain alarm on/off→12/24HR→DST ON/OFF→Hour→minutes→month→date→year→C/F→rainfall unit inches/mm→normal display.

After 7 seconds without pressing any button, the main unit switches automatically from Set Mode to Normal display Mode.

Proceed to settings as below :

Rainfall alert: Long press SET button (D). The clock icon will appear on LC. Press ▲ (B) to activate and press again to deactivate. Press SET button (D) to go next step.

Rainfall alert level: If you activated the alert on previous step, use the ▲ (B) and ▼ (C) button to set the desired level. Press SET button (D) to go next step

Note: When the rain gauge detects a level of fallen rain above the entered level, an alarm will sound and the level will flash on the station. To stop the alarm, press button (A). The value on the screen will continue to flash.

Time format: Format 24h is preset. For 12h format press ▲ (B). Press SET button (D) to go next step.

DST setting: DST system enable the main unit to change from winter/summer time automatically. Activate DST is preset. To deactivate the function, press ▲ (B). Press SET button (D) to go next step.

Hour: Hour figure is blinking. To set hour, use ▲ (B) or ▼ (C). Press SET button (D) to go next step.

Minutes: Minutes figure is blinking. To set hour, use ▲ (B) or ▼ (C). Press SET button (D) to go next step.

Month: Month is blinking. To set month, use ▲ (B) or ▼ (C). Press SET button (D) to go next step.

Date: Date is blinking; To set date, use ▲ (B) or ▼ (C). Press SET button (D) to go next step.

Year: Year is blinking; To set year, use ▲ (B) or ▼ (C). Press SET button (D) to go next step

Temperature measure: Celsius (C°) is blinking on bottom of LCD. Press ▲ (B) to choose Fahrenheit (F°). Press SET button (D) to get out of the setting process.

After 7 seconds without pressing any button, the main unit switches automatically from Set Mode to Normal display Mode.

Trend data's:

The main unit displays the barometric trend (5), indoor temperature trend (13) and outdoor temperature trend (20) as below :




Rainfall data's:


In display mode, the rainfall data displayed are today's data. The main unit memorize the rain gauge date and you may consult history by pressing button (A)

Records are shown in the following order:

PREVIOUS DAY TOTAL- CURRENT WEEK TOTAL-MONTHLY TOTALS FOR CURRENT YEAR*- CURRENT YEAR TOTAL-PREVIOUS YEAR TOTAL

*Will only show months that measured rainfall.

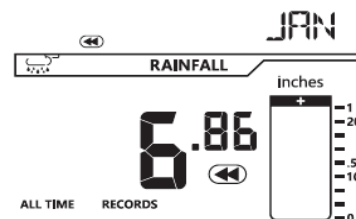

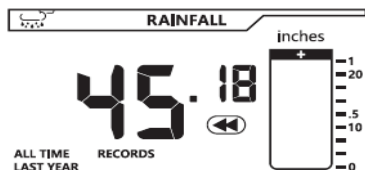

High/Low data display;

The main unit displays High and Low data for indoor and outdoor temperature and for humidity.

To display the High data press ▲ (B). Records are shown in the following order :
Outdoor temperature High > Outdoor humidity High > Indoor temperature High > Indoor humidity High

To display the Low data press ▼ (C). Records are shown in the following order :
Outdoor temperature Low > Outdoor humidity Low > Indoor temperature Low > Indoor humidity Low

To display date record since main unit is plugged, press button (A) 6 times to arrive on the outdoor sensor screen. Then each following press on button (A) will show you successively :
Outdoor temperature High-Outdoor temperature Low – Outdoor humidity High-Outdoor humidity low – Indoor temperature High-Indoor temperature Low – Indoor humidity High-Indoor humidity low



The European directive 2012/19/EC about electronic and electric waste, requires that you can't throw away defective domestic appliance with common waste. Used device has to be collect separately to optimize the recuperation rate and the recycling of the materials to reduce the impact on the health and the environment.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capacities, or by persons lacking in experience or knowledge, unless they are supervised or instructed on the use of this apparatus by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure they do not play with this appliance.

Precision and precautions about the battery use

- Throwing away a used battery in the environment or with household waste pollutes and avoids the recuperation of reusable materials.
- It is important to limit the battery consumption and to respect the following rules:
 - Favor alkaline battery (last longer than saline battery) and when it's possible use rechargeable battery.
 - Leave used batteries and accumulators in adapted containers that you can find in some retailers. In that way, metals don't pollute the environment and the health.

- Battery has to be inserted by respecting the polarity show on the apparel and the battery. An incorrect positioning can damage the apparel, cause leaking and even provoke fire and the explosion of the battery.
- To assure a good functioning, battery has to be in a good condition. If there is a problem, put new battery.
- Never try to recharge battery not made for this. It could leak, warm up, cause fire or explode.
- Replace all the battery at the same time. Never mix up alkaline battery with saline battery.
- Used battery has to be removed.
- Also, remove the battery if you're not using the apparel for a long time.
- Never try to short-circuit the terminal of a battery.
- Never throw away the battery in fire because they can explode.
- Take out the accumulator from the apparel before reload it.
- We recommend that an adult watch if a child change the battery to respect those rules.
- If you swallow a battery, go immediately to your doctor or the hospital.
- For the best ongoing performance, we recommend using only fresh, high-quality, alkaline batteries.

Declaration of Conformity



Captelec declares that this product S 6021 conforms to the guidelines 2014/53 / EU, 2011/65 / EU and 2014/35 / EU

The full text of the EU declaration of conformity is attached at the end of the package leaflet.

This declaration is invalid if changes have been made to the product for which we have not agreed.

In Croix, 09-2022
CAPTELEC



Importé par / Importiert von / Geïmporteerd door / Imported by :
CAPTELEC, 59170 Croix - FRANCE





CE VERIFICATION OF COMPLIANCE

This is to certify that the equipment listed below was (were) tested in the BTL Laboratory and shown compliance with the applicable technical standard(s) according to the Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU.

Equipment Weather Station
Brand Name N/A
Model Name YT60212, R48, R52
Applicant
Address

Standard(s) ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03) ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)
EN 62479:2010

Report(s) BTL-ETSE-1-2003C208 BTL-ETSP-1-2003C208
BTL-ETSP-2-2003C208

The test data, data evaluation, and equipment configuration contained in our test report(s) above was(were) obtained utilizing the test procedures, test instruments, test sites that has been accredited according to the ISO/IEC 17025 quality assessment standard and technical standard(s). The test data contained in the referenced test report relate only to the EUT sample and item(s) tested.

Ethan Ma
Authorized Signatory



BTL INC.

No.3, Jinshagang 1st Road, Shixia, Dalang Town,
Dongguan, Guangdong, China.
TEL: +86-769-8318-3000
FAX: +86-769-8319-6000

