
STATION METEO « GRAPHITE » **FR**

Avertissement : *Veuillez lire ce manuel d'instructions attentivement avant d'utiliser l'instrument et le conserver pour une utilisation future.*


A. CONSIGNES DE SECURITE

1. Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans ce mode d'emploi.
2. Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
3. Pour éviter tout choc électrique, n'immergez jamais le câble d'alimentation, la prise ou toute autre partie de l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
4. Ne manipulez pas l'appareil ni la prise avec les mains mouillées.
5. Lorsque vous débranchez le câble, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble lui-même.
6. Lorsque vous utilisez l'appareil, déroulez toujours complètement le cordon d'alimentation de son logement afin d'éviter la surchauffe de l'appareil.
7. N'utilisez pas l'appareil si la prise ou le câble d'alimentation est endommagé, en cas de mauvais fonctionnement, s'il est tombé dans l'eau ou si vous l'avez laissé tomber.
8. Ne tentez jamais de réparer l'appareil par vous-même. Faites le toujours réparer par un centre de service après-vente ou un centre de réparation qualifié.
9. Le câble d'alimentation doit être contrôlé régulièrement afin d'éviter tout risque de dommages. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un centre de réparation qualifié afin d'éviter tout danger.
10. Utilisez toujours l'appareil sur une surface sèche.
11. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
12. Ne laissez pas pendre le cordon d'alimentation sur le rebord d'une table ou d'un plan de travail, et évitez qu'il n'entre en contact avec des surfaces chaudes.
13. Gardez l'appareil à l'écart des sources de chaleurs comme les radiateurs, afin d'éviter la déformation des parties en plastique.
14. N'utilisez pas de produits nettoyants abrasifs pour nettoyer l'appareil.
15. Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.


B. PRESENTATION

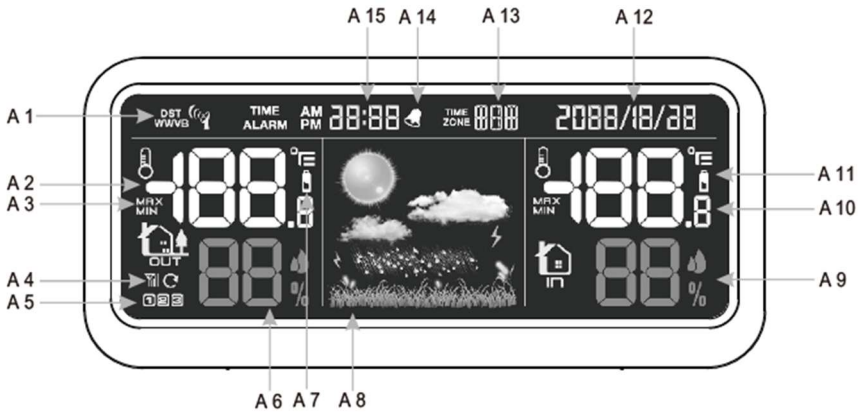

A1 : Symbole RCC
A2 : Température extérieure
A3 : Maximum et Minimum
A4 : Symbole Radiofréquence
A5 : Numéro de canal (capteur extérieur)
A6 : Taux d'humidité extérieur
A7 : Batterie faible (capteur extérieur)
A8 : Prévisions météo
A9 : Taux d'humidité intérieur
A10 : Température intérieure
A11 : batterie faible (station)
A12 : Date
A13 : Semaine
A14 : Symbole de l'alarme
A15 : Heure

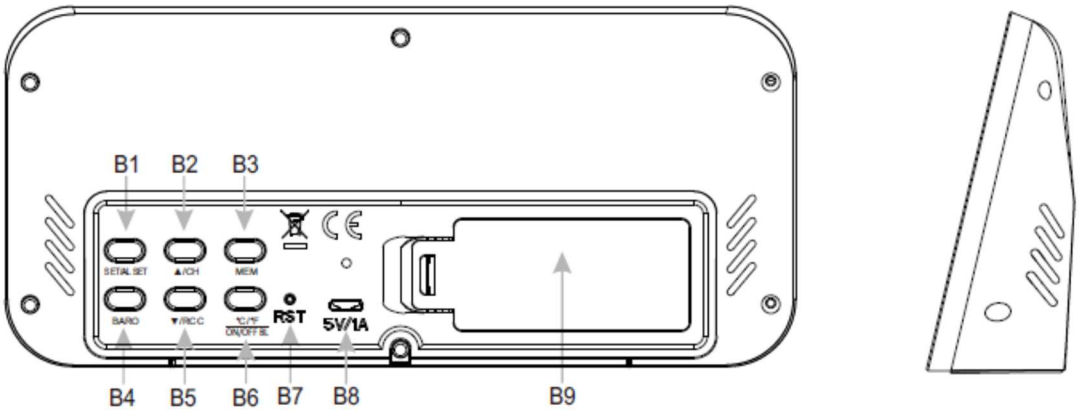

B1 : Bouton SET / AL SET
B2 : Bouton ▲/CH
B3 : Bouton MEM
B4 : Bouton BARO
B5 : Bouton ▼/RCC
B6 : Bouton °C/°F / ON/OFF BL
B7 : Bouton RST
B8 : prise micro-USB 5V/1A
B9 : compartiment à piles

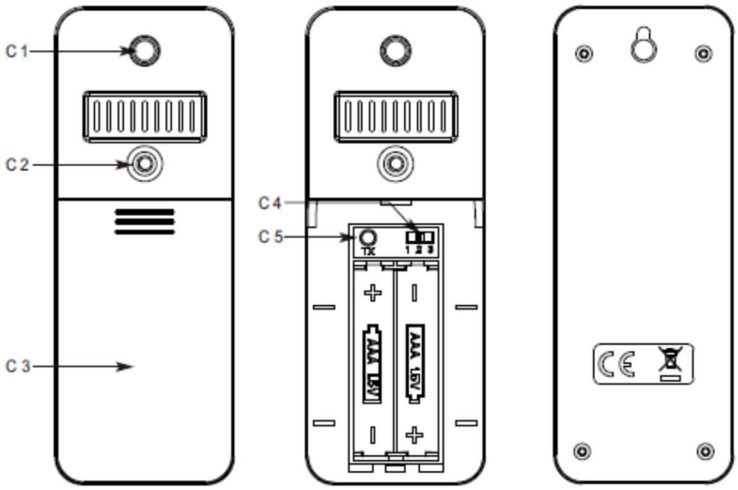

C1 : Trou pour fixation murale
C2 : Témoin lumineux à LED
C3 : Compartiment à piles
C4 : Sélection du canal 1, 2 ou 3
C5 : Bouton TX

C. UTILISATION

La portée réelle du transmetteur dépend des matériaux de construction de l'édifice ainsi que de l'emplacement de l'unité de transmission. Les influences externes telles que les transmissions radio diverses et les autres sources d'interférences (TV, ordinateurs, …) peuvent réduire de façon significative la distance potentielle. Il faudra donc choisir un autre emplacement pour le transmetteur comme pour le récepteur. Un ajustement de quelques centimètres est parfois suffisant. Protéger le capteur extérieur de l'ensoleillement direct.

Démarrer la station météo

- Branchez la station météo au câble micro-USB fourni puis branchez la prise USB sur un adaptateur secteur ou un ordinateur ou ouvrez le compartiment à piles situé à l'arrière de la station météo et insérez les piles. Veillez à respecter la polarité des piles.
- Après avoir démarré, le rétroéclairage de l'écran s'illuminera et sera suivi d'un bip sonore. Les données clignotent à l'écran.
- La pression atmosphérique clignote, appuyez sur ▲ ou ▼ pour régler la valeur, appuyez sur «BARO» à l'arrière de l'appareil pour confirmer et quitter; si aucun bouton n'est enfoncé, après 20 s, il quittera automatiquement le réglage et passera à la recherche du signal RCC.
- Au bout de quelques minutes l'écran s'éteint, la station cherche le signal RCC ; une fois le signal reçu, l'écran s'allumera à nouveau et de façon permanente.

S 9101 / SH9101

Démarrer le capteur extérieur

- Ouvrez le compartiment à piles situé à l'arrière du capteur extérieur et insérez les piles AAA.
- Placez le sélecteur de canal sur 1.
- L'affichage des données du capteur extérieur clignote « --»
- Le récepteur se connectera ensuite au capteur extérieur et affichera le numéro du canal (1) ainsi que la température extérieure et le taux d'humidité.
- Si la station ne parvient pas à se connecter au capteur extérieur au bout de 3 minutes, aucun donnée ne sera affichée et vous verrez toujours «--» à l'écran. Vérifiez les que les piles sont correctement installées et qu'il n'y a aucune source d'interférence à proximité puis réessayez.
- Vous pouvez également lancer la recherche du capteur extérieur manuellement (par exemple lorsque le signal est perdu ou que les piles sont remplacées).
  Pour cela, appuyez sur le bouton "CH" de la station pendant trois secondes, "---" clignotant sur l'affichage.
  Appuyez sur la touche «TX» dans le compartiment à piles du capteur extérieur.
  Une fois l'installation réussie, fermez soigneusement le compartiment à piles de l'émetteur extérieur.

Réception du signal RCC (Réglage automatique de la date et de l'heure)

Cette Station météo est conçue pour une mise à l'heure et date en automatique par signal radio dans les pays Européens dans un rayon d'approximativement 1500kms de l'émetteur radio situé en Allemagne près de Francfort. Les passages à l'heure d'été et d'hiver se font aussi automatiquement.

Tout est piloté grâce au signal radio. Le signal est capté plusieurs fois par jour.

L'appareil lance la recherche du signal DCF automatiquement après sa mise en service. Cette opération peut aller de quelques minutes à quelques heures. N'hésitez pas changer l'appareil de pièce ou à le rapprocher d'une fenêtre pour la première réception du signal. L'appareil se réajuste automatiquement en fonction de ce signal plusieurs fois par jour.

Lorsque l'appareil chercher le signal, « RCC » s'affiche à l'écran.

Une fois capté, le logo  apparait et continue de clignoter jusqu'à la fin du réglage.

Lorsque la transmission est terminée, le logo  cesse de clignoter.

Si le logo  apparait, la réception est activée mais la station n'a capté aucun signal.

Après chaque redémarrage ou changement de batterie, la station météo reçoit automatiquement le signal DCF pendant un maximum de sept minutes et le signal de RCC clignote à l'écran.

A 1h, 2h, 3h (réception automatique des signaux RCC), l'horloge synchronise automatiquement l'heure précise. Si la synchronisation échoue, le logo disparait de l'écran et le système retentera automatiquement de se synchroniser à la prochaine heure pleine. Ce processus se répète automatiquement jusqu'à 5 fois par jour.

Pendant le mode de réception RCC, seule la fonction bouton "▼/RCC" fonctionne, toutes les autres touches sont inactives, si vous voulez effectuer d'autres manipulations, appuyez sur le bouton "▼/RCC" pour sortir du mode de réception RCC.

Appuyez sur la touche **▼/RCC** pour désactiver ou réactiver la réception RCC pendant 7 minutes.

Rétroéclairage

Lorsque le produit est branché avec l'adaptateur secteur, la batterie se déconnecte automatiquement et le rétroéclairage sera permanent (sauf pendant la réception du signal RCC).

Si vous souhaitez désactiver le rétro-éclairage, appuyez pendant au moins 3 secondes sur la touche °C/°F ON/OFF BL .
Appuyez sur n'importe quelle touche touche pour allumer le rétroéclairage 8 secondes.

Pour réactiver le rétro-éclairage de façon permanente, appuyez à nouveau pendant 3 secondes sur la touche °C/°F ON/OFF BL .
3 secondes à nouveau, le rétroéclairage se rallumera toujours.

Lorsque le produit fonctionne sur piles, le rétro-éclairage est inactif afin d'optimiser la durée de vie des piles. Appuyez sur n'importe qu'elle touche pour activer le rétro-éclairage pendant 8 secondes.

Réglage manuel de l'heure

S 9101 / SH9101

Toutes les touches de réglages sont situées au dos de la station météo.

- Appuyez sur la touche SET/ALSET au dos de la station météo pendant au moins 3 secondes pour entrer en mode réglages.
- L'indicateur du fuseau horaire commence à clignoter. Appuyer sur ▲ ou ▼ afin de régler le bon fuseau horaire (-1 à +1) et confirmez votre choix en appuyant sur la touche SET/ALSET.
- L'indicateur du format de l'heure clignote. En appuyant sur ▲ ou ▼, vous pouvez sélectionner le format 12 ou 24h.
- Appuyez de nouveau sur la touche SET/ALSET pour confirmer la saisie.
- L'affichage de l'heure commence à clignoter. En appuyant sur ▲ ou ▼ vous pouvez régler l'heure.
- Appuyez sur la touche SET/ALSET pour confirmer la saisie.
- L'indicateur des minutes clignote. En appuyant sur ▲ ou ▼ vous pouvez régler précisément les minutes.
- Appuyez de nouveau sur la touche SET/ALSET pour confirmer la saisie.
- L'indicateur de l'année clignote. En appuyant sur ▲ ou ▼, vous pouvez régler l'année.
- Appuyez de nouveau sur la touche SET/ALSET pour confirmer la saisie.
- L'indicateur des mois clignote. En appuyant sur ▲ ou ▼, vous pouvez régler le mois souhaité.
- Appuyez de nouveau sur la touche SET/ALSET pour confirmer la saisie.
- L'indicateur des jours clignote. En appuyant sur ▲ ou ▼, vous pouvez régler le jour souhaité.
- Appuyez de nouveau sur la touche SET/ALSET pour confirmer la saisie.
- La langue clignote. En appuyant sur ▲ ou ▼, vous pouvez choisir la langue d'affichage du jour.
- Appuyez de nouveau sur la touche SET/ALSET pour confirmer la saisie et sortir des réglages.

L'heure réglée manuellement sera remplacée par l'heure DCF lorsque le signal est reçu avec succès.

<u>Réglage de l'alarme</u>

- Appuyez une fois sur la touche SET/ALSET ; « ALARM » s'affiche à l'écran.
- Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour activer ou désactiver l'alarme. Le symbole apparaît à l'écran lorsque l'alarme est activée.
- Appuyez pendant au moins 3 secondes sur la touche SET/ALSET pour régler l'heure de l'alarme (par défaut l'alarme est réglée à 6h du matin).
- Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour régler l'heure d'alarme, validez en appuyant sur SET/ALSET puis utilisez à nouveau les touches ▲ ou ▼ pour régler les minutes. Validez en appuyant sur SET/ALSET.
- Après 15 secondes sans saisie, la station météo passe du mode de saisie au mode d'affichage.
- A l'heure programmée, l'alarme commencera à sonner et le symbole clignotera.
- Pour désactivez l'alarme, appuyer sur n'importe qu'elle touche.
- Si vous ne désactivez pas l'alarme, celle-ci sonne pendant 2 minutes puis s'arrête automatiquement. Après 24 heures, l'alarme sonnera à nouveau automatiquement.
- Durant la minute au cours de laquelle l'alarme retentit, le volume de l'alarme augmente crescendo jusqu'à être multiplié par 3.

<u>Pression atmosphérique</u>

En mode normal, appuyez sur le bouton BARO, la pression s'affichera à l'écran en HectoPascal HPA, appuyez à nouveau pour revenir à l'heure.

Maintenez le bouton BARO enfoncé pendant 3 secondes, la valeur de pression clignotera, appuyez sur les boutons ou pour ajuster la valeur, appuyer sur BARO pour confirmer.

<u>Prévision météorologique</u>

La station météorologique utilise les données barométriques pour les prévisions météorologiques. 5 icônes reflètent ces prévisions: ensoleillé, légèrement nuageux , nuageux, pluvieux et orageux.

Les prévisions météorologiques ne peuvent être comparées aux services météorologiques professionnels pris en charge par les satellites et les ordinateurs haute performance. Cela fournit une indication approximative des développements actuels (fiable à 70%).

Remarque: veuillez noter que les prévisions deviendront de plus en plus fiables au cours de l'utilisation. En effet, les prévisions sont affichées dès le début, la precision augmente avec la quantité de données collectées. Le capteur doit s'adapter dans un premier temps à l'environnement dans lequel il est utilisé.



Ensoleillé	Légèrement nuageux	Nuageux	Pluvieux	Orageux

Indicateur de température

- Utilisez la touche MEM pour visualiser les températures maximales enregistrées. Appuyez à nouveau pour visualiser les températures minimales enregistrées.
- Pour effacer les températures maximales et minimales enregistrées, maintenez enfoncée la touche MEM pendant 5 secondes environ.
- Lorsque la température détectée est inférieure à -10 à l'intérieur ou -40°C à l'extérieur, l'écran affiche « LL », si la température est supérieure à 50°C à l'intérieur ou 60°C à l'extérieur, l'écran affiche « HH ».

Après 15 secondes sans saisie, la station météo revient au mode d'affichage.

Unité de mesure de la température

Appuyez sur la touche °C/°F ON/OFF BL pour afficher la température en °C ou F°

D. CONSEIL D'ENTRETIEN

Nettoyez le produit uniquement avec un chiffon sec ou légèrement humide et non pelucheux.
N'utilisez pas de produits nettoyants abrasifs pour nettoyer l'appareil.

E. PROBLEMES FREQUEMMENT RENCONTRES

PROBLEME	CAUSE/SOLUTION
L'écran ne s'allume pas	Verifier l'alimentation de la station (cable micro-USB correctement branché ou piles correctement installées)
Pas de reception du signal RCC	Maintenez enfoncée la touche ▼ pendant 3 secondes et procédez aux réglages manuels Attendez la prochaine synchronization durant la nuit Déplacez la station météo (éloignez la des sources d'interférence ou rapprochez la d'une fenêtre) Redémarrez la station météo
Pas de reception du capteur extérieur "—"	Verifiez les piles du capteur extérieur (n'utilisez pas de batteries rechargeables) Redémarrez le capteur extérieur et connectez le à la station manuellement Réduisez la distance entre le capteur extérieur et la station météo Eloignez le capteur extérieur ou l station météo des sources d'interférence.
Vous voyez ce symbole à l'écran	Changez les piles de votre station météo

F. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Horloge radio pilotée par signal DCF
- Indicateur de température en degré Celsius C° ou en Fahrenheit F°
- Affichage de l'heure au format 12h ou 24h
- Thermomètre :
  - plage de mesure de la température intérieure -10 ° C ~ + 50 ° C (14 ° F ~ 122 ° F) Humidité 20% ~ 95%.
  - Plage de mesure de la température extérieure -40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ 140 ° F).
  - Précision :

- Température +/- 1 ° C (2 ° F) entre 0 ° C et 50 ° C, sinon +/- 2 ° C (4 ° F).
- Humidité +/- 5% entre 30% à 70%, sinon +/- 8%.

- Température et humidité de fonctionnement: -10 ° C ~ + 50 ° C (14 ° F ~ 122 ° F) et 20% ~ 80%.
- Température et humidité de stockage: -10 ° C ~ + 60 ° C (14 ° F ~ 140 ° F) et 10% ~ 95%.
- Capteur extérieur sans fil :
- fréquence de transmission : 433.92 MHz
- Portée de la transmission : jusqu'à 60m en champ libre
- Alarme avec fonction de rappel (5minutes)
- Rétroéclairage à LED (en mode fonctionnement sur piles : arrêt automatique au bout de 5 secondes)
- Consommation électrique: récepteur 2 X 1,5V AAA (non inclus) ou entrée micro-usb 5V / 1A.
- Capteur extérieur 2 X 1,5V AAA (non inclus).
- Mesure de la pression atmosphérique, unité HPA.

Mise au rebut de l'appareil : 

La directive Européenne 2012/19/EC sur les déchets des Equipements électriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de cet appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Précisions et précautions sur l'utilisation des piles :

- *Jeter une pile usagée dans la nature ou les ordures ménagères pollue et empêche la récupération de matériaux valorisables. Il est donc important de limiter sa consommation de piles et de respecter les consignes suivantes :*
- *De privilégier les piles alcalines (qui durent plus longtemps que les piles salines) et lorsque c'est possible les piles rechargeables.*
- *De déposer les piles et accumulateurs usagés dans les conteneurs spécifiques présents chez les commerçants. Ainsi, les métaux seront valorisés et ne pollueront pas l'environnement car ils contiennent des métaux lourds, dangereux pour la santé et l'environnement (principalement du nickel et du cadmium).*
- *Les piles doivent être mises en place en respectant la polarité indiquée sur l'appareil et sur la pile. Un positionnement incorrect peut soit endommager l'appareil, soit causer des fuites au niveau des piles, soit à l'extrême un incendie ou l'explosion de la pile.*
- *Pour assurer un bon fonctionnement, les piles doivent être en bon état. En cas d'anomalie dans le fonctionnement de l'appareil, mettre des piles neuves.*
- *N'essayez jamais de recharger des piles non rechargeables. Elles pourraient couler, s'échauffer, provoquer un incendie ou exploser.*
- *Remplacez l'ensemble des piles en même temps. Ne jamais mélanger des piles salines avec des piles alcalines ou rechargeables.*
- *Les piles usagées doivent être enlevées de l'appareil. De même, retirez les piles de l'appareil si vous ne l'utilisez pas pendant une longue durée, sinon les piles risquent de couler et de causer des dommages.*
- *Ne jamais essayer de court-circuiter les bornes d'une pile.*
- *Ne jamais jeter les piles au feu, elles risqueraient d'exploser.*
- *La recharge des accumulateurs est à réaliser par un adulte.*
- *Sortir les accumulateurs de l'appareil avant de les recharger.*
- *Nous conseillons à l'adulte de surveiller l'enfant lorsqu'il change les piles afin que ces consignes soient respectées ou bien effectuer lui-même le remplacement des piles.*
- *Si une pile est avalée, consulter immédiatement son médecin ou le centre antipoison le plus proche. N'oubliez pas d'emporter l'appareil avec vous.*
- *Pour un fonctionnement optimal, nous recommandons d'utiliser uniquement des piles haute performance de qualité et récente.*

S 9101 / SH9101

Déclaration de conformité CE

- Captelec déclare que ce produit est conforme aux directives 2014/53/UE, 2011/65/UE et 2014/35/UE..
- Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est joint sur la page suivante.
- Cette déclaration est rendue caduque si des modifications auxquelles nous n'avons pas consenti sont apportées au produit.

À Croix, 12-2020
CAPTELEC


WETTERSTATION „GRAPHITE“ *DE*

Hinweis: *Die Gebrauchsanweisung vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam lesen und für spätere Einsicht aufbewahren.*


A. SICHERHEITSHINWEISE

1. Dieses Gerät ist nur zum Hausgebrauch bestimmt. Das Gerät nur gemäß den Angaben dieser Gebrauchsanweisung benutzen.
2. Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, weder das Netzkabel noch den Stecker oder einen anderen Teil des Geräts in Wasser oder Flüssigkeiten tauchen.
3. Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, noch das Netzkabel oder den Stecker oder einem anderen Teil der Vorrichtung in Wasser oder Flüssigkeiten tauchen.
4. Weder das Gerät noch den Stecker mit feuchten Händen handhaben.
5. Den Stecker nicht am Netzkabel aus der Steckdose zu ziehen. Hierfür am Stecker ziehen.
6. Beim Gebrauch des Geräts das Netzkabel immer voll ausrollen, um Überhitzung des Geräts zu vermeiden.
7. Wenn der Stecker oder das Netzkabel beschädigt sind, wenn das Gerät schlecht funktioniert, wenn es in Wasser getaucht wurde oder abgestürzt ist, das Gerät nicht benutzen.
8. Nicht versuchen, das Gerät selbst zu reparieren. Es muss von einer Kundendienststelle oder einer qualifizierten Reparaturstelle repariert werden.
9. Das Netzkabel muss regelmäßig kontrolliert werden, um Beschädigungsrisiken zu vermeiden. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es von einer qualifizierten Reparaturstelle ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
10. Das Gerät immer auf einer trockenen Fläche benutzen.
11. Das Gerät nicht im Freien benutzen.
12. Das Netzkabel nicht über den Rand der Arbeitsfläche hängen lassen und darauf achten, dass es nicht mit einer heißen Oberfläche in Berührung kommt.
13. Das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen aufstellen bzw. benutzen, z. B. Heizkörper, um Verformungen der Kunststoffteile zu vermeiden.
14. Keine Scheuermittel zur Reinigung des Geräts verwenden.
15. Dieses Gerät ist nicht dazu bestimmt, mithilfe eines externen Zeitschalters oder einer Fernsteuerung ein- bzw. ausgeschaltet zu werden.


B. BESCHREIBUNG

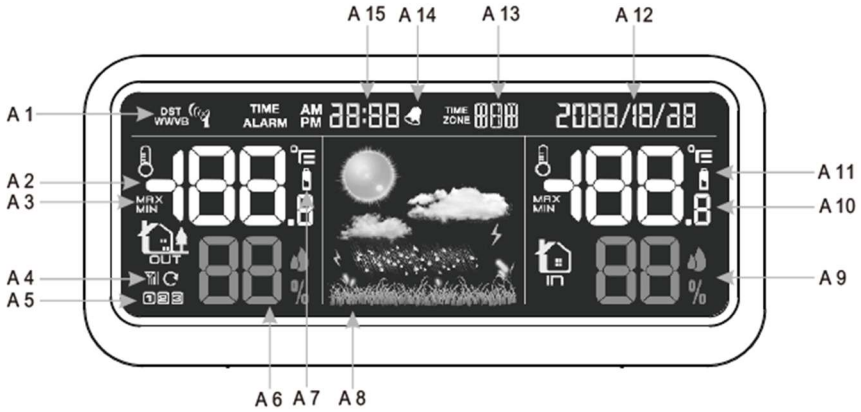

A1: RCC-Symbol
A2: Außentemperatur
A3: Maximum und Minimum
A4: Funkfrequenzsymbol
A5: Kanalnummer (Außensensor)
A6: Außenluftfeuchtigkeit
A7: Batterie schwach (Außensensor)
A8: Wetterprognosen
A9: Innenluftfeuchtigkeit
A10: Innentemperatur
A11: Batterie schwach (Station)
A12: Datum
A13: Woche
A14: Alarmsymbol
A15: Uhrzeit

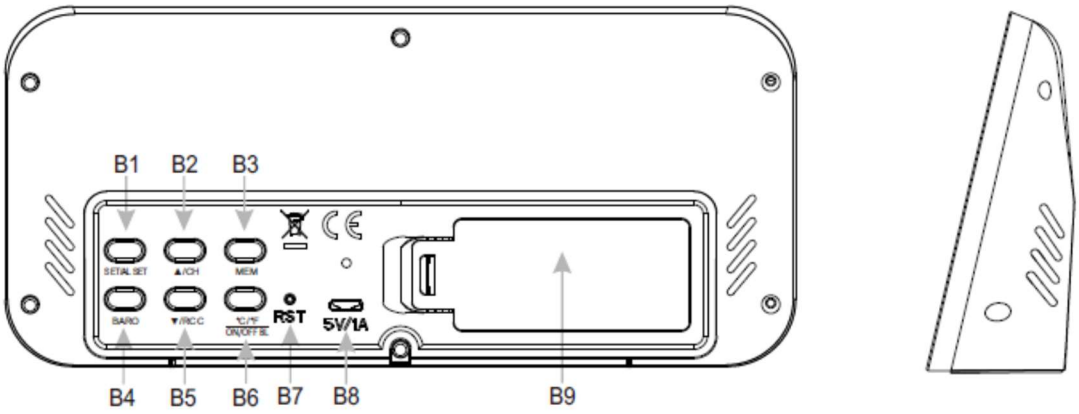

B1: Taste SET/ALSET
B2: Taste ▲/CH
B3: Taste MEM
B4: Taste BARO
B5: Taste ▼/RCC
B6: Taste °C/°F ON/OFF BL
B7: Taste RST
B8: Micro-USB-Schnittstelle 5V/1A
B9: Batteriefach

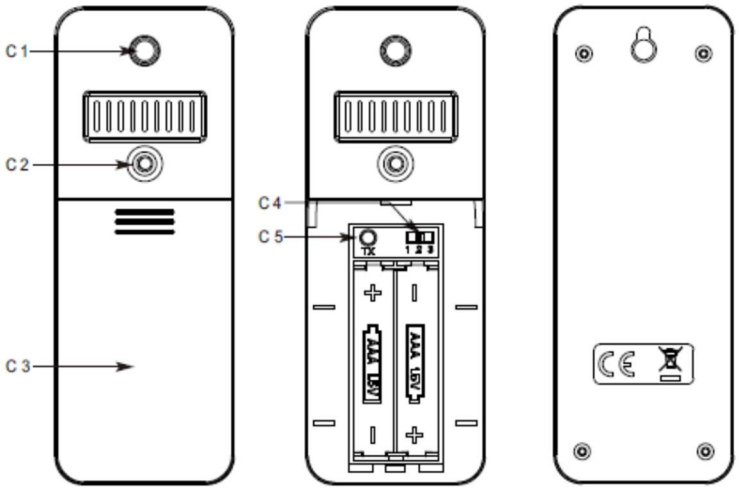

C1: Loch für die Wandbefestigung
C2: LED-Kontrollleuchte
C3: Batteriefach
C4: Auswahl des Kanals 1, 2 oder 3
C5: Taste TX

C. BENUTZUNG

Die Reichweite des Senders hängt von dem Baumaterial des Gebäudes ab und der Lage des Senders. Externe Einwirkungen wie Radiosender und andere Störungsquellen (TV, Computer usw.) können die Reichweite auf bedeutsame Weise reduzieren. Gegebenenfalls einen anderen Platz für den Sender und Empfänger wählen. Manchmal genügt es, die Einheiten um einige Zentimeter zu verlagern. Den Außensensor vor direkten Sonnenstrahlen schützen.

Die Wetterstation starten

- Schließen Sie die Wetterstation an das mitgelieferte Micro-USB-Kabel sowie anschließend den USB-Stecker an einen Netzadapter oder einen Rechner an oder öffnen Sie das Batteriefach an der Rückseite der Wetterstation und legen Sie die Batterien ein.
- Beachten Sie die Batteriepolarität.
- Nach dem Start leuchtet die Hintergrundbeleuchtung des Displays auf, gefolgt von einem Piepton.
- Die Daten blinken auf dem Display.
- Der Luftdruck blinkt, drücken Sie ▲ oder ▼, um den Wert einzustellen. Drücken Sie BARO an der Rückseite des Geräts, um zu bestätigen und zu beenden. Wird keine Taste gedrückt, verlässt das Gerät nach 20 s automatisch den Einstellmodus und stellt auf die Suche des RCC-Signals um.
- Nach einigen Minuten schaltet sich das Display aus, die Station sucht nach dem RCC-Signal; bei Signalempfang schaltet sich das Display erneut und dauerhaft ein.

S 9101 / SH9101

Den Außensensor starten

- Öffnen Sie das Batteriefach an der Rückseite des Außensensors und legen Sie die AAA-Batterien ein.
- Stellen Sie den Kanalschalter auf 1.
- Die Anzeige der Außensensordaten blinkt „--“.
- Der Empfänger verbindet sich anschließend mit dem Außensensor und zeigt die Kanalnummer (1) sowie die Außentemperatur und die Luftfeuchtigkeit an.
- Wenn die Station nach 3 Minuten keine Verbindung zum Außensensor herstellen kann, werden keine Daten angezeigt und auf dem Display ist immer noch „--“ zu sehen. Überprüfen Sie, dass die Batterien richtig eingesetzt sind und sich in der Nähe keine Störquelle befindet. Versuchen Sie es erneut.
- Sie können die Suche nach dem Außensensor auch manuell starten (z. B. wenn das Signal verloren geht oder die Batterien gewechselt werden).
  Drücken Sie dazu drei Sekunden lang die Taste CH der Station, die Anzeige blinkt dabei „---“.
  Drücken Sie die Taste TX im Batteriefach des Außensensors.
  Schließen Sie nach erfolgreicher Installierung sorgfältig das Batteriefach des Außensensors.

Empfang des RCC-Signals (Automatische Einstellung von Datum und Uhrzeit)

Diese Wetterstation ist so konzipiert, dass Uhrzeit und Datum bei ihr in europäischen Ländern automatisch eingestellt werden, und zwar in einem Radius von etwa 1.500 km um den Funksender in Deutschland, in der Nähe von Frankfurt. Die Umstellung auf Sommer- bzw. Winterzeit erfolgt ebenfalls automatisch.
Alles wird über das Funksignal gesteuert. Das Signal wird vom Wecker mehrmals täglich empfangen.
Das Gerät beginnt, sobald es in Betrieb genommen wird, automatisch die Suche nach dem DCF-Signal. Dieser Vorgang kann zwischen einigen Minuten und einigen Stunden dauern. Bringen Sie das Gerät eventuell in einen anderen Raum, um das Signal erstmalig zu empfangen. Das Gerät justiert sich mehrmals täglich neu, wenn es dieses Signal empfängt.
Wenn das Gerät das Signal sucht, wird im Display „RCC“ angezeigt.

Sobald das Signal empfangen wird, erscheint das Symbol  und blinkt, bis die Einstellung beendet ist.

Wenn die Übertragung beendet ist, hört das Symbol  auf zu blinken.

Wenn das Logo  erscheint, ist der Empfang aktiviert, aber die Station hat kein Signal empfangen.

Nach jedem Wiedereinschalten oder Batteriewechsel empfängt die Wetterstation höchstens sieben Minuten lang automatisch das DCF-Signal, und das RCC-Signal blinkt auf dem Display.
Um 1 Uhr, 2 Uhr, 3 Uhr (automatischer Empfang der RCC-Signale) synchronisiert sich die Uhr automatisch auf die exakte Uhrzeit. Sollte die Synchronisierung fehlschlagen, verschwindet das Symbol vom Display und das System versucht zur nächsten vollen Stunde automatisch erneut, sich zu synchronisieren. Dieser Vorgang wird bis zu fünf Mal pro Tag wiederholt.

Während des RCC-Empfangs funktioniert nur die Taste "▼/RCC", alle anderen Tasten sind inaktiv. Wenn Sie andere Bedienfunktionen ausführen möchten, drücken Sie die Taste "▼/RCC", um den RCC-Empfangsmodus zu verlassen.

Die Taste **"▼/RCC"** drücken, um den RCC-Empfang 7 Minuten lang zu de- oder zu reaktivieren.

Hintergrundbeleuchtung

Wenn das Gerät mit dem Netzadapter angeschlossen ist, schaltet die Batterie automatisch ab und die Hintergrundbeleuchtung ist dauerhaft (außer während des Empfangs des RCC-Signals).

Wenn Sie die Hintergrundbeleuchtung deaktivieren möchten, drücken Sie 3 Sekunden lang die Taste °C/°F ON/OFF BL.
Drücken Sie irgendeine Taste, um die Hintergrundbeleuchtung für 8 Sekunden einzuschalten.

Um die Hintergrundbeleuchtung wieder dauerhaft zu aktivieren, drücken Sie erneut 3 Sekunden lang die Taste °C/°F ON/OFF BL.
Nochmals 3 Sekunden und die Hintergrundbeleuchtung schaltet sich immer wieder ein.

Im Batteriebetrieb ist die Hintergrundbeleuchtung inaktiv, um die Batterielaufzeit zu optimieren. Drücken Sie irgendeine Taste, um die Hintergrundbeleuchtung für 8 Sekunden einzuschalten.

S 9101 / SH9101

Manuelle Uhrzeiteinstellung

Alle Einstellungstasten befinden sich an der Rückseite der Wetterstation.

- Drücken Sie die Taste SET/ALSET an der Rückseite der Wetterstation mindestens 3 Sekunden lang, um in den Einstellungsmodus zu wechseln.
- Die Zeitzonenanzeige beginnt zu blinken. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die richtige Zeitzone einzustellen (-1 bis +1) und bestätigen Sie, indem Sie die Taste SET/ALSET drücken.
- Die Zeitformatanzeige blinkt. Mit ▲ oder ▼ können Sie das Format 12 h oder 24 h auswählen.
- Drücken Sie erneut die Taste SET/ALSET, um die Eingabe zu bestätigen.
- Die Stundenanzeige beginnt zu blinken. Mit ▲ oder ▼ können Sie die Stunde einstellen.
- Drücken Sie die Taste SET/ALSET, um die Eingabe zu bestätigen.
- Die Minutenanzeige blinkt. Mit ▲ oder ▼ können Sie die Minuten exakt einstellen.
- Drücken Sie erneut die Taste SET/ALSET, um die Eingabe zu bestätigen.
- Die Jahresanzeige blinkt. Mit ▲ oder ▼ können Sie das Jahr einstellen.
- Drücken Sie erneut die Taste SET/ALSET, um die Eingabe zu bestätigen.
- Die Monatsanzeige blinkt. Mit ▲ oder ▼ können Sie den gewünschten Monat einstellen.
- Drücken Sie erneut die Taste SET/ALSET, um die Eingabe zu bestätigen.
- Die Tagesanzeige blinkt. Mit ▲ oder ▼ können Sie den gewünschten Tag einstellen.
- Drücken Sie erneut die Taste SET/ALSET, um die Eingabe zu bestätigen.
- Die Sprachenanzeige blinkt. Mit ▲ oder ▼ können Sie die Sprache der Tagesanzeige auswählen.
- Drücken Sie erneut die Taste SET/ALSET, um die Eingabe zu bestätigen und die Einstellungen zu verlassen.

Die manuell eingestellt Zeit wird durch die DCF-Zeit ersetzt, wenn das Signal erfolgreich empfangen wird.

Einstellung des Weckalarms

- Drücken Sie einmal die Taste SET/ALSET; auf dem Display wird „ALARM“ angezeigt.
- Drücken Sie ▲ oder ▼, um den Alarm zu aktivieren oder deaktivieren. Das Symbol erscheint auf dem Display, wenn der Alarm aktiviert ist.
- Drücken Sie mindestens 3 Sekunden lang die Taste SET/ALSET, um die Uhrzeit des Alarms einzustellen (standardmäßig ist der Alarm auf 6 Uhr morgens eingestellt).
- Stellen Sie die Uhrzeit des Alarms mit den Tasten ▲ oder ▼ ein, bestätigen Sie mit der Taste SET/ALSET und benutzen Sie erneut ▲ oder ▼, um die Minuten einzustellen. Bestätigen Sie mit der Taste SET/ALSET.
- Nach 15 Sekunden ohne Eingabe wechselt die Wetterstation vom Eingabemodus in den Anzeigemodus.
- Zur eingestellten Uhrzeit beginnt der Alarm zu läuten und das Symbol blinkt.
- Drücken Sie irgendeine Taste, um den Alarm abzustellen.
- Wenn Sie den Alarm nicht abstellen, läutet dieser 2 Minuten lang und stoppt automatisch. Nach 24 Stunden läutet der Alarm automatisch wieder.
- Während der Alarm ertönt, erhöht sich die Alarmlautstärke nach und nach bis auf das Dreifache.

Luftdruck

Drücken Sie im Normalmodus die Taste BARO und der Luftdruck wird auf dem Display in Hektopascal (HPA) angezeigt. Drücken Sie erneut, um zur Uhrzeit zurückzukehren.

Halten Sie die Taste BARO 3 Sekunden lang gedrückt. Der Druckwert blinkt. Drücken Sie die Tasten ▲ oder ▼, um den Wert anzupassen und bestätigen Sie mit BARO.

Wetterprognose

Die Wetterstation benutzt die barometrischen Daten für die Wetterprognosen. 5 Symbole bilden diese Prognosen ab: sonnig, leicht bewölkt, bewölkt, regnerisch und gewittrig.

Die Wetterprognosen können nicht mit professionellen Wetterdiensten verglichen werden, die durch Satelliten und Hochleistungsrechner gestützt werden. Es handelt sich um eine ungefähre Angabe der aktuellen Entwicklungen (zuverlässig zu 70 %).

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Prognosen im Verlauf der Anwendung immer zuverlässiger werden. Denn die Prognosen werden von Anfang an angezeigt, doch die Genauigkeit steigt mit der Menge der erfassten Daten. Der Sensor muss sich zunächst an die Umgebung anpassen, in der er eingesetzt wird.



Sonnig	Leicht bewölkt	Bewölkt	Regnerisch	Gewittrig

Temperaturanzeige

- Benutzen Sie die Taste MEM zur Anzeige der aufgezeichneten Höchsttemperaturen. Drücken Sie erneut, um die aufgezeichneten Tiefsttemperaturen anzuzeigen.
- Zum Löschen der aufgezeichneten Höchst- und Tiefsttemperaturen halten Sie die Taste MEM etwa 5 Sekunden lang gedrückt.
- Wenn die ermittelte Temperatur unter -10 °C im Innenbereich oder -40 °C im Außenbereich liegt, zeigt das Display „LL“ an. Wenn die Temperatur über 50 °C im Innenbereich oder 60 °C im Außenbereich liegt, zeigt das Display „HH“ an.

Nach 15 Sekunden ohne Eingabe kehrt die Wetterstation zum Anzeigemodus zurück.

Maßeinheit der Temperatur

Drücken Sie die Taste °C/°F ON/OFF BL , um die Temperatur in °C oder °F anzuzeigen.

D. REINIGUNG UND PFLEGE

Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten Tuch, das keine Fusseln abgibt.
Benutzen Sie zur Reinigung des Geräts keine abrasiven Reinigungsmittel!

E. HÄUFIGE PROBLEME

PROBLEM	URSACHE/LÖSUNG
Das Display schaltet sich nicht ein	Überprüfen Sie die Stromversorgung der Station (Micro-USB-Kabel richtig angeschlossen oder Batterien richtig eingelegt).
Kein Empfang des RCC-Signals	Halten Sie die Taste ▼ 3 Sekunden lang gedrückt und nehmen Sie die manuellen Einstellungen vor. Warten Sie die nächste nächtliche Synchronisierung ab. Versetzen Sie die Wetterstation (schaffen Sie Abstand zu Störquellen oder Nähe zu einem Fenster) Starten Sie die Wetterstation neu.
Kein Empfang des Außensensors „—“	Überprüfen Sie die Batterien des Außensensors (benutzen Sie keine wiederaufladbaren Batterien). Starten Sie den Außensensor neu und verbinden Sie ihn manuell mit der Wetterstation. Verringern Sie den Abstand zwischen Außensensor und Wetterstation. Entfernen Sie den Außensensor oder die Wetterstation von Störquellen.
Sie sehen das Symbol auf dem Display	Wechseln Sie die Batterien Ihrer Wetterstation.

F. TECHNISCHE DATEN

- über DCF-Signal gesteuerte Funkuhr
- Temperaturanzeige in Grad Celsius °C oder in Grad Fahrenheit °F
- Uhrzeitanzeige im Format 12 h oder 24 h
- Thermometer:

S 9101 / SH9101

- Messbereich der Innentemperatur -10 °C ~ + 50 °C (14 °F ~ 122 °F) Feuchtigkeit 20 % ~ 95 %
- Messbereich der Außentemperatur -40 °C ~ + 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
- Genauigkeit:
    - Temperatur +/- 1 °C (2 °F) zwischen 0 °C und 50 °C, ansonsten +/- 2 °C (4 °F)
    - Feuchtigkeit +/- 5 % zwischen 30 % bis 70 %, ansonsten +/- 8 %

- Betriebstemperatur und -feuchtigkeit: -10 °C ~ + 50 °C (14 °F ~ 122 °F) und 20 % ~ 80 %
- Lagertemperatur und -feuchtigkeit: -10 °C ~ + 60 °C (14 °F ~ 140 °F) und 10 % ~ 95 %
- Funk-Außensensor:
    - Übertragungsfrequenz: 433,92 MHz
    - Übertragungsreichweite: bis zu 60 m auf freiem Feld
- Alarm mit Erinnerungsfunktion (5 Minuten)
- LED-Hintergrundbeleuchtung (im Batteriebetrieb: automatischer Stopp nach 5 Sekunden)
- Energieverbrauch: Empfänger 2 X 1,5 V AAA (nicht inbegriffen) oder Micro-USB-Eingang 5 V / 1 A
- Außensensor 2 X 1,5 V AAA (nicht inbegriffen)
- Messung des Luftdrucks, Einheit hPa

Entsorgung des Geräts 

Die europäische Richtlinie 2012/19/EC über Elektro- und Elektronik-Altgeräte bestimmt, dass diese nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Die gebrauchten Geräte müssen über eine separate Sammlung entsorgt werden, um den Wiedergebrauch der verschiedenen Komponenten zu erhöhen, und die Gesundheit und die Umwelt zu schützen.

Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder unerfahrenen oder unkundigen Personen verwendet werden, es sei denn, sie werden von Personen, die für ihre Sicherheit verantwortlich sind, überwacht oder haben von ihnen Anweisungen zur Verwendung dieses Geräts erhalten. Kinder sollten nicht ohne Aufsicht bleiben, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

ENTSORGUNG DER BATTERIEN UND SICHERHEITSHINWEISE

- *Entsorgung: Die Batterien bitte in den Batteriecontainer werfen, oder im Fachhandel abgeben.*
- *Nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgen.*
- *Begrenzen Sie den Verbrauch von Batterien, da die Entsorgung die Umwelt belastet.*
- *Ziehen Sie alkaline Batterien vor.*
- *Entsorgen Sie gebrauchte Batterien im Fachhandel und den entsprechenden Sammelbehältern.*
- *Die Batterien müssen richtig eingelegt werden. Bitte die Polarität (Plus Minus) beachten. Falsch eingelegte Batterien können das Gerät beschädigen, sie können auslaufen und im Extremfall kann es zu Brand und Explosion führen.*
- *Für einen normalen Gebrauch müssen die Batterien in einem guten Zustand sein.*
- *Bei Fehlfunktionen neue Batterien einlegen.*
- *Versuchen Sie nie nichtaufladbare Batterien zu laden. Diese können auslaufen, sich erhitzen, zu Brand oder Explosion führen.*
- *Tauschen Sie immer alle Batterien gleichzeitig aus. Benutzen Sie immer die gleichen Batterien (Aufladbare, Alkaline und Saline – Batterien)*
- *Gebrauchte Batterien aus dem Gerät nehmen.*
- *Wir empfehlen Ihnen, bei Nichtgebrauch des Gerätes die Batterien herauszunehmen, da diese auslaufen können und somit Ihr Gerät beschädigen.*
- *Versuchen Sie nicht die Batterien kurzzuschliessen.*
- *Nicht ins Feuer werfen, Explosionsgefahr.*
- *Das Aufladen der Akkus darf nur von Erwachsenen durchgeführt werden.*
- *Vor dem Laden die Akkus aus dem Gerät nehmen.*
- *Wir empfehlen, dass Kinder, nur unter Aufsicht eines Erwachsenen, die Batterien austauschen, damit die Sicherheitsvorschriften beachtet werden, der dass Erwachsene die Batterien selbst austauschen.*
- *Falls eine Batterie verschluckt wurde sofort ärztliche Hilfe suchen und eine Spezialklinik für Vergiftungen aufsuchen. Vergessen Sie nicht das Gerät mitzunehmen.*

Konformitätserklärung CE

- Captelec erklärt, dass das Produkt den Richtlinien 2014/53/UE, 2011/65/UE und 2014/35/UE entspricht.
- Der vollständige Text der EU-Erklärung findet sich auf der folgenden Seite.
- Diese Erklärung wird unwirksam, wenn an dem Gerät von uns nicht genehmigte Änderungen vorgenommen wurden.

Croix, 12-2020
CAPTELEC


WEERSTATION « GRAPHITE » NL

Waarschuwing: *Lees deze handleiding aandachtig vooraleer het instrument te gebruiken en bewaar voor latere raadplegingen.*


A. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

1. Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor een huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat alleen op de manier aangegeven in deze gebruiksaanwijzingen.
2. Vooraleer het apparaat aan te sluiten, zorg ervoor dat de elektrische spanning van uw woning overeenkomt met die aangegeven op het kenplaatje van het apparaat.
3. Om elektrische schokken te voorkomen, mogen de voedingskabel, de stekker of een ander deel van de inrichting nooit ondergedompeld worden in water of een andere vloeistof.
4. Raak de stekker of het apparaat niet aan wanneer u natte handen hebt.
5. Wanneer u de stekker uit het stopcontact trekt, moet u altijd de stekker vasthouden en niet aan de kabel zelf trekken.
6. Wanneer u het apparaat gebruikt, moet u de voedingskabel volledig afrollen om te voorkomen dat het apparaat oververhit raakt.
7. Gebruik het apparaat niet als de stekker of de voedingskabel beschadigd zijn, bij een storing of indien het apparaat in het water terecht gekomen of gevallen is.
8. Probeer het apparaat nooit zelf te repareren maar breng het naar een servicecentrum of een gekwalificeerd reparateur.
9. De voedingskabel moet regelmatig gecontroleerd worden om schade uit te sluiten. Is de kabel beschadigd, dan moet hij vervangen worden door een gekwalificeerd reparateur, om gevaarlijke situaties te voorkomen.
10. Gebruik het apparaat altijd op een droog oppervlak.
11. Gebruik het apparaat niet buiten.
12. Laat de voedingskabel niet van de rand van een tafel of werkblad hangen en vermijd contact met warme oppervlakken.
13. Hou het apparaat uit de buurt van warmtebronnen zoals radiators, om te voorkomen dat de delen in plastic gaan vervormen.
14. Gebruik geen schurende reinigingsproducten om het apparaat schoon te maken.
15. Dit apparaat is niet bestemd om ingeschakeld te worden met een externe timer of een afstandsbediening.


B. PRESENTATIE

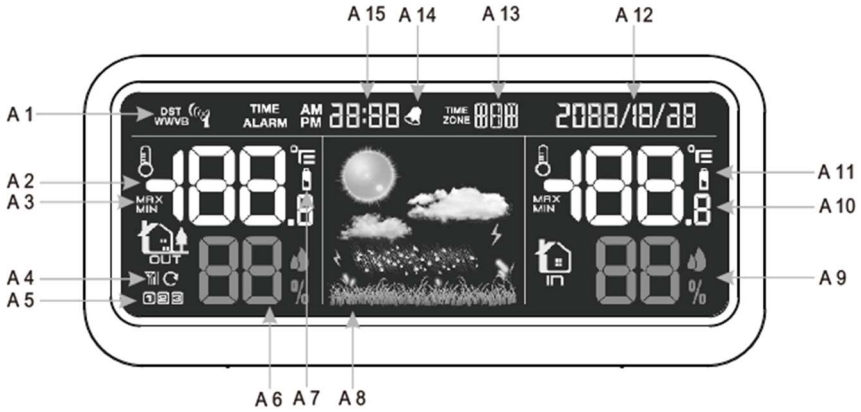

A1 : Symbool RCC
A2 : Buintentemperatuur
A3 : Maximum en Minimum
A4 : Symbool Radiofrequentie
A5: Kanaalnummer (buitensensor)
A6 : Externe vochtigheidsgraad
A7 : Zwakke batterij (buitensensor)
A8 : Weersvoorspellingen
A9 : Interne vochtigheidsgraad
A10 : Binnentemperatuur
A11 : Zwakke batterij (station)
A12 : Datum
A13 : Week
A14 : Symbool alarm
A15 : Tijd

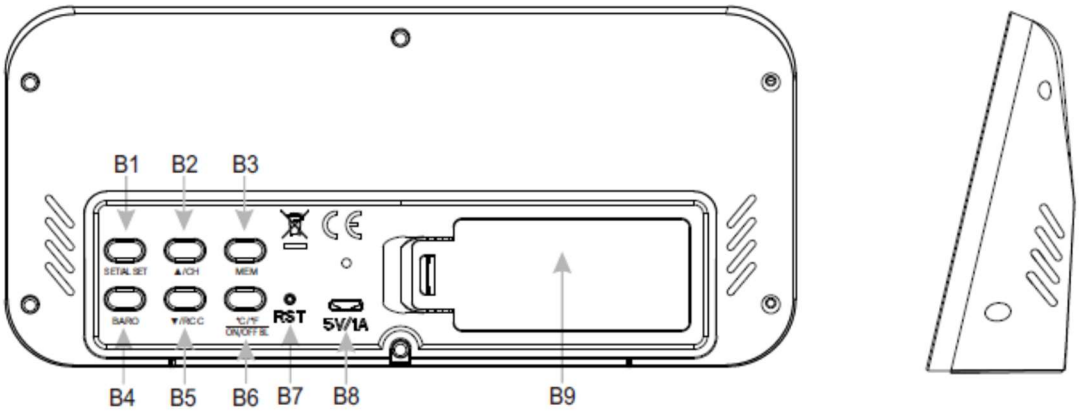

B1 : Toets SET / ALSET
B2 : Toets ▲/CH
B3 : Toets MEM
B4 : Toets BARO
B5 : Toets ▼/RCC
B6 : Toets °C/°F / ON/OFF BL
B7 : Toets RST
B8 : Ingang micro-USB 5V/1A
B9 : Batterijvak

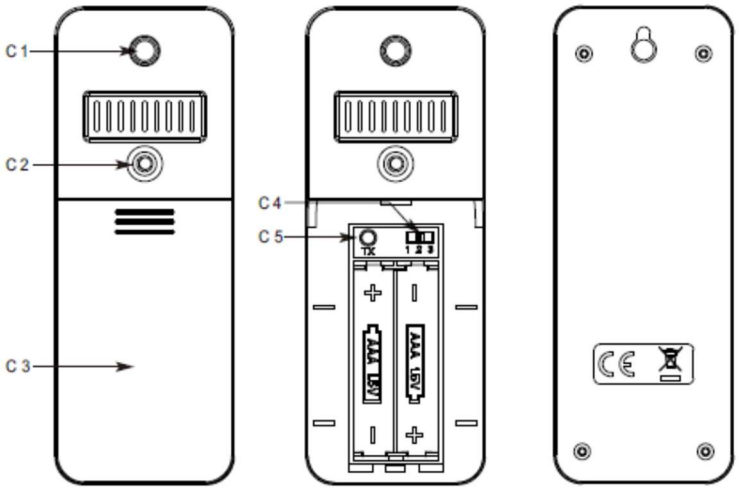

C1 : Gat voor muurbevestiging
C2 : LED-lampje
C3 : Batterijvak
C4 : Schakelaar kanaal 1, 2 of 3
C5 : Toets TX

C. GEBRUIK

Het reëel bereik van de zender is afhankelijk van de materialen van het gebouw en de plaats van de transmissie-eenheid. De externe invloeden zoals verschillende radiotransmissies en andere storingsbronnen (TV, computers, …) kunnen de potentiële afstand beduidend inkorten. Er moet dan een andere plek gevonden worden voor de zender en de ontvanger. Soms volstaat het deze een aantal centimeters te verplaatsen. Bescherm de sonde tegen rechtstreeks zonlicht.

De buitensensor starten

- Open het batterijvak aan de achterzijde van de buitensensor en plaats de batterijen AAA.
- Plaats de schakelaar van het kanaal op 1.
- De weergave van de gegevens van de buitensensor knippert «--»
- De ontvanger verbindt zich vervolgens met de buitensensor en geeft het kanaal (1), de buitentemperatuur en de vochtigheidsgraad weer.
- Als het station na 3 minuten geen verbinding heeft kunnen maken met de buitensensor, wordt geen enkele gegeven weergegeven en blijft «--» weergegeven op de display. Controleer of de batterijen correct geïnstalleerd zijn en of er geen storingsbronnen in de buurt zijn. Probeer opnieuw.
- Het zoeken naar de buitensensor kan ook manueel gestart worden (vb. wanneer het signaal verloren is of de batterijen vervangen zijn).
  Druk op de toets "CH" van het station gedurende drie seconden, "---" knippert op de display.

Druk op de toets «TX» in het batterijvak van de buitensensor.
Na de installatie moet het batterijvak van de externe zender zorgvuldig gesloten worden.

Ontvangst van het signaal RCC (Automatische regeling van datum en tijd)

Dit Weerstation is ontworpen voor de automatische update van de tijd en datum via radiosignaal in de Europese landen binnen een straal van ongeveer 1500 km van de radiozender gevestigd in Duitsland, vlakbij Frankfurt. Ook de overschakeling van winter- op zomeruur en omgekeerd vindt automatisch plaats.
Alles wordt gestuurd via radiosignaal. Het signaal wordt meer keer per dag opgevangen door het apparaat.
Het apparaat zoekt het signaal DCF automatisch na de inschakeling. Dit kan van enkele minuten tot enkele uren duren.
Aarzel niet het apparaat in een ander vertrek te plaatsen om het signaal de eerste keer beter op te vangen. Het apparaat stemt zich meer keer per dag automatisch af in functie van het signaal.
Wanneer het apparaat het signaal zoekt, verschijnt « RCC » op de display.

Eens opgevangen, verschijnt het logo  dat blijft knipperen tot het einde van de afstelling.

Na de transmissie, stopt het logo  met knipperen.

Als het logo  verschijnt, is de ontvangst actief maar ontvangt het station geen enkel signaal.

Na elke inschakeling of verandering van de batterijen, ontvangt het weerstation het signaal DCF automatisch tijdens maximum zeven minuten en knippert het signaal RCC op de display.
Om 1u, 2u, 3u (automatische ontvangst van de signalen RCC) stemt de klok zich automatisch af op de juiste tijd. Indien de synchronisatie faalt, verdwijnt het logo van de display en probeert het systeem zich het volgende volle uur automatisch weer af te stemmen. Dit procedé herhaalt zich automatisch tot 5 keer per dag.

Tijdens de RCC-ontvangst, werkt enkel de toets "▼/RCC", en zijn alle andere functies uitgeschakeld. Als u andere handelingen wilt uitvoeren, druk op de toets "▼/RCC", om de modaliteit RCC-ontvangst te verlaten.

Druk op de toets **"▼/RCC",** om de ontvangst van het signaal RCC uit te schakelen of voor 7 minuten weer in te schakelen.

Achterverlichting

Wanneer het product aangesloten is met de netadapter, koppelt de batterij zich automatisch los en is de achterverlichting permanent (behalve tijdens de ontvangst van het signaal RCC).

Als u de achterverlichting wilt uitschakelen, druk minstens 3 seconden op de toets °C/°F ON/OFF BL .
Druk op een willekeurige toets om de achterverlichting 8 seconden te activeren.

Om de achterverlichting opnieuw permanent in te schakelen, druk nogmaals gedurende 3 seconden op de toets °C/°F ON/OFF BL , de achterverlichting zal altijd oplichten.

Wanner het product op batterijen werkt, is de achterverlichting niet actief om de batterijen langer te laten meegaan. Druk op een willekeurige toets om de achterverlichting gedurende 8 seconden te activeren.

Manuele regeling van de tijd

Alle regeltoetsen zitten aan de achterzijde van het weerstation.

- Druk op de toets SET ALSET aan de achterzijde van het weerstation gedurende minstens 3 seconden om naar de regelingen te gaan.
- De indicator van de uurzone knippert. Druk op ▲ of ▼ om de uurzone te regelen (-1 tot +1) en bevestig uw keuze door te drukken op de toets SET ALSET.
- De indicator van het formaat van de tijd knippert. Druk op ▲ of ▼ om het formaat 12 of 24u te selecteren.
- Druk nogmaals op de toets SET ALSET om de invoer te bevestigen.
- De weergave van de tijd begint te knipperen. Druk op ▲ of ▼ om de uren te regelen.
- Druk op de toets SET ALSET om de invoer te bevestigen.
- De indicator van de minuten knippert. Druk op ▲ of ▼ om de minuten te regelen.
- Druk nogmaals op de toets SET ALSET om de invoer te bevestigen.

S 9101 / SH9101

- De indicator van het jaar knippert. Druk op ▲ of ▼ om het jaar te regelen.
- Druk nogmaals op de toets SET/ALSET om de invoer te bevestigen.
- De indicator van de maanden knippert. Druk op ▲ of ▼ om de maanden te regelen.
- Druk nogmaals op de toets SET/ALSET om de invoer te bevestigen.
- De indicator van de dagen knippert. Druk op ▲ of ▼ om de dagen te regelen.
- Druk nogmaals op de toets SET/ALSET om de invoer te bevestigen.
- De taal knippert. Druk op ▲ of ▼ om de weergavetaal van de dag te selecteren.
- Druk nogmaals op de toets SET/ALSET om de invoer te bevestigen en de regelingen te verlaten.

De manueel ingestelde tijd wordt vervangen door de tijd DCF wanneer het signaal met succes ontvangen is.

<u>Regeling van het alarm</u>

- Druk één keer op de toets SET/ALSET ; « ALARM » verschijnt op de display.
- Druk op de toets ▲ of ▼ om het alarm te activeren of te deactiveren. Het symbool verschijnt op de display wanneer het alarm geactiveerd is.
- Druk gedurende minstens 3 seconden op de toets SET/ALSET om de alarmtijd te regelen (default ingesteld 6 uur 's ochtends).
- Gebruik de toets ▲ of ▼ om de uren van het alarm te regelen, bevestig door te drukken op SET/ALSET en druk nogmaals op de toets ▲ of ▼ om de minuten te regelen. Bevestig door te drukken op SET/ALSET.
- Na 15 seconden zonder invoer schakelt het weerstation over op de weergavemodus.
- Op de geprogrammeerde tijd gaat het alarm af en knippert het symbool .
- Om het alarm te deactiveren, druk op een willekeurige toets.
- Als het alarm niet gedeactiveerd wordt, weerklinkt het gedurende 2 minuten en stopt het automatisch. Na 24 uren gaat het automatisch weer af.
- Tijdens de minuut waarin het alarm afgaat neemt het volume toe tot een veelvoud van 3.

<u>Luchtdruk</u>

Druk in de normale modus op de knop BARO. Op de display verschijnt de druk in HectoPascal HPA, druk nogmaals om terug te keren naar de tijd.
Hou de toets BARO 3 seconden ingedrukt. De drukwaarde knippert. Druk op de toetsen om de waarde te regelen en op BARO om te bevestigen.

<u>Weersvoorspellingen</u>

Het weerstation maakt gebruik van de barometrische gegevens voor de weersvoorspellingen. 5 pictogrammen geven deze voorspellingen weer: zonnig, licht bewolkt, bewolkt, regen en onweer.
De weersvoorspellingen mogen niet vergeleken worden met de professionele weerdiensten geboden door satellieten en hoogpresterende computers. Dit apparaat geeft een indicatie over de huidige ontwikkelingen (betrouwbaar tot 70%).
Opmerking: merk op dat de voorspellingen steeds betrouwbaarder worden. De voorspellingen worden immers meteen weergegeven en de precisie ervan neemt toe naarmate er meer gegevens verzameld worden. De sensor moet zich in het begin aanpassen aan de omgeving waarin hij zich bevindt.



Zonnig	Licht bewolkt	Bewolkt	Regen	Onweer

<u>Temperatuurindicator</u>

- Gebruik de toets MEM om de geregistreerde maximale temperaturen weer te geven. Druk nogmaals om de geregistreerde minimale temperaturen weer te geven.
- Om de minimale en maximale temperatuurwaarden te wissen, druk ongeveer 5 seconden op de toets MEM.

- Wanneer de gemeten temperatuur onder de -10 is binnen of -40°C buiten, geeft de display « LL » weer. Als de temperatuur boven de 50°C is binnen of 60°C buiten, geeft de display « HH » weer.

Na 15 seconden zonder invoer, keert het weerstation terug naar de weergavemodus.

Meeteenheid van de temperatuur

Druk op de toets °C/°F ON/OFF BL om de temperatuur weer te geven in °C of F°

D. ONDERHOUDSTIPS

Reinig het product uitsluitend met een droog of lichtjes vochtig en niet-pluizend doekje.
Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen om het toestel te reinigen.

E. VAAK VOORKOMENDE PROBLEMEN

PROBLEEM	OORZAAK/OPLOSSING
De display licht niet op	Controleer de voeding van het station (kabel micro-USB correct aangesloten of batterijen correct geplaatst)
Geen ontvangst van het RCC-signaal	Hou de toets ▼ 3 seconden ingedrukt en regel manueel Wacht op de volgende synchronisatie die 's nachts plaatsvindt Verplaats het weerstation (ver van storingsbronnen of dichter bij een raam) Herstart het weerstation
Geen ontvangst van de buitensensor "—"	Controleer de batterijen van de buitensensor (gebruik geen oplaadbare batterijen) Herstart de buitensensor en sluit hem manueel aan op het station Verminder de afstand tussen de buitensensor en het weerstation Verwijder de buitensensor of het weerstation van de storingsbronnen.
Op de display verschijnt het symbool	Vervang de batterijen van uw weerstation

F. TECHNISCHE KENMERKEN

- Kolkradio gestuurd door DCF-signaal
- Temperatuurindicator in graden Celsius C° of Fahrenheit F°
- Tijdsweergave in formaat 12u of 24u
- Thermometer:
  - Meetbereik binnentemperatuur -10°C ~ + 50°C (14°F ~ 122°F) Vochtigheid 20% ~ 95%.
  - Meetbereik buitentemperatuur -40°C ~ + 60°C (-40°F ~ 140°F).
  - Precisie:
    - Temperatuur +/- 1°C (2°F) tussen 0°C en 50°C, anders +/- 2°C (4°F).
    - Vochtigheid +/- 5% van 30% tot 70%, anders +/- 8%.
- Temperatuur en vochtigheid werking: -10°C ~ + 50°C (14°F ~ 122°F) en 20% ~ 80%.
- Temperatuur en vochtigheid opslag: -10°C ~ + 60°C (14°F ~ 140°F) en 10% ~ 95%.
- Draadloze buitensensor:
- Zendfrequentie: 433.92 MHz
- Zendbereik: tot 60 meter in vrij veld
- Alarm met rappelfunctie (5 minuten)
- Achterverlichting met LED (met werking op batterijen: automatische stop na 5 seconden)
- Elektrisch verbruik: ontvanger 2 X 1,5V AAA (niet inbegrepen) of ingang micro-usb 5V / 1A.
- Externe sensor 2 X 1,5V AAA (niet inbegrepen).
- Meting van de luchtdruk, eenheid HPA.

S 9101 / SH9101

Verwijdering van het apparaat 

Europese richtlijn 2012/19/EG inzake Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet worden geworpen in de normale stroom van huishoudelijk afval. Oude apparaten moeten apart worden ingezameld met het oog op de terugwinning en recycling van gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu.

Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (met inbegrip van kinderen) met verlaagde fysieke, sensorische of mentale vermogens, of met gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij leiding of instructies hebben ontvangen betreffende het gebruik van het apparaat door middel van een persoon die voor hun veiligheid verantwoordelijk is. Kinderen moeten worden gecontroleerd om te garanderen dat zij niet met het apparaat spelen.

Details en voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van batterijen.

- *Het weggooien van batterijen in de natuur of bij het huishoudelijk afval vervuild en weerhoudt het recycleren van kostbaar materiaal. Het is dus belangrijk om het gebruik van batterijen te beperken en de volgende instructies te volgen:*
  - *Gebruik bij voorkeur alkalische batterijen (deze zijn langer bruikbaar dan salines-batterijen, en indien mogelijk, heroplaadbare batterijen.*
  - *Breng afgedankte batterijen en accu's naar de speciale punten bij de winkeliers. Zodoende wordt het materiaal gevaloriseerd en zullen zo het milieu niet vervuilen.*
- *De batterijen dienen goed geplaatst te worde in het apparaat, let goed op de polen.*
- *Het verkeerd plaatsen van de batterijen kan breuk veroorzaken aan het elektrisch apparaat of lekkage veroorzaken, wat in de extreemste gevallen brand kan veroorzaken of een explosie van de batterij.*
- *Om een goed functioneren te garanderen, zorg ervoor dat de batterijen in goed staat zijn. In geval van een afwijking, plaats nieuwe batterijen.*
- *Probeer nooit batterijen op te laden indien ze niet heroplaadbaar zijn. Zij kunnen smelten, opwarmen en brand of een explosie veroorzaken.*
- *Verwissel de batterijen tegelijkertijd. Meg nooit saline-batterijen met alkalische of met heroplaadbare batterijen.*
- *Gebruikte batterijen dienen uit het apparaat gehaald te worden.*
- *Haal de batterijen uit het apparaat indien dit voor een lange tijd niet gebruikt zal worden, de batterijen riskeren namelijk warm te worden, kunnen smelten en breuk veroorzaken.*
- *Probeer nooit om kortsluiting te maken met een batterij.*
- *Gooi batterijen nooit op het vuur, ze riskeren te exploderen.*
- *Het opladen van accu's dient gedaan te worden door volwassenen.*
- *Er wordt aangeraden een kind die de batterijen verwisseld te controleren dat de instructies juist worden opgevolgd, of het verwisselen van de batterijen zelf te doen.*
- *Als een batterij ingeslikt wordt, raadpleeg direct een dokter of een antigifcentrum.*
- *Vergeet niet het apparaat mee te nemen.*

Conformiteitsverklaring CE

- Captelec verklaart dat het product voldoet aan de richtlijnen 2014/53/EU, 2011/65/EU en 2014/35/EU.
- De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is opgenomen op de volgende pagina.
- Deze verklaring vervalt als niet-toegestane wijzigingen worden aangebracht aan het product.

Croix, 12-2020
CAPTELEC


Warning: *Please read this instruction manual carefully before using the instrument and keep it for future use.*

A. SAFETY INSTRUCTIONS

1. The device is intended exclusively for private and not for commercial use. Only use this device as describe in this instruction manual.
2. Before to use, make sure that the supply voltage corresponds with the voltage marked on the rating label.
3. Do not place any part of this appliance in water or any other liquid.
4. Do not handle the unit or plug with wet hands.
5. When disconnecting the cable, always pull at the plug; do not pull on the cable itself.
6. When using the device, always pull the power cord completely from its housing to prevent overheating.
7. If the cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid an electric shock.
8. Never try to repair it by yourself. It must be repaired by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid an electric shock.
9. The power cable must be checked regularly to avoid damage. If the power cable is damaged it must be replaced by a qualified service center to avoid any danger.
10. Always place your device on a dry surface.
11. Do not use outdoors.
12. Do not let the power cord on the edge of a table or work surface, and prevent it comes into contact with hot surfaces.
13. Keep it away from heat sources such as radiators, to avoid deformation of plastic parts.
14. Do not use coarse or abrasive sponges/cloths or steel wool to clean the appliance.
15. This unit is not designed to be operated by means of an external timer or a separate remote control system.


B. INTRODUCTION

Fig. 1: Receiver front side

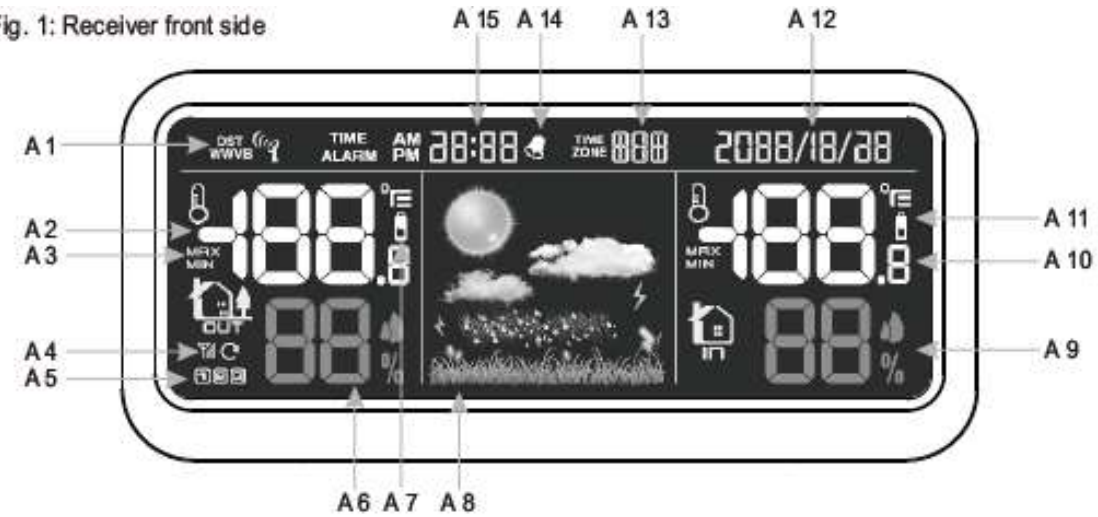

A1: RCC symbol
A2: Outdoor temperature
A3: Maximum and Minimum
A4: RF symbol
A5: Channel number
A6: Outdoor humidity
A7: Outdoor low power index
A8: Weather forecast symbols
A9: Indoor humidity
A10: Indoor temperature
A11: Indoor low power index
A12: Date
A13: Week
A14: Alarm icon
A15: Time/Alarm

Fig. 2: Receiver backside

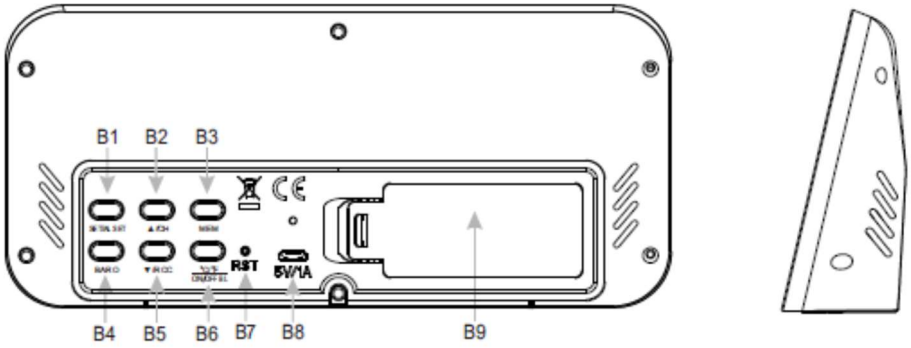

B1: SET/AL SET button
B2: ▲/CH button
B3: MEM button
B4: BARO button
B5: ▼/RCC button
B6: °C/°F ON/OFF BL button
B7: RST button
B8: 5V/1A micro-usb port
B9: Battery cover

Fig. 3: Transmitter

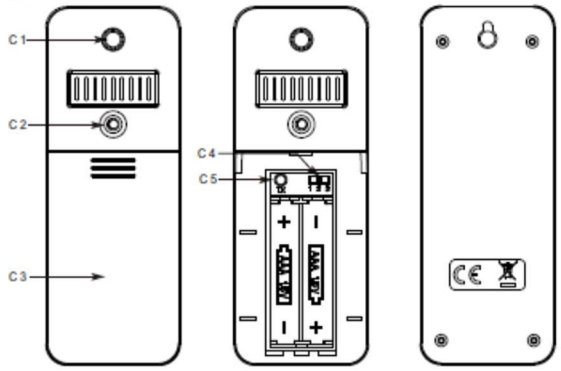


Fig. 3
C1: Wall mounting hole
C2: LED index
C3: Battery compartment
C4: Switch 1-2-3 for channel selection
C5: TX button

C. HOW TO USE IT

Obstacles can severely impair the of the transmission.
We recommend a minimum distance of 2.5 meters to all sources of interference, such as televisions or computer monitors
Radio receiving is weaker in rooms with concrete walls (e.g.: in cellars) and in offices. In such extreme circumstances, place the unit close to the window.
Protect the transmitter against any direct sunlight penetration.

First use :

Place both instruments on a desk with a distance of approximately 1.5 meter. Avoid getting close to possible interference sources (Electronic devices and radio installations).
Remove the protective foil from the display of the receiver.
· Connect the basic station to the attached micro-usb wire, and put USB port into 5V/1A power part, like computer , the charger of phone.
· Or remove the battery cover and insert two new batteries 1,5V AAA,polarity as illustrated,Close the battery compartment again.
· Open the battery compartment of the outdoor transmitter.
· The slide switch for channel selection is at position 1 (default).
· Insert two new batteries 1,5 V AAA, polarity as illustrated.
· Close the battery compartment again.

Inserting the batteries in the outdoor transmitter
· The device will alert you with a beep and all LCD segments will be displayed for a short moment.
· The default:
TIME:2019-1-1, 0:00; AL: 6:00 Hour system: 24hr;
Temperature unit: ° C; Date: 1M 1D Pressure: Current value.

· The pressure is blinking, press or to adjust the value, press “BARO” to confirm and quit;
if no button pressed, then after 20s it will be auto quit the setting and go to RF search.

Reception of the outdoor values

· The outdoor values of the outdoor transmitter will be transmitted to the receiver. The displays of the outdoor values are flashing "--.-".
· On the display of the receiver appear the channel number, the outdoor temperature in ° C (default).
· If receiver receive the signal,it will display the current temperature and humidity of transmitter in OUT position.
· If the reception of the outdoor values fails within three minutes, "- -"appears on the display. Check the batteries of the transmitter and try it again. Check if there is any source of interference.
· You can also start the outdoor transmitter search manually later on (for example when the outdoor transmitter is lost or the batteries are changed).

Hold the "CH" button on the receiver for three seconds, "---" blinking on the display.
· Press the "TX" button in the battery compartment of the outdoor transmitter.
· The device will receive the values from the outdoor transmitter.
· After successful installation close the battery compartment of the outdoor transmitter carefully.

Reception of the DCF frequency signal

· After the reception of the outdoor values, the device will now scan the DCF frequency signal and the DCF symbol will be flashing on the display.
· Please note the back light will auto-off when scan the DCF signal, and also it will auto-on when after scan DCF signal.
· To avoid interference, the other buttons (except) will no function during the reception of the radio controlled clock.
· When the time code is received successfully after 2-12 minutes, the radio-controlled time and the DCF symbol are displayed steadily in the display. The other buttons are activated permanently.
· You can start the initialization manually.
· Press and hold the button for 3 seconds. The DCF symbol will be flashing.
· Interrupt the reception by pressing the button again. The DCF symbol disappears.
· The DCF reception always takes place hourly between 2:00 and 5:00 o'clock in the morning. If the reception is not successfully received until 5:00 o'clock, the next receive operation is again at 2:00 o'clock in the morning.
There are four different reception symbols:



If the clock cannot detect the DCF-signal (for example due to disturbances, transmitting distance, etc.),the time can be set manually. The DCF symbol disappears and the clock will then work as a normal quartz clock.(see: Manual settings).
· If do not need DCF,it can turn off the function.(see:Manual settings).

The time base for the radio-controlled time is a caesium atomic clock operated by the Physikalisch Technische Bundesanstalt Braunschweig.It has a time deviation of less than one second in one million years. The time is coded and transmitted from Mainflingen near Frankfurt via frequency signal DCF-77 (77.5 kHz)and has a transmitting range of approximately 1,500 km.Your radio-controlled clock receives this signal and converts it to show the precise time. Changeover from summer time or winter time is automatic. In Daylight Saving Time "DST" is shown on the LCD. The quality of the reception depends mainly on the geographic location. Normally there should be no reception problems within a 1,500 km radius around Frankfurt.

Note for radio-controlled time DCF
Please take note of the following:
· The recommended distance to any interfering sources like computer monitors or TV sets at least 1.5-2 meters.
· Inside ferro-concrete rooms (basements,superstructures),the received signal is naturally weakened.
In extreme cases, please place the unit close to a window to improve the reception.

· During night-time, the atmospheric interference is usually less severe and reception is possible in most cases.A single daily reception is adequate to keep the accuracy deviation under 1 second.

Operation

- During the operation, all successful settings will be confirmed by a brief beep tone.
- The device will automatically quit the setting mode if no button is pressed for a long period of time.
- Press and hold the ▲/CH or ▼/RCC button in the setting mode for fast running.

Manual Date and time setting

- Hold the SET button in normal mode for three seconds, to enter the setting mode.
- The setting sequence is shown as follows: Time Zone - 12 or 24 hours system (24H default)- Hour - Minute - Year - Month - Day - Language of week .
- Press the ▼ / CH or / RCC button to increase or decrease for setting.
- Press and hold the ▼ / CH or / RCC button for fast running.
- Confirm the setting with the SET button or no button pressed in 15 seconds.
- The manually set time will be overwritten by the DCF time when the signal is received successfully.

Setting of the time zone

- In the setting mode you can make the time zone correction (-1 , 0 , +1).
- The time zone correction is needed for countries where the DCF signal can be received.

Setting of the 12 and 24 hours display

- In the setting mode you can choose between the 12 - and 24 hour system.
- In the 12 HR system AM or PM (after 12 o'clock) appears on the display.

Setting of the alarm time

- Press the SET button into ALARM mode, “ALARM” words display , and 6:00 AM default.
- When display “ALARM” ,press ▼ / CH or / RCC button to turn on or turn off alarm ,if the icon display on the screen , it mean alarm function turn on.Hold the SET button for 3 seconds to set alarm time.
- The setting sequence is shown as follows: Hour - Minute.
- Press the ▼ / CH or / RCC button to increase or decrease for setting.
- Press and hold the ▼ / CH or / RCC button for fast running.
- Confirm the setting with the SET button or no button pressed in 15 seconds.
- When the adjusted alarm time is reached, the alarm will ring. The alarm symbol will be flashing.
- If no any button pressed,the alarm will be stopped after 2 minutes and alarm symbol stop flashing.
- If press any button then the alarm will stop and alarm symbol stop flashing.

Backlight

· If power from batteries, press any button the back light will turn on 8 seconds then auto off.

· If power from micro-usb, the back light will always on except DCF scan signal or turn it off from button.

· When power from micro-usb, hold button 3 seconds, then turn off the back light, press any buttons will auto on the back light 8 seconds, after that then auto off the back light. Hold button 3 seconds again, the back light will always on again.

Display of pressure

· In the normal mode press BARO button, the value of pressure will display on time position, and the unit is HPA, press again , back to display time.

· Hold BARO button for 3 seconds , the value of pressure will blinking, press or buttons to adjust the value, press BARO for confirm.

Weather forecast

The weather station has five different weather symbols(sunny,slightly cloudy,cloudy,rainy and stormy).

· The weather forecast relates to a range of 12 hours and indicates only a general weather trend. The accuracy is about 70 %.

· For example, if the current weather is cloudy and the rain symbol is displayed, it does not mean the product is faulty because it is not raining. It simply means that the air pressure has dropped and the weather is expected to get worse but not necessarily rainy. The accuracy is about 70 to 75%.

· The sun symbol also appears at night if there is a starry night.

Note: Please note that the forecast symbol will become more defined in the course of operation. The forecast symbol is active right from the start, however, the reliability of the forecasts increases with the amount of data collected. The sensor must adapt initially to the reference level at the site.



Thermometer and hygrometer

· If the measure values above the range,then temperature display "HH.H",humidity display "HH%".

· If the measure values below the range,then temperature display "LL.L",humidity display "LL%".

Maximum/Minimum function

· Press the MEM button in normal mode.

· MAX appears on the display.

· You can now get the highest values for the indoor temperature and humidity and outdoor temperature since the last reset.

· Press the MEM button again.

· MIN appears on the display.

· You can now get the lowest values for the indoor temperature and humidity and outdoor temperature since the last reset.

· Press the MEM button once more, to go back to the present values display.

· The device will automatically quit the MAX/MIN mode if no button is pressed.

· Press and hold the MEM button for two seconds while the maximum or minimum values are displayed to clear the recorded readings.

Setting of the temperature unit

· In the normal mode you can change between ° C (Celsius) or ° F (Fahrenheit) as temperature unit.

· Press the °C/°F ON/OFF BL button.

D. TROUBLESHOOTING

Pro	Solution
No indication at the receiver	→ Ensure that the batteries polarity are correct → Change the batteries
No DCF reception	→ Press and hold the ▼/ RCC button for three seconds and start the initialization manually → Wait for attempted reception during the night → Choose another place for your product → Manual setting of the clock → Check if there is any source of interference → Restart the basic station according to the manual
No reception of the outdoor transmitter Indication "--" for channel 1/2/3	→ No outdoor transmitter is installed → Check batteries of external transmitter (do not use rechargeable batteries!) → Restart the outdoor transmitter and the basic station according to the manual → Start the outdoor transmitter search manually according to the manual → Choose another place for the outdoor transmitter and/or the receiver → Reduce the distance between the outdoor transmitter and the receiver → Check if there is any source of interference
Incorrect indication or low power symbol display	→ Change the batteries

E. CARE AND MAINTENANCE

Clean the product only with a dry or slightly damp, lint-free cloth.
Do not use abrasive cleaners to clean the unit.

F. FEATURES

Measuring range indoors:Temperature -10° C~+50° C(14° F~122° F) Humidity 20%~95%.
· Measuring range outdoors: Temperature -40° C~+60° C(-40° F~140° F).
· Accuracy : Temperature +/-1° C(2° F) between 0° C to 50° C,otherwise +/-2° C(4° F).
Humidity +/-5% between 30% to 70%,otherwise +/-8%.
· Working temperature and humidity : -10° C~+50° C (14° F~122° F) and 20%~80%.
· Storage temperature and humidity : -10° C~+60° C (14° F~140° F) and 10%~95%.
· Power Consumption: Receiver 2 X 1,5V AAA(not include) or 5V/1A micro-usb input.
Transmitter 2 X 1,5V AAA(not include).
· RCC function: DCF or WWVB choice in factory.
· Air pressure measuring, unit HPA .
· Transmission distance: 60m in free field.
· Transmission frequency:433MHZ.
· Transmission time: CH1:50 seconds CH2:53 seconds CH3:56 seconds
· Weather forecast : sunny , partly cloudy , cloudy , rainy , stormy.
· Time/date/week display.
· One alarm function.

The European directive 2012/19/EC about electronic and electric waste, requires that you can't throw away defective domestic appliance with common waste. Used device has to be collect separately to optimize the recuperation rate and the recycling of the materials to reduce the impact on the health and the environment.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capacities, or by persons lacking in experience or knowledge, unless they are supervised or instructed on the use of this apparatus by a person responsible for their safety.Children should be supervised to ensure they do not play with this appliance.

S 9101 / SH9101

Precision and precautions about the battery use

- *Throwing away a used battery in the environment or with household waste pollutes and avoids the recuperation of reusable materials.*
- *It is important to limit the battery consumption and to respect the following rules:*
- *Favor alkaline battery (last longer than saline battery) and when it's possible use rechargeable battery.*
- *Leave used batteries and accumulators in adapted containers that you can find in some retailers. In that way, metals don't pollute the environment and the health.*
- *Battery has to be inserted by respecting the polarity show on the apparel and the battery. An incorrect positioning can damage the apparel, cause leaking and even provoke fire and the explosion of the battery.*
- *To assure a good functioning, battery has to be in a good condition. If there is a problem, put new battery.*
- *Never try to recharge battery not made for this. It could leak, warm up, cause fire or explode.*
- *Replace all the battery at the same time. Never mix up alkaline battery with saline battery.*
- *Used battery has to be removed.*
- *Also, remove the battery if you're not using the apparel for a long time.*
- *Never try to short-circuit the terminal of a battery.*
- *Never throw away the battery in fire because they can explode.*
- *Take out the accumulator from the apparel before reload it.*
- *We recommend that an adult watch if a child change the battery to respect those rules.*
- *If you swallow a battery, go immediately to your doctor or the hospital.*
- *For the best ongoing performance, we recommend using only fresh, high-quality, alkaline batteries.*

Declaration of Conformity CE

Captelec declares that this product conforms to the guidelines 2014/53 / EU, 2011/65 / EU and 2014/35 / EU according to H0813

The full text of the EU declaration of conformity is attached at the end of the package leaflet.

This declaration is invalid if changes have been made to the product for which we have not agreed.

In Croix, 12-2020

CAPTELEC

Importé par / Importiert von / Geïmporteerd door / Imported by :
CAPTELEC, 59170 Croix - FRANCE

