



Manuel d'utilisation

Français - v0.7 - 19 octobre 2026

CONSERVEZ CE LIEN ET TÉLÉCHARGEZ CE DOCUMENT POUR RÉFÉRENCES FUTURES

Veuillez lire attentivement l'avis de sécurité disponible sur notre site web :


<https://fabli.co/pages/manuel-utilisateur> > Notice de sécurité



Sommaire


Sommaire	2
Fonctionnement de ma Fabli	3
Première utilisation	4
Navigation	5
Lecture et Pause	5
Chargement de la batterie	6
Menu des paramètres	7
Autoriser l'utilisation de la Fabli en cours de chargement de la batterie	7
Achat/ajout de contenus : comment ça marche ?	8
Les bonnes pratiques pour recharger votre Fabli	9
Problème avec votre Fabli	9
Restaurer votre Fabli	10
⚠ En cas de problème	10
Prendre soin de votre Fabli	11
Précautions d'emploi	12
Manipulation	12
Réparation	12
Chargement	12
Pour recharger la batterie via votre ordinateur :	13
Pour recharger la batterie à l'aide de l'adaptateur secteur USB :	13
Batterie	14
Problèmes de santé	15
Perte d'audition	15
Atmosphères explosives	15
Utilisation des connecteurs et des ports	15
Utilisation du produit dans des conditions acceptables	16
Le produit a été conçu pour fonctionner en intérieur	16
Informations légales	16
Norme CE	16
Règlement général sur la protection des données	16
Garantie légale	16
Warning for US users	17

Fonctionnement de ma Fabli

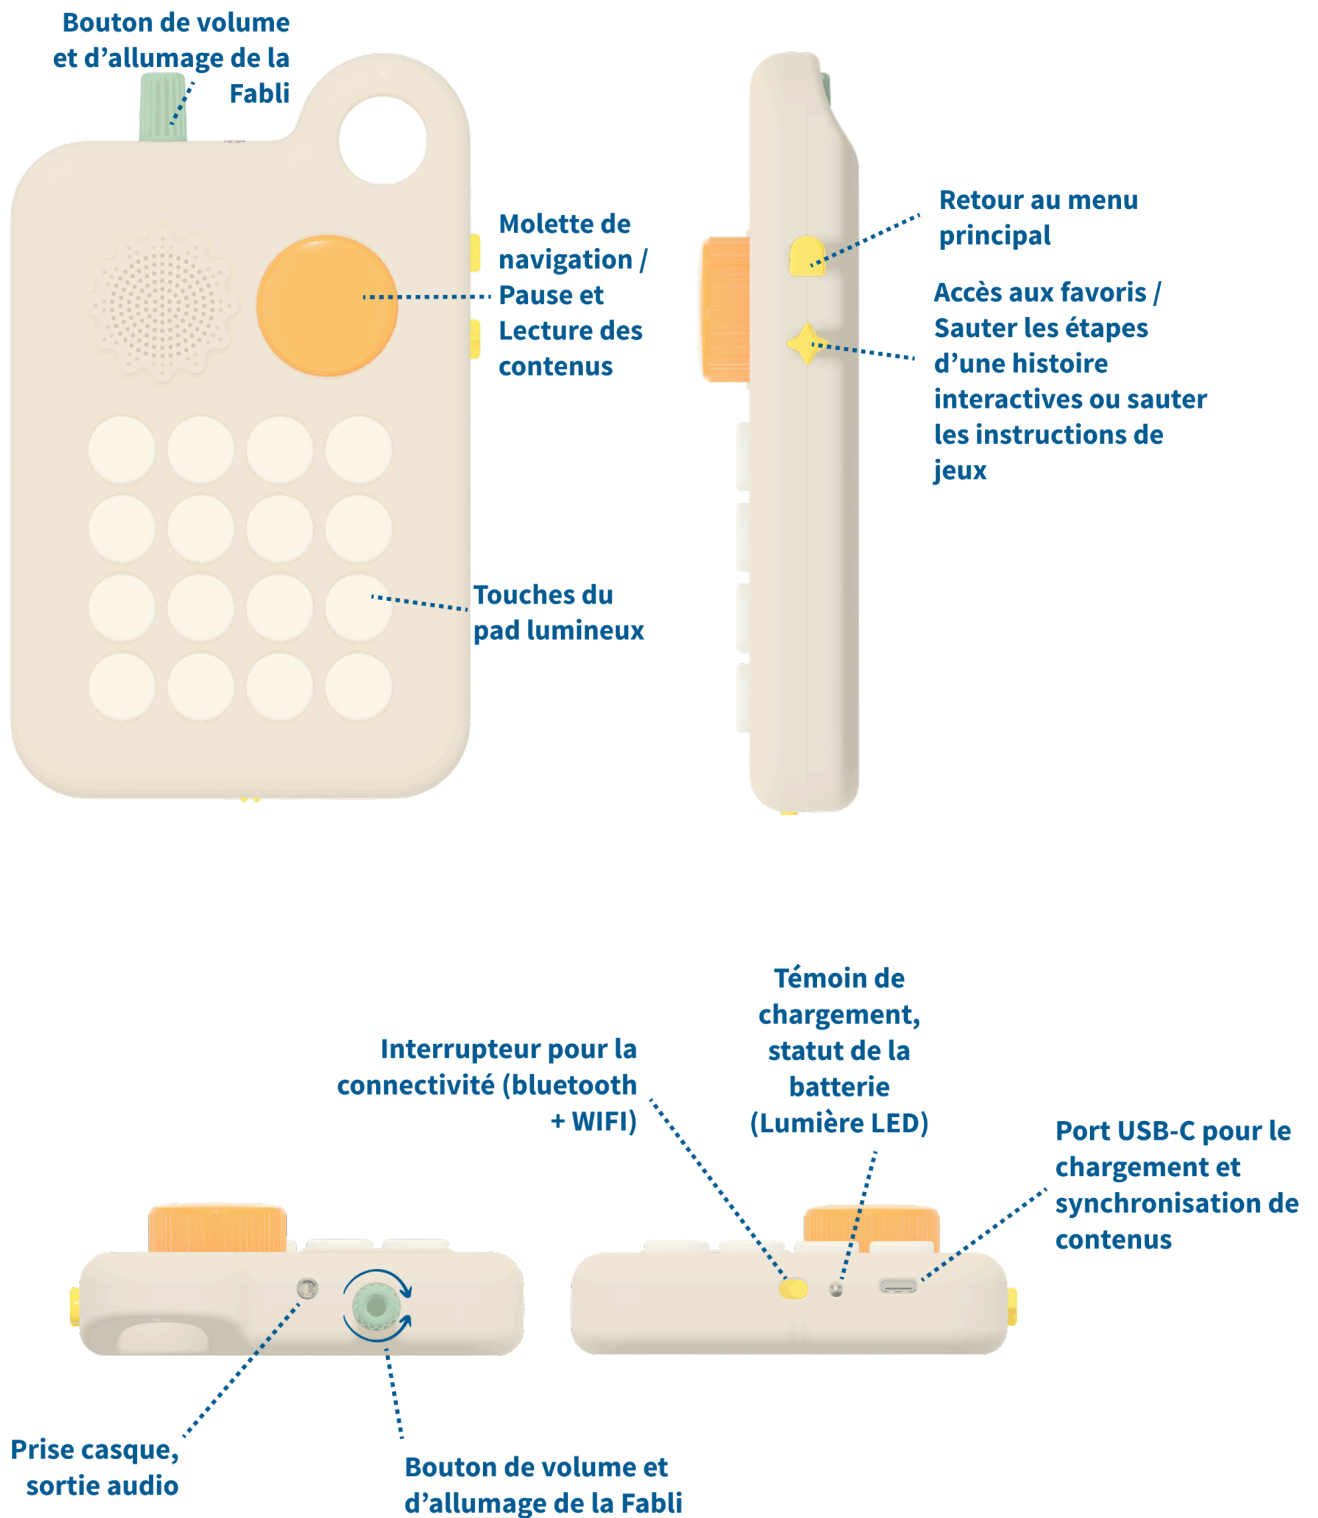


Première utilisation

- 1 Allumez votre Fabli** en tournant le bouton de volume jusqu'à entendre un petit "CLIC". Ce son vous indique que la Fabli va s'allumer.
- 2 Montez le volume** en continuant à tourner doucement le bouton vers la droite pour entendre la musique de démarrage et accéder au menu audio.
- 3 Ajustez le volume** selon votre envie en tournant le bouton plus ou moins fort.
- 4 Pour éteindre la Fabli**, tournez le bouton de volume en sens inverse jusqu'à entendre à nouveau le "CLIC".

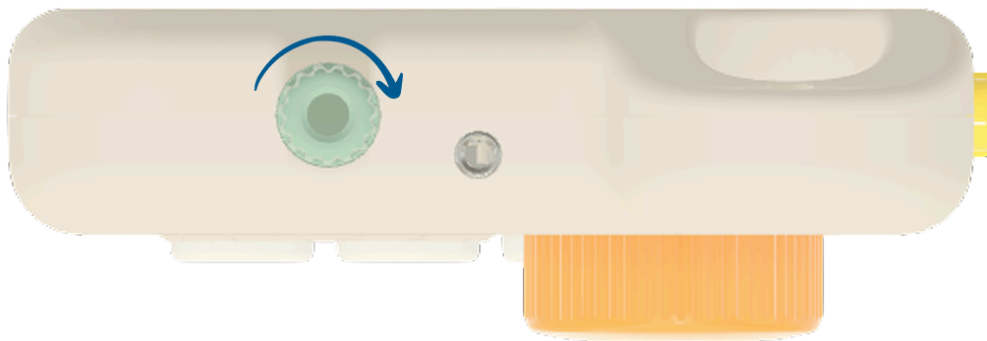

Votre lecteur Fabli ne s'allume pas? Il se peut que la batterie soit déchargée. Branchez votre lecteur à l'aide de la prise USB-C (non incluse) pendant au moins 3h.


Navigation

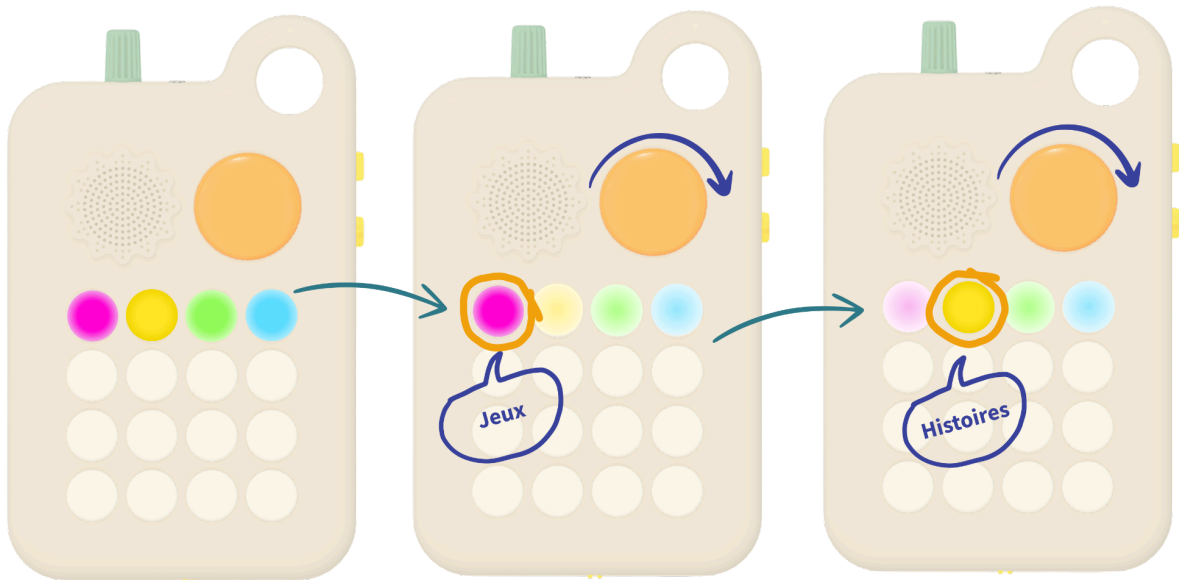

Le menu de la Fabli est représenté par des touches colorées lumineuses et sonores.

- ♦ Tournez la molette de navigation (le gros bouton orange) pour explorer les différents contenus et faire défiler les options.
- ♦ Une touche colorée s'allume pour indiquer la catégorie sélectionnée.
- ♦ Appuyez sur la touche allumée ou sur le bouton orange pour confirmer votre choix.

Lecture et Pause

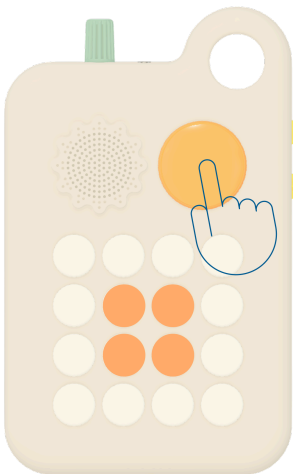

Comment utiliser le bouton orange pour mettre en pause ?


- ▮ **Pause** : Appuyez sur le bouton orange pour mettre en pause un contenu instantanément. 4 touches clignotent lentement en orange.
- **Lecture** : Appuyez une fois sur le bouton orange pour démarrer ou reprendre la lecture de votre contenu.

Chargement de la batterie

Lorsque la batterie est déchargée, le témoin de charge (lumière LED située en dessous de votre Fabli) s'allume en rouge et la Fabli annonce "Branche ta Fabli, je n'ai plus de batterie". Il est alors temps de recharger votre Fabli !

Branchez votre Fabli à un câble USB-C, puis connectez-le, soit à un adaptateur secteur USB (non inclus), soit directement sur le port USB de votre ordinateur.

Lorsque la fabli est éteinte, la petite LED à côté de la prise USB-C s'allume en vert lorsque la fabli est branchée, qu'elle soit pleinement chargée ou non. Cette LED sera éteinte si la fabli est fermée et qu'elle n'est pas branchée. Si la fabli est allumée, la LED se comportera tel que décrit dans la légende ci-dessous.

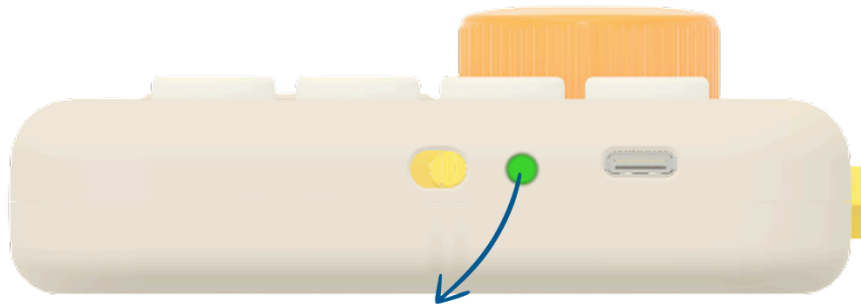


- La Fabli est branchée? La batterie est pleine alors débranchez votre Fabli!
La Fabli n'est pas branchée? Alors la Fabli est allumée, la batterie n'est pas faible!
- Lumière alterne entre les deux couleurs = La fabli est branchée et en charge
- Lumière fixe = la batterie est faible, branchez votre Fabli!
- Lumière clignotante = ERREUR (Eteindre, puis rallumer)
- Le Bluetooth et le WIFI sont en cours d'utilisation

Menu des paramètres

Pour accéder au menu des paramètres, appuyez sur les **deux boutons du côté** de la Fabli pendant **5 secondes**. Le menu des paramètres vous permet de :

- Changer la langue de la Fabli
- Régler la luminosité du clavier lumineux
- Régler le volume maximal
- Refaire le jeu de démarrage de la Fabli

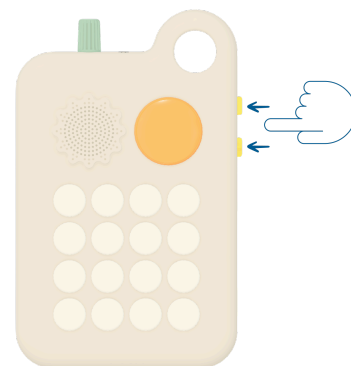


Autoriser l'utilisation de la Fabli en cours de chargement de la batterie

En mode WIFI/BLE activé, par défaut, la Fabli n'autorise pas l'utilisation de la Fabli en cours de recharge de la batterie. Autrement dit, lorsque la Fabli est branchée par USB à un adaptateur ou un ordinateur, il n'est pas possible d'utiliser la Fabli, c'est une mesure de sécurité pour les plus jeunes enfants.

Afin d'autoriser l'utilisation de la Fabli en cours de charge et avant de brancher votre Fabli, veuillez faire la manœuvre suivante:


- Activez le mode connectivité de la Fabli en glissant l'interrupteur jaune sous la Fabli vers la gauche; 4 points bleus s'afficheront.
- Appuyez sur le bouton orange et sur les deux boutons situés sur le côté de la Fabli pendant 5 secondes.
- Une animation s'affiche pour confirmer la manipulation.

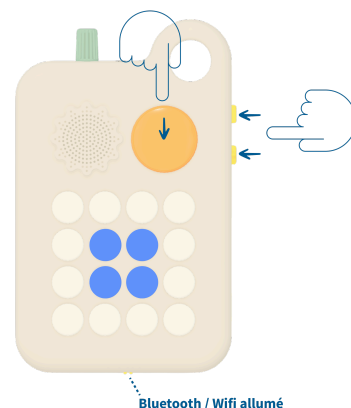

Achat/ajout de contenus : comment ça marche ?



Faites vos achats sur
fabli.co

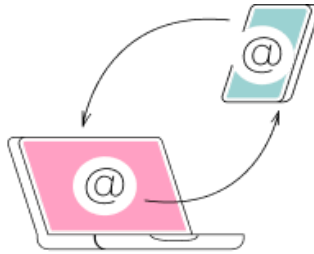


Liez votre compte
de la boutique avec
celui de
l'application mobile
Fabli.

(à faire seulement la
première fois - on vous le
demandera avant de
payer)




Allumez votre Fabli
et activez le mode
de connectivité.

(interrupteur jaune sous
la Fabli)

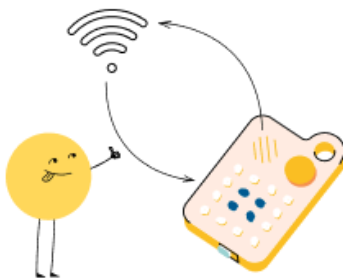

Rendez-vous dans
l'application mobile
et connectez votre
Fabli au réseau Wi-
Fi ou à vos données
cellulaires via un
partage de
connexion.

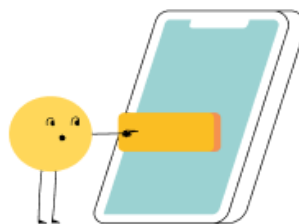

Cliquez sur l'icône
de votre Fabli pour
gérer les contenus.
Téléchargez les
contenus dans
votre appareil et
ajoutez-les à votre
Fabli en une seule
étape.



Une fois les
téléchargements
complétés,
désactivez le mode
de connectivité.

Les bonnes pratiques pour recharger votre Fabli

Nos batteries utilisent la technologie Li-ion, qui offre une autonomie prolongée, une charge rapide et une durée de vie optimisée. Cependant, la performance de la batterie dépend de plusieurs facteurs, comme le nombre de cycles de charge et l'entretien apporté. Pour maximiser la durée de vie et les performances de votre batterie, suivez ces bonnes pratiques :

- Ne laissez pas votre Fabli complètement déchargée pendant une longue période.
- Évitez de charger votre appareil dans un environnement chaud, de l'exposer à des températures élevées ou de le laisser au soleil pendant une durée prolongée.
- **Utilisez un câble USB-C et un chargeur homologué de 5V / 2A certifié selon les normes applicables à votre région géographique.**

Au fil du temps, le vieillissement naturel de la batterie peut entraîner des variations dans les performances de votre Fabli. Adopter ces habitudes permettra de préserver au mieux sa capacité.

Problème avec votre Fabli


Si votre Fabli ne réagit plus ou qu'une lumière rouge clignote, essayez d'abord de l'éteindre puis de la rallumer et de charger pleinement votre Fabli. Si le problème persiste, contactez le support en fournissant ces informations :

- Détails du problème rencontré
- Captures d'écran ou vidéos, si applicable
- Toute autre information utile à la résolution du problème

Ne réinitialisez pas votre Fabli sans les instructions du service client.

Restaurer votre Fabli

Si vous souhaitez **restaurer votre Fabli** à sa dernière version stable, suivez les étapes ci-dessous. Cette action ramènera la Fabli à sa dernière version du programme qui était fonctionnelle pour votre Fabli.

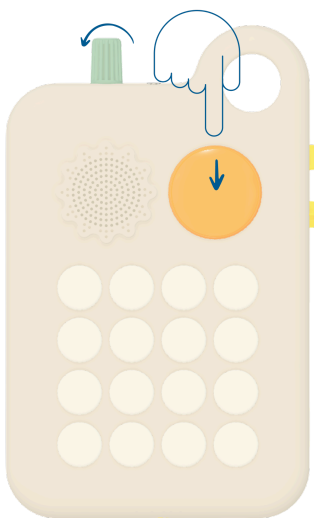

Étapes pour restaurer la Fabli :

- 1 Vérifiez que la Fabli est éteinte.
- 2 Appuyez et maintenez enfoncé le bouton la molette de navigation.
- 3 Tout en allumant la Fabli, maintenez la molette de navigation enfoncée 15 secondes.
- 4 Relâchez tous les boutons une fois que Fabli émet un changement de lumière indiquant le mode de réinitialisation.
- 6 Pour remettre à jour la Fabli, allumez-la et activez le mode de connectivité. Rendez-vous dans les paramètres, cliquez sur la Fabli, puis sur **Vérification de version**. Faites la mise à jour demandée.

 **Remarque :** La restauration de version est **irréversible**.

En cas de problème

Si Fabli ne répond pas après la restauration, essayez de :

- ♦ **Vérifier le niveau de batterie et recharger la Fabli** pendant au moins 30 minutes.
- ♦ **Refaire la procédure en s'assurant de bien suivre chaque étape.**
- ♦ **Contactez notre support client** via notre site web si le problème persiste.

Prendre soin de votre Fabli

Votre Fabli doit être manipulée avec soin afin de garantir sa durabilité et son bon fonctionnement.

Voici les précautions à suivre :

- **Chutes et chocs** : Évitez les chutes, les chocs ou tout impact qui pourraient endommager l'appareil.
- **Milieu humide et eau** : Ne pas exposer votre Fabli à des environnements humides ou à l'eau.
- **Températures** : Protégez votre appareil des changements brusques de température. Évitez de l'exposer à des températures inférieures à 10°C ou supérieures à 35°C. Évitez les changements brusques de température qui pourraient causer de la condensation.
- **Nettoyage** : Avant de nettoyer l'appareil, débranchez tous les câbles et assurez-vous qu'il est éteint (molette du volume en position ÉTEINT, après le clic). Utilisez un chiffon doux, légèrement humide et non pelucheux.
- **Produits de nettoyage** : N'utilisez pas de nettoyeurs, solvants, alcool ou produits abrasifs. Assurez-vous que l'humidité, la poussière et le sable ne pénètrent pas dans les orifices de l'appareil.

Ces précautions garantissent la longévité de votre Fabli et son bon fonctionnement.

Précautions d'emploi

Manipulation

N'utilisez pas un appareil endommagé, car il contient des composants électroniques fragiles. Une chute, une altération du boîtier ou un contact avec des liquides peut causer des dysfonctionnements ou des dommages irréversibles. Pour assurer une utilisation sécurisée et optimale de votre Fabli, il est conseillé qu'un adulte supervise son utilisation, en particulier par des jeunes enfants. Cela garantit une expérience sécurisée tout en préservant la longévité de l'appareil.

La supervision des parents est obligatoire chez les enfants de 0 à 3 ans et fortement recommandée chez les enfants de 3 à 5 ans.

Réparation

N'ouvrez pas votre Fabli et n'essayez pas de la réparer vous-même sans avoir consulté le site de support Fabli ou reçu des instructions précises de notre support technique. Le démontage de l'appareil peut non seulement entraîner des blessures, mais également endommager gravement votre Fabli, compromettant ainsi sa fonctionnalité.

Si votre Fabli présente des signes de dysfonctionnement, est endommagée ou a été en contact avec un liquide, contactez immédiatement le support Fabli. Pour obtenir des informations sur le service après-vente et les procédures de réparation, rendez-vous sur notre site officiel à l'adresse **fabli.co**. Nous vous recommandons de ne jamais tenter de réparer votre appareil sans accompagnement pour éviter d'annuler la garantie ou de provoquer des dommages supplémentaires.

Chargement

Le produit se recharge via un port USB (5 Volts DC). Il est essentiel que le chargement soit effectué sous la surveillance d'un adulte. Tous les accessoires utilisés pour charger l'appareil, doivent être inspectés régulièrement pour détecter d'éventuels signes de détérioration (câble endommagé, prise abîmée, etc.). En cas de dommages, ces accessoires ne doivent pas être utilisés avant d'avoir été réparés ou remplacés.

Le produit est équipé d'une batterie interne rechargeable Li-ion, qui ne peut être remplacée que par Fabli Inc. Pour garantir des performances optimales, lors de la première utilisation, rechargez

complètement la batterie pendant environ trois heures. Par la suite, une recharge complète prend environ deux heures. Si votre Fabli n'a pas été utilisé pendant une période prolongée, il se peut que vous deviez recharger sa batterie avant de l'utiliser. Pendant la recharge, il est préférable d'éteindre la Fabli.

Il est important de noter que la batterie de votre Fabli n'est pas destinée à être utilisée comme un jouet, et l'utilisation de l'appareil par des enfants doit toujours être effectuée sous la supervision d'un adulte. Vous avez la possibilité d'utiliser l'appareil même s'il n'est pas complètement rechargé.

Vous pouvez recharger votre Fabli de deux manières :

- En la connectant à un ordinateur via le câble USB.
- En utilisant un adaptateur secteur USB (non inclus).

Ces précautions permettent de garantir une utilisation sûre et durable de votre Fabli.

Pour recharger la batterie via votre ordinateur :

Connectez votre Fabli à un port USB de votre ordinateur à l'aide d'un câble USB-C. Assurez-vous que l'ordinateur est allumé et non en mode veille ou suspension d'activité. Pendant la recharge de la batterie, le voyant d'état du produit s'allume (rouge ou alternance de jaune/verte selon si la Fabli est éteinte ou allumée. Une fois la batterie entièrement rechargée, le voyant passe au vert pour indiquer que la recharge est terminée.

Si le voyant d'état ne s'allume pas, cela peut signifier que le produit n'est pas correctement connecté à un port USB. Dans ce cas, essayez de brancher votre Fabli à un autre port USB de votre ordinateur.

Si vous préférez recharger votre Fabli sans utiliser un ordinateur, vous pouvez la connecter à un adaptateur secteur USB (non inclus). Assurez-vous que l'adaptateur est conforme aux normes de sécurité pour garantir un chargement sécurisé et efficace.

Pour recharger la batterie à l'aide de l'adaptateur secteur USB :

Branchez un câble USB-C à un adaptateur secteur, puis connectez l'autre extrémité à votre Fabli. Ensuite, branchez l'adaptateur secteur à une prise de courant en bon état de fonctionnement.

Utilisez un câble USB-C et un chargeur homologué de 5V / 2A certifié selon les normes applicables à votre région géographique.

Pour des raisons de sécurité et de conformité réglementaire pour les 0-3 ans, l'utilisation de votre Fabli est désactivée pendant la recharge afin de réduire les risques de surchauffe, de blessures ou de chocs électriques. Ne rechargez pas l'appareil sur une surface inflammable ou à proximité de produits inflammables.

Tous les accessoires utilisés pour charger votre Fabli, y compris un câble USB, doivent être régulièrement inspectés pour détecter tout signe de détérioration (câble usé, prise endommagée, etc.). En cas de détérioration, ces accessoires ne doivent pas être utilisés avant d'avoir été réparés ou remplacés. Si vous constatez un problème, veuillez contacter notre service client sur contact@fabli.co.

Les batteries rechargeables ont un nombre limité de cycles de charge, et leur durée de vie peut varier en fonction de l'utilisation. Pour en savoir plus sur la gestion des cycles de recharge et la longévité des batteries, consultez notre site web.

Enfin, n'exposez jamais votre Fabli à des températures extrêmes et ne la jetez pas au feu, car cela pourrait entraîner des dommages graves ou des risques d'explosion.

Batterie

Veuillez lire attentivement l'avis de sécurité disponible sur notre site web :

<https://fabli.co/pages/manuel-utilisateur>

La batterie de votre Fabli n'est pas remplaçable par l'utilisateur. Toutes les interventions liées à la batterie doivent être effectuées exclusivement par Fabli Inc. ou sous les instructions de notre équipe de support. Ne tentez pas de remplacer ou de manipuler la batterie vous-même et/ou sans notre autorisation. Une mauvaise utilisation ou installation de la batterie peut entraîner des risques graves, tels que des brûlures chimiques, une surchauffe, voire un incendie ou une explosion.

Il est essentiel de respecter scrupuleusement les conditions d'utilisation du produit, telles que décrites dans ce manuel, afin de préserver la batterie et d'éviter tout endommagement.

La batterie doit être recyclée ou éliminée conformément aux réglementations locales, séparément des déchets ménagers. Ne jetez jamais la batterie au feu, car cela pourrait provoquer une explosion.

Veuillez noter que la batterie ne doit pas être retirée. Si, pour une raison quelconque, la batterie devait être remplacée, elle doit être installée en respectant strictement la polarité. De plus, les bornes de la batterie ne doivent en aucun cas être court-circuitées, car cela pourrait causer des dommages irréversibles.

Problèmes de santé

Si vous avez des problèmes de santé qui pourraient, selon vous, être aggravés par le produit (par exemple, épilepsie, étourdissements, fatigue oculaire ou maux de tête), consultez votre médecin avant d'utiliser cet appareil.

Perte d'audition

Écouter des sons à un volume élevé peut causer des dommages auditifs irréversibles. Pour éviter toute perte d'audition, il est recommandé de ne pas écouter votre Fabli à un volume élevé sur de longues périodes. Les bruits de fond et l'exposition répétée à des niveaux sonores élevés peuvent fausser la perception du volume réel et rendre les sons moins intenses qu'ils ne le sont en réalité. Avant d'insérer des écouteurs ou un casque, allumez votre Fabli et ajustez le volume à un niveau confortable.

Assurez-vous également d'utiliser uniquement des écouteurs ou un casque compatible avec votre appareil, afin de prévenir tout risque pour l'audition.

Il est important de prendre soin de vos oreilles en limitant l'exposition prolongée à des volumes élevés et en adoptant des pratiques d'écoute sécurisées.

Atmosphères explosives

Le chargement ou l'utilisation de votre Fabli dans une zone dont l'atmosphère est potentiellement explosive, par exemple, si l'air contient de hauts niveaux de produits chimiques, de vapeurs ou de particules inflammables (comme des grains, de la poussière ou des poudres métalliques), peut constituer un danger. Respectez l'ensemble des panneaux et instructions.

Utilisation des connecteurs et des ports

Si le connecteur et le port USB ne s'assemblent pas facilement, c'est probablement parce qu'ils ne sont pas compatibles. Vérifiez que rien n'obstrue le port, puis assurez-vous que le connecteur est compatible avec le port et que vous l'avez positionné correctement par rapport à ce dernier.

Utilisation du produit dans des conditions acceptables

Afin que le produit fonctionne correctement, il convient de respecter l'ensemble des consignes présentes dans ce manuel. N'exposez pas le produit à des changements brusques d'humidité ou de température et respectez la plage de températures de 10°C à 35°C.

Le produit a été conçu pour fonctionner en intérieur

N'utilisez pas le produit sous la pluie ou à proximité de substances liquides. Ne posez pas le produit sur l'eau ou sur une surface humide. Ne laissez pas le produit exposé en plein soleil, ou à proximité d'une forte source de chaleur. Si du sable ou de la poussière pénètre dans le produit, celui-ci peut ne plus fonctionner correctement.

Informations légales

Norme CE

La Fabli est conforme aux exigences essentielles des directives européennes applicables. Pour retrouver notre déclaration de conformité, rendez-vous sur notre site www.fabli.co.

Règlement général sur la protection des données

Veuillez prendre quelques instants pour lire notre politique de confidentialité et obtenir des informations complètes sur la façon dont vos données personnelles sont traitées par Fabli.

Cette politique de confidentialité est disponible à l'adresse suivante :

<https://fabli.co/policies/privacy-policy>

Garantie légale

Fabli Inc. est responsable en matière de garantie légale applicable, en particulier en cas de non-conformité.

Nous vous conseillons de conserver un justificatif d'achat (ticket de caisse ou facture).

Pour de plus amples informations sur les garanties légales et commerciales, rendez-vous sur l'onglet Assistance de notre site fabli.co.

Produit fabriqué par FABLI Inc., 4529 rue Clark, Montréal, H2T2T3, Québec, CANADA

Site Internet : www.fabli.co

Service après-vente : contact@fabli.co

Warning for US users

Caution: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.