



Comment bien régler votre bâton de randonnée:

1- Assembler le bâton.

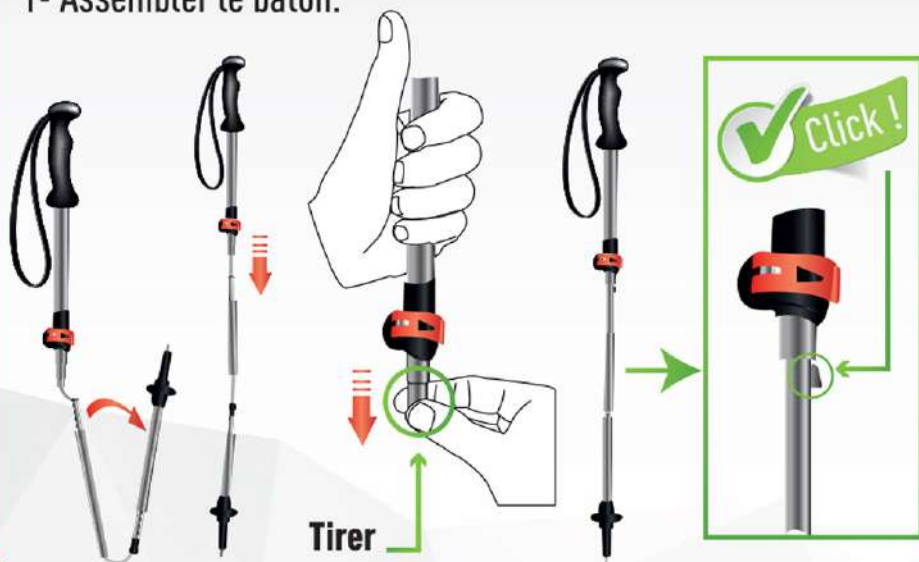

2- Ajuster la longueur du bâton et verrouiller en ajustant le réglage de la vis de blocage.

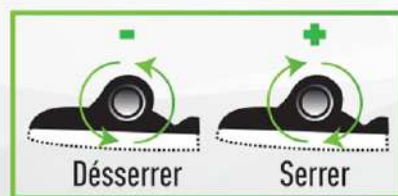

Le réglage des bâtons peut s'ajuster selon la nature du terrain: réglage plus court en montée / plus long en descente.