




Avertissement : Veuillez lire ce manuel d'instructions attentivement avant d'utiliser l'instrument et le conserver pour une utilisation future.

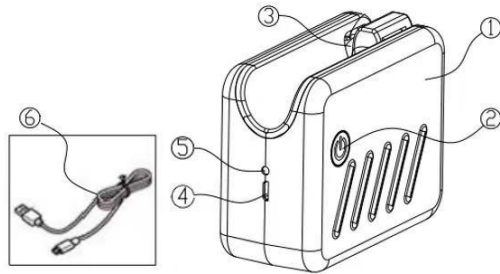

1	Boîtier	4	Port de chargement micro USB
2	Bouton marche	5	Indicateur de charge
3	Fentes d'aiguisage	6	Câble USB

1. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Matières : ABS, disque en pierre de corindon

Alimentation : Batterie lithium-ion 18500 1200 mAh- Câble de chargement USB (inclus)

Puissance : Entrée: 110V~240V, Sortie 3.7V Moteur: 3.7V/50Hz

Temps de charge : environ 2h

Autonomie : env 30 min en continu

2. UTILISATION

Cet appareil est destiné à aiguiser des couteaux de cuisine, des couteaux de poche ou tout autre couteau en métal.

Cet appareil n'est pas conçu pour aiguiser des lames en céramique.

Ne pas utiliser pour des ciseaux, des lames de rasoir ou toute autre lame qui ne sont pas adaptées en taille et/ou en épaisseur à l'aiguiser de couteaux.

Toujours utiliser cet appareil sur des lames propres ou préalablement nettoyées.

Rechargement de la batterie :

Chargez la batterie entièrement avant la première utilisation.

Utilisez le câble de chargement (6). Branchez la prise micro-USB dans le port de chargement (4) de l'aiguiser et branchez la prise USB dans un adaptateur secteur 5V/1A.

L'indicateur de charge (5) s'allume en rouge pendant la durée du chargement et s'éteint dès que la batterie est complètement chargée.

Ne laissez pas l'appareil se recharger plus de 4 heures au risque d'abîmer la batterie.

Mise en route :

Placez l'aiguiser de couteaux sur une surface plane et stable ou tenez le fermement d'une main (image A)

Appuyez en continu sur le bouton de marche (2)


Insérez la lame du couteau dans la fente de droite en commençant par le côté de la lame le plus proche du manche (image A)

Tirer ensuite le couteau du talon à la pointe en exerçant une légère pression (image A)

Réaliser l'opération plusieurs fois d'affilée jusqu'à ce que la lame soit correctement aiguisée.

Insérez ensuite la lame dans la fente de gauche et recommencez les mêmes étapes.

De cette manière les deux côtés de la lame seront parfaitement aiguisés.

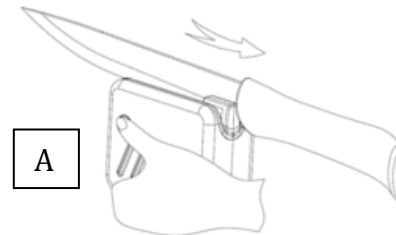

D'une manière générale, il est recommandé d'aiguiser le couteau une fois par semaine.

Ne jamais utiliser sur une lame en céramique ! Ceci pourrait l'endommager de manière irréversible ou la briser !

3. PRECAUTIONS ET CONSEIL D'ENTRETIEN

a) Nettoyage et entretien

Nettoyez votre aiguiser avec un chiffon humide ou une brosse douce. Ne pas rincer à l'eau. Ne pas exercer de pression trop forte sur la lame pour ne pas endommager les têtes d'affûtage.

Au cours de l'affûtage, l'apparition de traces sur la fente plastique de l'aiguiser au contact de la lame est normal.

b) Conditions de sécurité

- Toujours tirer le couteau vers vous. Ne jamais pousser dans le sens inverse, cela pourrait endommager la lame ou l'appareil.
- Toujours affûter alternativement dans les fentes gauche et droite.

- Ne pas remuer le couteau lors de l'affûtage.
- Garder une force et une vitesse constantes lors de l'affûtage.
- Ne pas mettre au lave vaisselle
- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans ce mode d'emploi.
- Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Pour éviter tout choc électrique, n'immergez jamais le câble d'alimentation, la prise ou toute autre partie de l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
- Ne manipulez pas l'appareil ni la prise avec les mains mouillées.
- Débranchez toujours votre appareil après chaque utilisation et laissez-le refroidir avant de le nettoyer, de le ranger ou de le déplacer.
- Lorsque vous débranchez le câble, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble lui-même.
- Lorsque vous utilisez l'appareil, déroulez toujours complètement le cordon d'alimentation de son logement afin d'éviter la surchauffe de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil si la prise ou le câble d'alimentation est endommagé, en cas de mauvais fonctionnement, s'il est tombé dans l'eau ou si vous l'avez laissé tomber.
- Ne tentez jamais de réparer l'appareil par vous-même. Faites-le toujours réparer par un centre de service après-vente ou un centre de réparation qualifié.
- Le câble d'alimentation doit être contrôlé régulièrement afin d'éviter tout risque de dommages. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un centre de réparation qualifié afin d'éviter un danger.
- Utilisez toujours l'appareil sur une surface sèche.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
- Ne laissez pas pendre le cordon d'alimentation sur le rebord d'une table ou d'un plan de travail, et évitez qu'il n'entre en contact avec des surfaces chaudes.
- Gardez l'appareil à l'écart des sources de chaleurs comme les radiateurs, afin d'éviter la déformation des parties en plastique.
- N'utilisez pas de produits nettoyeurs abrasifs pour nettoyer l'appareil.

Précisions et précautions sur l'utilisation des piles :

- Jeter une pile usagée dans la nature ou les ordures ménagères pollue et empêche la récupération de matériaux valorisables. Il est donc important de limiter sa consommation de piles et de respecter les consignes suivantes :
- De privilégier les piles alcalines (qui durent plus longtemps que les piles salines) et lorsque c'est possible les piles rechargeables.
- De déposer les piles et accumulateurs usagés dans les conteneurs spécifiques présents chez les commerçants. Ainsi, les métaux seront valorisés et ne pollueront pas l'environnement car ils contiennent des métaux lourds, dangereux pour la santé et l'environnement (principalement du nickel et du cadmium).
- Les piles doivent être mises en place en respectant la polarité indiquée sur l'appareil et sur la pile. Un positionnement incorrect peut soit endommager l'appareil, soit causer des fuites au niveau des piles, soit à l'extrême un incendie ou l'explosion de la pile.
- Pour assurer un bon fonctionnement, les piles doivent être en bon état. En cas d'anomalie dans le fonctionnement de l'appareil, mettre des piles neuves.

- N'essayez jamais de recharger des piles non rechargeables. Elles pourraient couler, s'échauffer, provoquer un incendie ou exploser.
- Remplacez l'ensemble des piles en même temps. Ne jamais mélanger des piles salines avec des piles alcalines ou rechargeables.
- Les piles usagées doivent être enlevées de l'appareil. De même, retirez les piles de l'appareil si vous ne l'utilisez pas pendant une longue durée, sinon les piles risquent de couler et de causer des dommages.
- Ne jamais essayer de court-circuiter les bornes d'une pile.
- Ne jamais jeter les piles au feu, elles risqueraient d'exploser.
- La recharge des accumulateurs est à réaliser par un adulte.
- Sortir les accumulateurs de l'appareil avant de les recharger.
- Nous conseillons à l'adulte de surveiller l'enfant lorsqu'il change les piles afin que ces consignes soient respectées ou bien effectuer lui-même le remplacement des piles.
- Si une pile est avalée, consulter immédiatement son médecin ou le centre antipoison le plus proche. N'oubliez pas d'emporter l'appareil avec vous.
- Pour un fonctionnement optimal, nous recommandons d'utiliser uniquement des piles haute performance de qualité et récente.



Mise au rebut de l'appareil :

La directive Européenne 2012/19/EC sur les déchets des Equipements électriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.


Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de cet appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

KNIFE SHARPENER « QUICKSHARP »

EN



Warning: Please read this instruction manual carefully before using the instrument and keep it for future use.

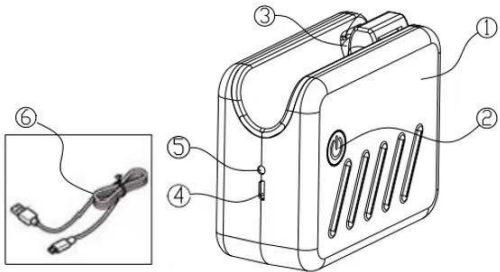

1	Housing	4	Micro-USB charging port
2	On button	5	Charging indicator light
3	Grinding wheel	6	USB cable

1. **FEATURES**

Material : ABS, Corundum grinding wheel
Power supply : Lithium battery 18500 1200 mAh. Micro-USB charging cable included.
Power : Input: 110V~240V, output 3.7V Motor: 3.7V/50Hz
Charging time : about 2h
Working time : about 4 h continuously

2. **HOW TO USE IT**


This device is designed to sharpen kitchen knives, pocket knives or other metal.
This device is no meant to be used on ceramic knives.
Do not use scissors, razor blades or any other blade that are not suitable in size and / or thickness to the knife sharpener.
Always use this device after cleaning blades.

Charging the battery :

Before first use, make sure to fully charge the battery.
Use charging cable (6). Plug the micro-USB plug in charging port (4) of the device and plug the USB plug in appropriate power adaptor (5V/1A)
Charging indicator light will turn red during the charging. Once charging is complete, the light will turn off.
Never let the device charge over 4 hours or it may damage the battery.

How to use :

Place the knife sharpener on a flat, stable surface or hold it firmly in one hand (picture A)
Press continuously the ON button (2)
Insert knife blade fully into the right slot. Apply light downward pressure on the blade while pulling the knife through the sharpening slot from heel to tip (picture A). Avoid rubbing the face of the blade against the walls of the slot when sharpening. Always pull the knife from heel to tip, never push the knife away from you.
Repeat this action, until the blade get sharp. Knives made of extremely hard steel may require additional pulls.
Insert knife blade fully into the left slot and repeat above steps.
This way, both side of the blade will be perfectly sharpened

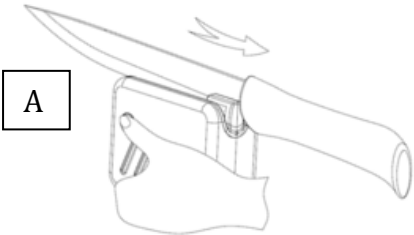

Generally speaking, it is suggested to sharpen the knife once a week.
Never use on a ceramic blade! This could irreversibly damage or break it!

3. **CARE AND MAINTENANCE**

Clean your sharpener with a damp cloth or a mild brush. Do not rinse with water.
Do not put in the dishawsher.

During sharpening, the trail occurrence on the plastic slot of sharpener contacted by the blade is normal.

a) **Safety instructions**

- Unplug power source before maintenance.
- Always pull the knife toward you. Never push the knife away from you.
- Always sharpen alternately in the left and right slots.
- Do not twist the knife when sharpening.
- Keep constant force and speed during sharpening.
- Cleaning by dishwasher is forbidden, the exterior of sharpener should be cleaned up by a soft cloth, don't immerse the sharpener into water or other liquid.

- The device is intended exclusively for private and not for commercial use. Only use this device as describe in this instruction manual.
- Before to use, make sure that the supply voltage corresponds with the voltage marked on the rating label.
- Do not place any part of this appliance in water or any other liquid.
- Do not leave the device unattended when plugged in.
- Do not handle the unit or plug with wet hands.
- Unplug from the power outlet after use and allow the appliance to cool down completely before to clean it or to move it.
- When disconnecting the cable, always pull at the plug; do not pull on the cable itself.
- When using the device, always pull the power cord completely from its housing to prevent overheating.
- If the cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid an electric shock.
- Never try to repair it by yourself. It must be repaired by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid an electric shock.
- The power cable must be checked regularly to avoid damage. If the power cable is damaged it must be replaced by a qualified service center to avoid any danger.
- Always place your device on a dry surface.
- Do not use outdoors.
- Do not let the power cord on the edge of a table or work surface, and prevent it comes into contact with hot surfaces.
- Keep it away from heat sources such as radiators, to avoid deformation of plastic parts.
- Do not touch the hot surface. Keep the appliance out of reach of children.
- The unit must be cleaned regularly to avoid the risk of fire.
- Do not use coarse or abrasive sponges/cloths or steel wool to clean the appliance.
- This unit is not designed to be operated by means of an external timer or a separate remote control system.

Precision and precautions about the battery use

- Throwing away a used battery in the environment or with household waste pollutes and avoids the recuperation of reusable materials.
- It is important to limit the battery consumption and to respect the following rules:
- Favor alkaline battery (last longer than saline battery) and when it's possible use rechargeable battery.
- Leave used batteries and accumulators in adapted containers that you can find in some retailers. In that way, metals don't pollute the environment and the health.
- Battery has to be inserted by respecting the polarity show on the apparel and the battery. An incorrect positioning can damage the apparel, cause leaking and even provoke fire and the explosion of the battery.
- To assure a good functioning, battery has to be in a good condition. If there is a problem, put new battery.
- Never try to recharge battery not made for this. It could leak, warm up, cause fire or explode.
- Replace all the battery at the same time. Never mix up alkaline battery with saline battery.
- Used battery has to be removed.
- Also, remove the battery if you're not using the apparel for a long time.
- Never try to short-circuit the terminal of a battery.

- Never throw away the battery in fire because they can explode.
- Take out the accumulator from the apparel before reload it.
- We recommend that an adult watch if a child change the battery to respect those rules.
- If you swallow a battery, go immediately to your doctor or the hospital.
- For the best ongoing performance, we recommend using only fresh, high-quality, alkaline batteries.



The European directive 2012/19/EC about electronic and electric waste, requires that you can't throw away defective domestic appliance with common waste. Used device has to be collect separately to optimize the recuperation rate and the recycling of the materials to reduce the impact on the health and the environment.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capacities, or by persons lacking in experience or knowledge, unless they are supervised or instructed on the use of this apparatus by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure they do not play with this appliance.



Importé par / Imported by :
CAPTELEC, 59170 Croix - FRANCE

