



Avertissement : Veuillez lire ce manuel d'instructions attentivement avant d'utiliser l'instrument et le conserver pour une utilisation future.




A. CONSIGNES DE SECURITE


1. Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans ce mode d'emploi.
2. Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
3. Pour éviter tout choc électrique, n'immergez jamais le câble d'alimentation, la prise ou toute autre partie de l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
4. Ne manipulez pas l'appareil ni la prise avec les mains mouillées.
5. Lorsque vous débranchez le câble, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble lui-même.
6. Lorsque vous utilisez l'appareil, déroulez toujours complètement le cordon d'alimentation de son logement afin d'éviter la surchauffe de l'appareil.
7. N'utilisez pas l'appareil si la prise ou le câble d'alimentation est endommagé, en cas de mauvais fonctionnement, s'il est tombé dans l'eau ou si vous l'avez laissé tomber.
8. Ne tentez jamais de réparer l'appareil par vous-même. Faites le toujours réparer par un centre de service après-vente ou un centre de réparation qualifié.
9. Le câble d'alimentation doit être contrôlé régulièrement afin d'éviter tout risque de dommages. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un centre de réparation qualifié afin d'éviter tout danger.
10. Utilisez toujours l'appareil sur une surface sèche.
11. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
12. Ne laissez pas pendre le cordon d'alimentation sur le rebord d'une table ou d'un plan de travail, et évitez qu'il n'entre en contact avec des surfaces chaudes.
13. Gardez l'appareil à l'écart des sources de chaleurs comme les radiateurs, afin d'éviter la déformation des parties en plastique.
14. N'utilisez pas de produits nettoyants abrasifs pour nettoyer l'appareil.
15. Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.

B. PRESENTATION

- 1) Bouton de syntonisation
- 2) Interrupteur de bande
- 3) Molette de contrôle du volume
- 4) Prise Jack
- 5) Branchement AC/DC
- 6) Antenne
- 7) Compartiment à piles

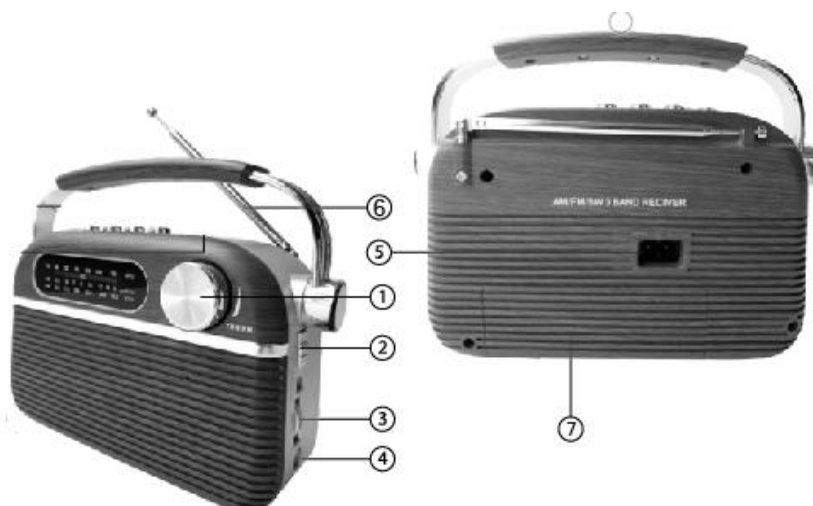

- 8) Bouton « MODE » (sélectionner le support clé USB ou carte SD)
- 9) Bouton « RETOUR »
- 10) Bouton « LECTURE / PAUSE »
- 11) Bouton « SUIVANT »
- 12) Port USB
- 13) Port carte SD

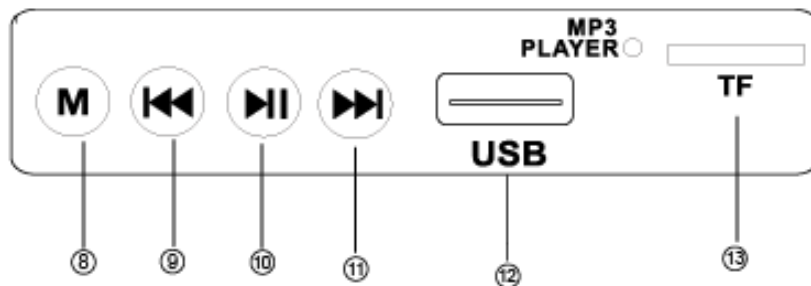

C. ALIMENTATION

1) Utilisation avec le chargeur AC/DC

Insérez la fiche du câble dans le port d'entrée d'alimentation ⑤ puis connectez l'autre extrémité du câble à une prise de courant.

2) Utilisation sur piles

Dans le cas où vous ne souhaitez pas utiliser le chargeur AC/DC fourni, votre radio peut également fonctionner sur piles.

- Ouvrez le couvercle de la batterie situé à l'arrière de l'appareil ⑦.
- Insérez 2 piles de type LR20 1.5V. Veuillez respecter la polarité des piles.
- Remettez le couvercle du compartiment à piles.

D. UTILISATION

1) ECOUTER LA RADIO

- Mettez l'appareil sous tension à l'aide de la molette de réglage du volume ③
- Réglez l'interrupteur de bande ② sur la position AM / FM / SW selon les fréquences radios que vous recevez.
- Tournez le bouton de syntonisation ① pour sélectionner la station de radio souhaitée.
- Ajustez le volume à l'aide de la molette du volume ③.

2) ECOUTER LA MUSIQUE STOCKEE SUR UNE CLE USB OU CARTE SD

- Mettez l'appareil sous tension à l'aide de la molette de réglage du volume ③
- Réglez l'interrupteur de bande ② sur la position USB.
- Insérez la clé USB ou la carte SD dans la fente ⑫ ou ⑬ pour lire les morceaux MP3.
- Ajustez le volume à l'aide de la molette du volume ③.
- Utilisez le bouton « MODE » ⑧ pour sélectionner le support USB ou carte SD.
- Utilisez les boutons ⑨, ⑩, ⑪ pour lire un morceau, passer à la musique suivante ou revenir à la musique précédente.

E. CONSEIL D'ENTRETIEN

Nettoyez le produit uniquement avec un chiffon sec ou légèrement humide et non pelucheux.

N'utilisez pas de produits nettoyants abrasifs pour nettoyer l'appareil.

F. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Matières : Plastique & métal
- Alimentation : secteur (câble inclus) ou 2 piles LR20
- Poids: 669g
- Antenne rétractable

Mise au rebut de l'appareil : 

La directive Européenne 2012/19/EC sur les déchets des Equipements électriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de cet appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Précisions et précautions sur l'utilisation des piles :

- *Jeter une pile usagée dans la nature ou les ordures ménagères pollue et empêche la récupération de matériaux valorisables. Il est donc important de limiter sa consommation de piles et de respecter les consignes suivantes :*
 - *De privilégier les piles alcalines (qui durent plus longtemps que les piles salines) et lorsque c'est possible les piles rechargeables.*
 - *De déposer les piles et accumulateurs usagés dans les conteneurs spécifiques présents chez les commerçants. Ainsi, les métaux seront valorisés et ne pollueront pas l'environnement car ils contiennent des métaux lourds, dangereux pour la santé et l'environnement (principalement du nickel et du cadmium).*
- *Les piles doivent être mises en place en respectant la polarité indiquée sur l'appareil et sur la pile. Un positionnement incorrect peut soit endommager l'appareil, soit causer des fuites au niveau des piles, soit à l'extrême un incendie ou l'explosion de la pile.*
- *Pour assurer un bon fonctionnement, les piles doivent être en bon état. En cas d'anomalie dans le fonctionnement de l'appareil, mettre des piles neuves.*
- *N'essayez jamais de recharger des piles non rechargeables. Elles pourraient couler, s'échauffer, provoquer un incendie ou exploser.*
- *Remplacez l'ensemble des piles en même temps. Ne jamais mélanger des piles salines avec des piles alcalines ou rechargeables.*
- *Les piles usagées doivent être enlevées de l'appareil. De même, retirez les piles de l'appareil si vous ne l'utilisez pas pendant une longue durée, sinon les piles risquent de couler et de causer des dommages.*
- *Ne jamais essayer de court-circuiter les bornes d'une pile.*
- *Ne jamais jeter les piles au feu, elles risqueraient d'exploser.*
- *La recharge des accumulateurs est à réaliser par un adulte.*
- *Sortir les accumulateurs de l'appareil avant de les recharger.*
- *Nous conseillons à l'adulte de surveiller l'enfant lorsqu'il change les piles afin que ces consignes soient respectées ou bien effectuer lui-même le remplacement des piles.*
- *Si une pile est avalée, consulter immédiatement son médecin ou le centre antipoison le plus proche. N'oubliez pas d'emporter l'appareil avec vous.*
- *Pour un fonctionnement optimal, nous recommandons d'utiliser uniquement des piles haute performance de qualité et récente.*



Hinweis: Die Gebrauchsanweisung vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam lesen und für spätere Einsicht aufbewahren.




A. SICHERHEITSHINWEISE


1. Dieses Gerät ist nur zum Hausgebrauch bestimmt. Das Gerät nur gemäß den Angaben dieser Gebrauchsanweisung benutzen.
2. Vor dem Anschluss an das Stromnetz kontrollieren, dass die Spannung der des Typenschilds entspricht.
3. Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, weder das Netzkabel noch den Stecker oder einen anderen Teil des Geräts in Wasser oder Flüssigkeiten tauchen.
4. Weder das Gerät noch den Stecker mit feuchten Händen handhaben.
5. Den Stecker nicht am Netzkabel aus der Steckdose zu ziehen. Hierfür am Stecker ziehen.
6. Beim Gebrauch des Geräts das Netzkabel immer voll ausrollen, um Überhitzung des Geräts zu vermeiden.
7. Wenn der Stecker oder das Netzkabel beschädigt sind, wenn das Gerät schlecht funktioniert, wenn es in Wasser getaucht wurde oder abgestürzt ist, das Gerät nicht benutzen.
8. Nicht versuchen, das Gerät selbst zu reparieren. Es muss von einer Kundendienststelle oder einer qualifizierten Reparaturstelle repariert werden.
9. Das Netzkabel muss regelmäßig kontrolliert werden, um Beschädigungsrisiken zu vermeiden. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es von einer qualifizierten Reparaturstelle ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
10. Das Gerät immer auf einer trockenen Fläche benutzen.
11. Das Gerät nicht im Freien benutzen.
12. Das Netzkabel nicht über den Rand der Arbeitsfläche hängen lassen und darauf achten, dass es nicht mit einer heißen Oberfläche in Berührung kommt.
13. Das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen aufstellen bzw. benutzen, z. B. Heizkörper, um Verformungen der Kunststoffteile zu vermeiden.
14. Keine Scheuermittel zur Reinigung des Geräts verwenden.
15. Dieses Gerät ist nicht dazu bestimmt, mithilfe eines externen Zeitschalters oder einer Fernsteuerung ein- bzw. ausgeschaltet zu werden.

B. BENUTZUNG

- 1) Abstimmungsregler
- 2) Bandtaste
- 3) Drehknopf Lautstärke
- 4) Klinkenstecker
- 5) Anschluss AC/DC
- 6) Antenne
- 7) Batteriefach

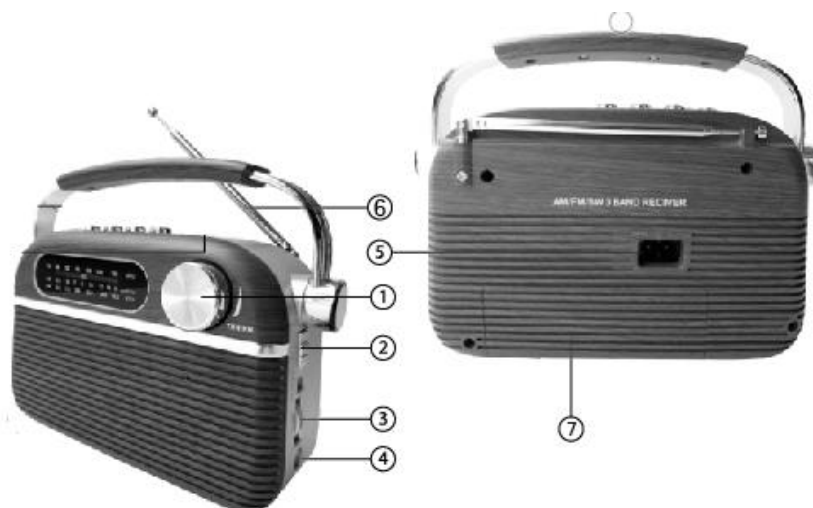

- 8) Taste „MODE“ (zur Wahl USB-Stick oder SD-Karte)
- 9) Taste „RETOUR“
- 10) Taste „WIEDERGABE/PAUSE“
- 11) Taste „NÄCHSTE“
- 12) USB-Anschluss
- 13) SD-Kartenschlitz

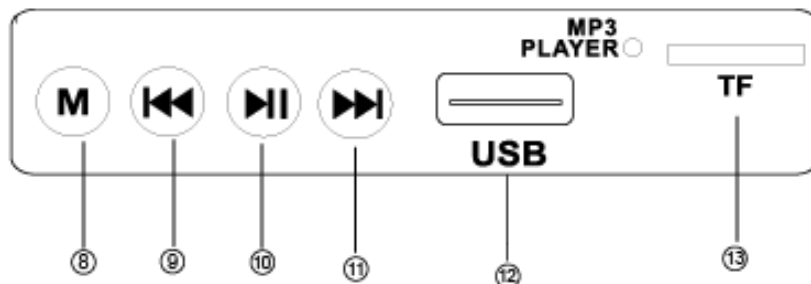

C. BETRIEB

1) Mit Netzteil AC/DC

Den Stecker in den Eingang ⑤ und den Netzstecker in eine Steckdose stecken.

2) Batteriebetrieb

Wenn Sie nicht das mitgelieferte Netzteil AC/DC verwenden möchten, können Sie Batterien verwenden.

- Das Batteriefach ⑦ auf der Rückseite öffnen.
- 2 LR20 1.5V Batterien einlegen, dabei die Polaritätsangabe beachten.
- Das Batteriefach schließen.

D. BEDIENUNG

1) RADIO HÖREN

- Das Gerät mit dem Drehknopf Lautstärke ③ einschalten.
- Die Band-Taste ② auf AM / FM / SW stellen, je nach gewünschter Frequenz.
- Mit der Abstimmungstaste ① den gewünschten Sender wählen.
- Die Lautstärke mit dem Drehknopf ③ einstellen.

2) AUF USB-STICK ODER SD-KARTE GESPEICHERTE MUSIK HÖREN

- Das Gerät mit dem Drehknopf Lautstärke ③ einschalten.
- Die Band-Taste ② auf USB stellen.
- Den USB-Stick oder die SD-Karte in die Schlitz ⑫ bzw. ⑬ schieben, um MP3 Titel abzuspielen.
- Die Lautstärke mit dem Drehknopf ③ einstellen.
- Mit der Taste „MODE“ ⑧ das Medium USB oder SD-Karte wählen.
- Mit den Tasten ⑨, ⑩, ⑪ einen Titel abspielen, zum nächsten bzw. vorhergehenden Titel gehen.

E. REINIGUNG UND PFLEGE

Reinigen sie das Gerät nur mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten Tuch, das keine Fusseln abgibt. Benutzen Sie zur Reinigung des Geräts keine abrasiven Reinigungsmittel!

F. TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Material: Kunststoff & Metall
- Betrieb: Netz (Kabel enthalten) oder 2 LR20-Batterien
- Gewicht: 669 g
- Einziehbarer Antenne

Entsorgung des Geräts



Die europäische Richtlinie 2012/19/EC über Elektro- und Elektronik-Altgeräte bestimmt, dass diese nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Die gebrauchten Geräte müssen über eine separate Sammlung entsorgt werden, um den Wiedergebrauch der verschiedenen Komponenten zu erhöhen, und die Gesundheit und die Umwelt zu schützen.

Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder unerfahrenen oder unkundigen Personen verwendet werden, es sei denn, sie werden von Personen, die für ihre Sicherheit verantwortlich sind, überwacht oder haben von ihnen Anweisungen zur Verwendung dieses Geräts erhalten. Kinder sollten nicht ohne Aufsicht bleiben, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

ENTSORGUNG DER BATTERIEN UND SICHERHEITSHINWEISE

- *Entsorgung: Die Batterien bitte in den Batteriecontainer werfen, oder im Fachhandel abgeben.*
- *Nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgen.*
- *Begrenzen Sie den Verbrauch von Batterien, da die Entsorgung die Umwelt belastet.*
- *Ziehen Sie alkaline Batterien vor.*
- *Entsorgen Sie gebrauchte Batterien im Fachhandel und den entsprechenden Sammelbehältern.*
- *Die Batterien müssen richtig eingelegt werden. Bitte die Polarität (Plus Minus) beachten. Falsch eingelegte Batterien können das Gerät beschädigen, sie können auslaufen und im Extremfall kann es zu Brand und Explosion führen.*
- *Für einen normalen Gebrauch müssen die Batterien in einem guten Zustand sein.*
- *Bei Fehlfunktionen neue Batterien einlegen.*
- *Versuchen Sie nie nichtaufladbare Batterien zu laden. Diese können auslaufen, sich erhitzen, zu Brand oder Explosion führen.*
- *Tauschen Sie immer alle Batterien gleichzeitig aus. Benutzen Sie immer die gleichen Batterien (Aufladbare, Alkaline und Saline – Batterien)*
- *Gebrauchte Batterien aus dem Gerät nehmen.*
- *Wir empfehlen Ihnen, bei Nichtgebrauch des Gerätes die Batterien herauszunehmen, da diese auslaufen können und somit Ihr Gerät beschädigen.*
- *Versuchen Sie nicht die Batterien kurzzuschliessen.*
- *Nicht ins Feuer werfen, Explosionsgefahr.*
- *Das Aufladen der Akkus darf nur von Erwachsenen durchgeführt werden.*
- *Vor dem Laden die Akkus aus dem Gerät nehmen.*
- *Wir empfehlen, dass Kinder nur unter Aufsicht eines Erwachsenen die Batterien austauschen, damit die Sicherheitsvorschriften beachtet werden oder aber, dass Erwachsene die Batterien selbst austauschen.*
- *Falls eine Batterie verschluckt wurde sofort ärztliche Hilfe suchen und eine Spezialklinik für Vergiftungen aufsuchen. Vergessen Sie nicht das Gerät mitzunehmen.*



Waarschuwing: Lees deze handleiding aandachtig vooraleer het instrument te gebruiken en bewaar voor latere raadplegingen.




A. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN


1. Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor een huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat alleen op de manier aangegeven in deze gebruiksaanwijzingen.
2. Vooraleer het apparaat aan te sluiten, zorg ervoor dat de elektrische spanning van uw woning overeenkomt met die aangegeven op het kenplaatje van het apparaat.
3. Om elektrische schokken te voorkomen, mogen de voedingskabel, de stekker of een ander deel van de inrichting nooit ondergedompeld worden in water of een andere vloeistof.
4. Raak de stekker of het apparaat niet aan wanneer u natte handen hebt.
5. Wanneer u de stekker uit het stopcontact trekt, moet u altijd de stekker vasthouden en niet aan de kabel zelf trekken.
6. Wanneer u het apparaat gebruikt, moet u de voedingskabel volledig afrollen om te voorkomen dat het apparaat oververhit raakt.
7. Gebruik het apparaat niet als de stekker of de voedingskabel beschadigd zijn, bij een storing of indien het apparaat in het water terecht gekomen of gevallen is.
8. Probeer het apparaat nooit zelf te repareren maar breng het naar een servicecentrum of een gekwalificeerd reparateur.
9. De voedingskabel moet regelmatig gecontroleerd worden om schade uit te sluiten. Is de kabel beschadigd, dan moet hij vervangen worden door een gekwalificeerd reparateur, om gevaarlijke situaties te voorkomen.
10. Gebruik het apparaat altijd op een droog oppervlak.
11. Gebruik het apparaat niet buiten.
12. Laat de voedingskabel niet van de rand van een tafel of werkblad hangen en vermijd contact met warme oppervlakken.
13. Hou het apparaat uit de buurt van warmtebronnen zoals radiators, om te voorkomen dat de delen in plastic gaan vervormen.
14. Gebruik geen schurende reinigingsproducten om het apparaat schoon te maken.
15. Dit apparaat is niet bestemd om ingeschakeld te worden met een externe timer of een afstandsbediening.

B. GEBRUIK

- 1) Knop tuning
- 2) Schakelaar golflengte
- 3) Regelwielje volume
- 4) Ingang Jack
- 5) Aansluiting AC/DC
- 6) Antenne
- 7) Batterijvak

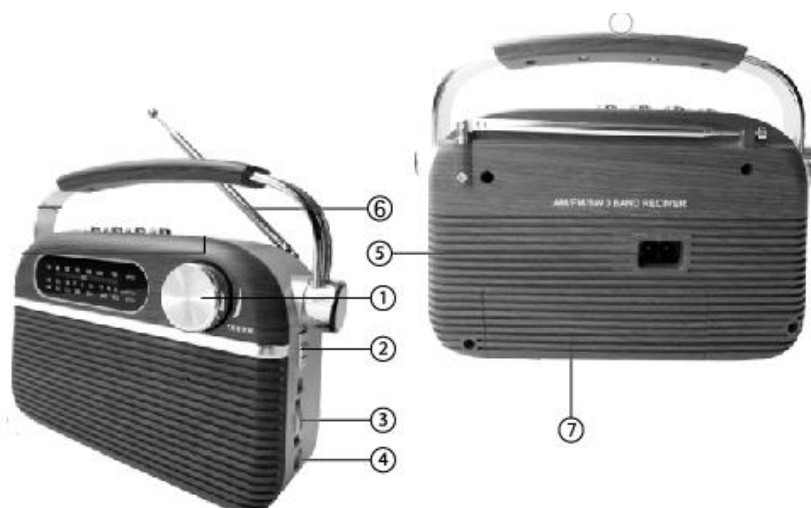

- 8) Knop « MODE » (selectie drager USB-stick of SD-card)
- 9) Knop « TERUG »
- 10) Knop « LEZEN / PAUZE »
- 11) Knop « VOLGENDE »
- 12) USB-ingang
- 13) Ingang SD-card

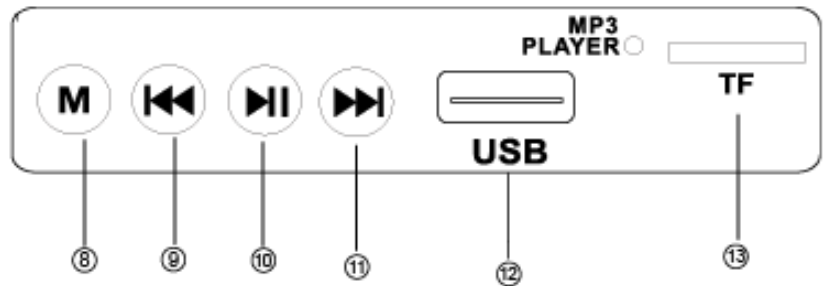

C. VOEDING

1) Gebruik met de lader AC/DC

Steek de stekker van de kabel in de ingang van de voeding ⑤ en sluit het ander uiteinde aan op een stopcontact.

2) Gebruik op batterijen

Indien u de meegeleverde lader OAC/DC niet wilt gebruiken, kan de radio ook op batterijen werken.

- Open het deksel van het batterijvak aan de achterzijde van het apparaat ⑦.
- Plaats 2 batterijen van het type LR20 1,5V. Respecteer de polariteit van de batterijen.
- Plaats het deksel terug op het batterijvak.

D. GEBRUIK

1) DE RADIO BELUISTEREN

- Zet het apparaat aan met het regelwiel van het volume ③
- Selecteer de golflengte ②, AM / FM / SW volgens de radiofrequenties die u ontvangt.
- Draai de tuningknop ① om de gewenste radiozender te selecteren.
- Regel het volume met het regelwiel ③.

2) MUZIEK BELUISTEREN BEWAARD OP EEN USB-STICK OF SD-CARD

- Zet het apparaat aan met het regelwiel van het volume ③
- Zet de schakelaar van de golflengte ② op de stand USB.
- Voer de USB-stick of de SD-card in de gleuf ⑫ of ⑬ om de MP3 te lezen.
- Regel het volume met het regelwiel ③.
- Gebruik de knop « MODE » ⑧ om de drager USB of SD-card te selecteren.
- Gebruik de knoppen ⑨, ⑩, ⑪ om een stuk af te spelen, naar de volgende song te gaan of terug te keren naar de vorige song.

E. ONDERHOUDSTIPS

Reinig het product uitsluitend met een droog of lichtjes vochtig en niet-pluizend doekje.
Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen om het toestel te reinigen.

F. TECHNISCHE KENMERKEN

- Materiaal: Plastic & metaal
- Voeding: net (kabel inbegrepen) of 2 batterijen LR20
- Gewicht: 669g
- Intrekbare antenne

Verwijdering van het apparaat 

Europese richtlijn 2012/19/EG inzake Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet worden geworpen in de normale stroom van huishoudelijk afval. Oude apparaten moeten apart worden ingezameld met het oog op de terugwinning en recycling van gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu.

Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (met inbegrip van kinderen) met verlaagde fysieke, sensorische of mentale vermogens, of met gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij leiding of instructies hebben ontvangen betreffende het gebruik van het apparaat door middel van een persoon die voor hun veiligheid verantwoordelijk is. Kinderen moeten worden gecontroleerd om te garanderen dat zij niet met het apparaat spelen.

Details en voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van batterijen.

- *Het weggooien van batterijen in de natuur of bij het huishoudelijk afval vervuult en weerhoudt het recyclen van kostbaar materiaal. Het is dus belangrijk om het gebruik van batterijen te beperken en de volgende instructies te volgen:*
 - *Gebruik bij voorkeur alkalische batterijen (deze zijn langer bruikbaar dan salines-batterijen, en indien mogelijk, heroplaadbare batterijen).*
 - *Breng afgedankte batterijen en accu's naar de speciale punten bij de winkeliers. Zodoende wordt het materiaal gevaloriseerd en zullen zo het milieu niet vervuilen.*
- *De batterijen dienen goed geplaatst te worden in het apparaat, let goed op de polen.*
- *Het verkeerd plaatsen van de batterijen kan breuk veroorzaken aan het elektrisch apparaat, of lekkage veroorzaken, wat in de extreemste gevallen brand kan veroorzaken of een explosie van de batterij.*
- *Om een goed functioneren te garanderen, zorg ervoor dat de batterijen in goed staat zijn. In geval van afwijking, plaats nieuwe batterijen.*
- *Probeer nooit batterijen op te laden indien ze niet heroplaadbaar zijn. Zij kunnen smelten, opwarmen en brand of een explosie veroorzaken.*
- *Verwissel de batterijen tegelijkertijd. Meg nooit saline-batterijen met alkalische of met heroplaadbare batterijen.*
- *Gebruikte batterijen dienen uit het apparaat gehaald te worden.*
- *Haal de batterijen uit het apparaat indien dit voor een lange tijd niet gebruikt zal worden, de batterijen riskeren namelijk warm te worden, kunnen smelten en breuk veroorzaken.*
- *Probeer nooit om kortsluiting te maken met een batterij.*
- *Gooi batterijen nooit op het vuur, ze riskeren te exploderen.*
- *Het opladen van accu's dient gedaan te worden door volwassenen.*
- *Er wordt aangeraden een kind die de batterijen verwisseld te controleren dat de instructies juist worden opgevolgd, of het verwisselen van de batterijen zelf te doen.*
- *Als een batterij ingeslikt wordt, raadpleeg direct een dokter of een vergiftigingen informatie centrum*
- *Vergeet niet het apparaat mee te nemen.*



Warning: Please read this instruction manual carefully before using the instrument and keep it for future use.




A. SAFETY INSTRUCTIONS

1. The device is intended exclusively for private and not for commercial use. Only use this device as describe in this instruction manual.
2. Before to use, make sure that the supply voltage corresponds with the voltage marked on the rating label.
3. Do not place any part of this appliance in water or any other liquid.
4. Do not handle the unit or plug with wet hands.
5. When disconnecting the cable, always pull at the plug; do not pull on the cable itself.
6. When using the device, always pull the power cord completely from its housing to prevent overheating.
7. If the cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid an electric shock.
8. Never try to repair it by yourself. It must be repaired by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid an electric shock.
9. The power cable must be checked regularly to avoid damage. If the power cable is damaged it must be replaced by a qualified service center to avoid any danger.
10. Always place your device on a dry surface.
11. Do not use outdoors.
12. Do not let the power cord on the edge of a table or work surface, and prevent it comes into contact with hot surfaces.
13. Keep it away from heat sources such as radiators, to avoid deformation of plastic parts.
14. Do not use coarse or abrasive sponges/cloths or steel wool to clean the appliance.
15. This unit is not designed to be operated by means of an external timer or a separate remote control system.

B. INTRODUCTION

1. TUNING
2. FUNCTION AND BAND SELECTOR
3. VOULEM CONTROL/POWER ON/OFF
4. DC JACK
5. AC SOCKET
6. ANTENNA
7. BATTERY COMPARTMENT
8. MODE BUTTON (SWITCH USB/TF CARD PLAYER)
9. PREVIEW/REWIND BUTTON
10. PAUSE/PLAY BUTTON
11. NEXT/FAST FORWARD BUTTON
12. USB SLOT
13. TF CARD SLOT

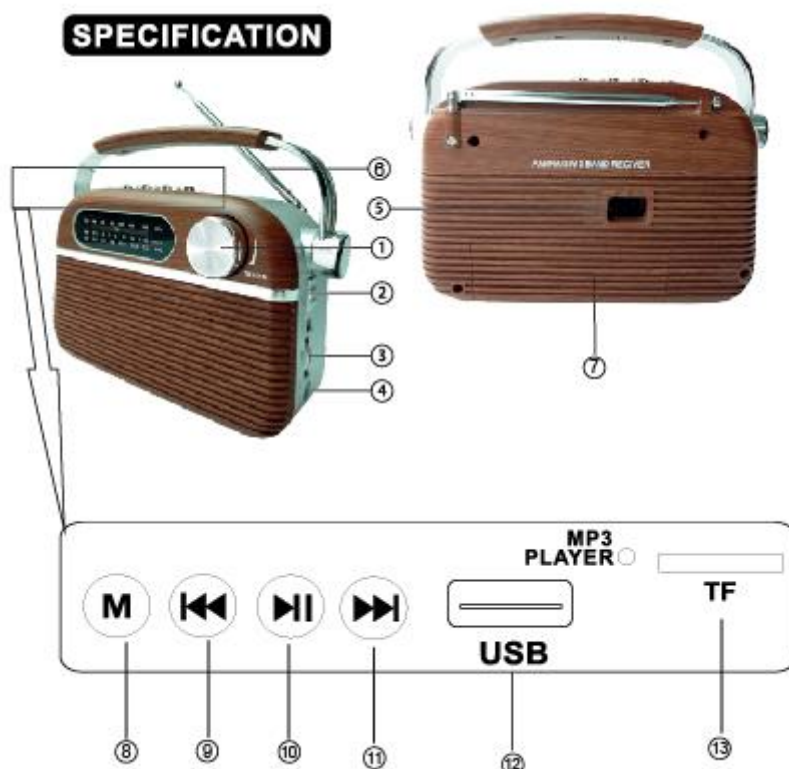

C. OPERATION

1) AC operation

Insert the AC power cord to AC power input, then put the AC power plug to AC outlet.

2) Insert or replace batteries

- Remove AC power cord
- Remove the battery cover on the back of the unit.
- Insert 2 LR20 1.5V batteries observing the correct polarity indicated.
- Replace the cover.

D. HOW TO USE IT

1) RADIO OPERATION

Turn on the power by the power ON/OFF switch ③

Set the band switch ② to the AM/FM/SW position which you desired to

Tune the tuning knob ① to select the radio stations you desired

Adjust the voice by tuning the volume control ③

2) USB/TF OPERATION

Turn on the power by the power ON/OFF switch ③

Set the band switch ② to the to USB position

Insert the USB KEY or / SD card into the slot ⑫ OR ⑬ to play the MP3 songs.

Adjust the voice by tuning the volume control ③

Use MODE button ⑧ to switch between USB key or SD card.

Use preview/rewind ⑨, play/pause ⑩ or next/forward ⑪.

E. CARE AND MAINTENANCE

Clean the product only with a dry or slightly damp, lint-free cloth.

Do not use abrasive cleaners to clean the unit.

F. FEATURES

Frequency range:

AM: 530-1600KHz

FM: 88-108MHz

SW: 8.0-18.0MHz

POWER:

AC: 230V/50Hz

DC: 3V (UM-1/D X2)



The European directive 2012/19/EC about electronic and electric waste, requires that you can't throw away defective domestic appliance with common waste. Used device has to be collect separately to optimize the recuperation rate and the recycling of the materials to reduce the impact on the health and the environment.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capacities, or by persons lacking in experience or knowledge, unless they are supervised or instructed on the use of this apparatus by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure they do not play with this appliance.

Precision and precautions about the battery use

- *Throwing away a used battery in the environment or with household waste pollutes and avoids the recuperation of reusable materials.*
- *It is important to limit the battery consumption and to respect the following rules:*
- *Favor alkaline battery (last longer than saline battery) and when it's possible use rechargeable battery.*

R 5254 / GF-951UR

- *Leave used batteries and accumulators in adapted containers that you can find in some retailers. In that way, metals don't pollute the environment and the health.*
 - *Battery has to be inserted by respecting the polarity show on the apparel and the battery. An incorrect positioning can damage the apparel, cause leaking and even provoke fire and the explosion of the battery.*
 - *To assure a good functioning, battery has to be in a good condition. If there is a problem, put new battery.*
 - *Never try to recharge battery not made for this. It could leak, warm up, cause fire or explode.*
 - *Replace all the battery at the same time. Never mix up alkaline battery with saline battery.*
 - *Used battery has to be removed.*
 - *Also, remove the battery if you're not using the apparel for a long time.*
 - *Never try to short-circuit the terminal of a battery.*
 - *Never throw away the battery in fire because they can explode.*
 - *Take out the accumulator from the apparel before reload it.*
 - *We recommend that an adult watch if a child change the battery to respect those rules.*
 - *If you swallow a battery, go immediately to your doctor or the hospital.*
 - *For the best ongoing performance, we recommend using only fresh, high-quality, alkaline batteries.*



Importé par / Importiert von / Geïmporteerd door / Imported by :
CAPTELEC, 59170 Croix - FRANCE

