




Avertissement : Veuillez lire ce manuel d'instructions attentivement avant d'utiliser l'instrument et le conserver pour une utilisation future.

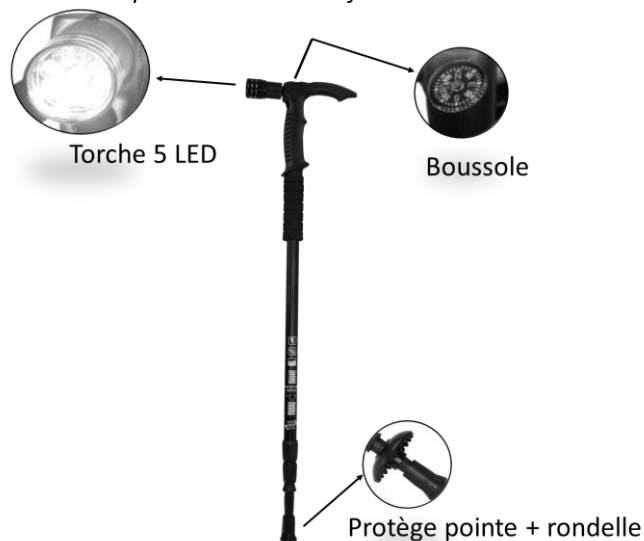

A. CONSIGNES DE SECURITE

1. Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans ce mode d'emploi.
2. Ne tentez jamais de réparer l'appareil par vous-même. Faites le toujours réparer par un centre de service après-vente ou un centre de réparation qualifié.
3. Gardez l'appareil à l'écart des sources de chaleurs comme les radiateurs, afin d'éviter la déformation des parties en plastique.

B. UTILISATION

1) Insertion et/ou changement des piles

- Ouvrez le compartiment à piles situé dans la lampe torche en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Insérez 4 piles bouton LR44 1.5V en veillant à respecter la polarité des piles.
- Remettez le couvercle du compartiment à piles en vissant dans le sens des aiguilles d'une montre.



Avant la première utilisation, retirer la languette de protection des piles.

2) Ajustement de la taille

Le bâton de marche peut être ajusté en longueur grâce à ces 3 sections.

1. Prenez le bâton dans les deux mains. Desserrez la première bague de réglage en tournant le bâton dans le sens des aiguilles d'une montre.
2. Sélectionnez le réglage de 65 cm à 135cm. Pour verrouiller, tournez le bâton dans le sens inverse.
3. Répétez l'opération sur la troisième section du bâton de marche si nécessaire.

Vérifiez que la canne est stable et sécurisée avant de l'utiliser!

Danger: Ne pas étendre la canne au-delà de l'inscription "STOP" pour éviter d'endommager le système.

3) Boussole

Avec la boussole intégrée, vous déterminez toujours la direction cardinale et trouvez la bonne direction à suivre plus facilement.

4) Lampe torche

Pour démarrer, il suffit de tourner la lampe dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la LED s'allume. Pour l'éteindre, tournez dans le sens inverse. Vous pouvez régler l'inclinaison de la lampe torche comme vous souhaitez.



C. CONSEIL D'ENTRETIEN

Nettoyez le produit uniquement avec un chiffon sec ou légèrement humide et non pelucheux. N'utilisez pas de produits nettoyants abrasifs pour nettoyer l'appareil.

D. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Matières : aluminium 6061, carbure de tungstène polypropylène, EVA, Néoprène
- Accessoires inclus : protège pointe, rondelle, dragonne
- Diamètre des brins : 14 / 16 / 18 mm - Longueur du bâton : de 67 à 135 cm



Mise au rebut de l'appareil :

La directive Européenne 2012/19/EC sur les déchets des Equipements électriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de cet appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Précisions et précautions sur l'utilisation des piles :

- Jeter une pile usagée dans la nature ou les ordures ménagères pollue et empêche la récupération de matériaux valorisables. Il est donc important de limiter sa consommation de piles et de respecter les consignes suivantes :
 - De privilégier les piles alcalines (qui durent plus longtemps que les piles salines) et lorsque c'est possible les piles rechargeables.
 - De déposer les piles et accumulateurs usagés dans les conteneurs spécifiques présents chez les commerçants. Ainsi, les métaux seront valorisés et ne pollueront pas l'environnement car ils contiennent des métaux lourds, dangereux pour la santé et l'environnement (principalement du nickel et du cadmium).
- Les piles doivent être mises en place en respectant la polarité indiquée sur l'appareil et sur la pile. Un positionnement incorrect peut soit endommager l'appareil, soit causer des fuites au niveau des piles, soit à l'extrême un incendie ou l'explosion de la pile.
- Pour assurer un bon fonctionnement, les piles doivent être en bon état. En cas d'anomalie dans le fonctionnement de l'appareil, mettre des piles neuves.
- N'essayez jamais de recharger des piles non rechargeables. Elles pourraient couler, s'échauffer, provoquer un incendie ou exploser.
- Remplacez l'ensemble des piles en même temps. Ne jamais mélanger des piles salines avec des piles alcalines ou rechargeables.
- Les piles usagées doivent être enlevées de l'appareil. De même, retirez les piles de l'appareil si vous ne l'utilisez pas pendant une longue durée, sinon les piles risquent de couler et de causer des dommages.
- Ne jamais essayer de court-circuiter les bornes d'une pile.
- Ne jamais jeter les piles au feu, elles risqueraient d'exploser.
- La recharge des accumulateurs est à réaliser par un adulte.
- Sortir les accumulateurs de l'appareil avant de les recharger.
- Nous conseillons à l'adulte de surveiller l'enfant lorsqu'il change les piles afin que ces consignes soient respectées ou bien effectuer lui-même le remplacement des piles.
- Si une pile est avalée, consulter immédiatement son médecin ou le centre antipoison le plus proche. N'oubliez pas d'emporter l'appareil avec vous.
- Pour un fonctionnement optimal, nous recommandons d'utiliser uniquement des piles haute performance de qualité et récente.



Hinweis: Die Gebrauchsanweisung vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam lesen und für spätere Einsicht aufbewahren.



A. SICHERHEITSHINWEISE

1. Dieses Gerät ist nur zum Hausgebrauch bestimmt. Das Gerät nur gemäß den Angaben dieser Gebrauchsanweisung benutzen.
2. Nicht versuchen, das Gerät selbst zu reparieren. Es muss von einer Kundendienststelle oder einer qualifizierten Reparaturstelle repariert werden.
3. Das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen aufstellen bzw. benutzen, z. B. Heizkörper, um Verformungen der Kunststoffteile zu vermeiden.

B. BENUTZUNG

1) Batterien einlegen bzw. austauschen

- Das Batteriefach in der Lampe öffnen, hierfür gegen die Uhrzeigerrichtung drehen.
- 4 Knopf-Batterien LR44 1.5V einlegen, dabei die Zeichen +/- beachten.
- Den Deckel in Uhrzeigerrichtung festschrauben.

Vor dem ersten Gebrauch die Schutzlasche entfernen.



2) Längen Anpassung

Der Wanderstock kann dank der 3 Segmente der Körpergröße angepasst werden.

1. Den Stock mit beiden Händen halten. Den ersten Ring in Uhrzeigersinn aufdrehen.
2. Die Einstellung zwischen 65 und 135 cm wählen. Dann den Ring gegen den Uhrzeigersinn festdrehen.
3. Wenn notwendig in Höhe des dritten Rings die Einstellung wiederholen.

Sich vor dem Gebrauch versichern, dass der Wanderstock stabil und sicher ist!

Achtung Gefahr: Den Stock nicht über die Aufschrift „STOP“ hinaus verlängern. Die könnte das System beschädigen.

3) Kompass

Mit dem eingebauten Kompass können Sie jederzeit die Himmelsrichtung bestimmen und leichter der genauen Richtung folgen.

4) Lampe

Zum Einschalten die Lampe in Uhrzeigerrichtung drehen, bis die LEDs aufleuchten. Zum Ausschalten in die andere Richtung drehen.

Die Neigung der Lampe kann nach Wunsch eingestellt werden.



C. REINIGUNG UND PFLEGE

Reinigen sie das Gerät nur mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten Lappen, der keine Fusseln abgibt.

Benutzen Sie zur Reinigung des Geräts keine abrasiven Reinigungsmittel!

D. TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Material: Aluminium 6061, Wolframcarbid, Polypropylen, EVA , Neopren
- Enthaltenes Zubehör: Spitzenschutz, Teller, Handschlaufe
- Durchmesser der Segmente: 14 / 16 / 18 mm - Stocklänge: 67 - 135 cm



Entsorgung des Geräts

Die europäische Richtlinie 2012/19/EC über die mit elektrischen und elektronischen ausgestatteten Abfälle (DEEE) bestimmt, dass benutzte Haushaltsgeräte nicht über die kommunale Abfallsammlung entsorgt werden dürfen. Die gebrauchten Geräte müssen über eine separate Sammlung entsorgt werden, um den Wiedergebrauch der verschiedenen Komponenten zu erhöhen, und die Gesundheit und die Umwelt zu schützen.


Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder unerfahrenen oder unkundigen Personen verwendet werden, es sei denn, sie werden von Personen, die für ihre Sicherheit verantwortlich sind, überwacht oder haben von ihnen Anweisungen zur Verwendung dieses Geräts erhalten. Kinder sollten nicht ohne Aufsicht bleiben, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

ENTSORGUNG DER BATTERIEN UND SICHERHEITSHINWEISE

- *Entsorgung: Die Batterien bitte in den Batteriecontainer werfen, oder im Fachhandel abgeben.*
- *Nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgen.*
- *Begrenzen Sie den Verbrauch von Batterien, da die Entsorgung die Umwelt belastet.*
- *Ziehen Sie alkaline Batterien vor.*
- *Entsorgen Sie gebrauchte Batterien im Fachhandel und den entsprechenden Sammelbehältern.*
- *Die Batterien müssen richtig eingelegt werden. Bitte die Polarität (Plus Minus) beachten. Falsch eingelegte Batterien können das Gerät beschädigen, sie können auslaufen und im Extremfall kann es zu Brand und Explosion führen.*
- *Für einen normalen Gebrauch müssen die Batterien in einem guten Zustand sein.*
- *Bei Fehlfunktionen neue Batterien einlegen.*
- *Versuchen Sie nie nichtaufladbare Batterien zu laden. Diese können auslaufen, sich erhitzen, zu Brand oder Explosion führen.*
- *Tauschen Sie immer alle Batterien gleichzeitig aus. Benutzen Sie immer die gleichen Batterien (Aufladbare, Alkaline und Saline – Batterien)*
- *Gebrauchte Batterien aus dem Gerät nehmen.*
- *Wir empfehlen Ihnen, bei Nichtgebrauch des Gerätes die Batterien herauszunehmen, da diese auslaufen können und somit Ihr Gerät beschädigen.*
- *Versuchen Sie nicht die Batterien kurzzuschliessen.*
- *Nicht ins Feuer werfen, Explosionsgefahr.*
- *Das Aufladen der Akkus darf nur von Erwachsenen durchgeführt werden.*
- *Vor dem Laden die Akkus aus dem Gerät nehmen.*
- *Wir empfehlen, dass Kinder, nur unter Aufsicht eines Erwachsenen, die Batterien austauschen, damit die Sicherheitsvorschriften beachtet werden, der dass Erwachsene die Batterien selbst austauschen.*
- *Falls eine Batterie verschluckt wurde sofort ärztliche Hilfe suchen und eine Spezialklinik für Vergiftungen aufsuchen. Vergessen Sie nicht das Gerät mitzunehmen.*



Waarschuwing: Lees deze handleiding aandachtig vooraleer het instrument te gebruiken en bewaar voor latere raadplegingen.

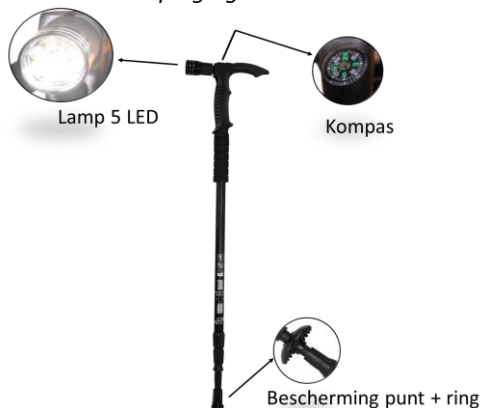

A. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

1. Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor een huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat alleen op de manier aangegeven in deze gebruiksaanwijzingen.
2. Probeer het apparaat nooit zelf te repareren maar breng het naar een servicecentrum of een gekwalificeerd reparateur.
3. Hou het apparaat uit de buurt van warmtebronnen zoals radiators, om te voorkomen dat de delen in plastic gaan vervormen.

B. GEBRUIK

1) De batterijen plaatsen en/of vervangen

Open het batterijvak van de lamp door het linksom te draaien.

- Plaats 4 knoopbatterijen LR44 1,5V en respecteer de polariteit.
- Plaats het deksel van het batterijvak terug door het rechtsom te draaien.

Vóór het eerste gebruik moet het beschermclipje van de batterijen verwijderd worden.



2) De maat aanpassen

De wandelstok kan in de lengte versteld worden dankzij de 3 delen.

1. Neem de stok vast met beide handen.
Draai de eerste regeling los door rechtsom te draaien.

2. Selecteer de regeling van 65 cm tot 135cm. Om te vergrendelen, draai de ring in de andere richting.

3. Doe dit opnieuw voor het derde deel van de loopstok indien nodig.

Controleer of de stok stabiel en vergrendeld is alvorens hem te gebruiken!

Gevaar: De stok niet uittrekken verder dan de aanduiding "STOP", om het systeem niet te beschadigen.

3) Kompas

Dankzij het ingebouwde kompas bepaalt u altijd de juiste coördinaten en weet u makkelijker welke richting te volgen.

4) Lamp

Om te starten volstaat het de lamp rechtsom te draaien tot de LED oplicht.

Om hem te zetten, draai in de andere richting.

De lamp kan naar wens gekanteld worden.



C. ONDERHOUDSTIPS

Reinig het product uitsluitend met een droog of lichtjes vochtig en niet-pluizend doekje. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen om het toestel te reinigen.

D. TECHNISCHE KENMERKEN

- Materiaal: aluminium 6061, wolframcarbide, polypropyleen, EVA, neopreen,
- Inbegrepen accessoires: puntbescherming, ring, band
- Diameter strengen: 14 / 16 / 18 mm – Lengte van de stok: van 67 tot 135 cm

Verwijdering van het apparaat



Europese richtlijn 2012/19/EG inzake Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet worden geworpen in de normale stroom van huishoudelijk afval. Oude apparaten moeten apart worden ingezameld met het oog op de terugwinning en recycling van gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu.

Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (met inbegrip van kinderen) met verlaagde fysieke, sensorische of mentale vermogens, of met gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij leiding of instructies hebben ontvangen betreffende het gebruik van het apparaat door middel van een persoon die voor hun veiligheid verantwoordelijk is. Kinderen moeten worden gecontroleerd om te garanderen dat zij niet met het apparaat spelen.


Details en voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van batterijen.

- Het weggooien van batterijen in de natuur of bij het huishoudelijk afval vervuult en weerhoudt het recyclen van kostbaar materiaal. Het is dus belangrijk om het gebruik van batterijen te beperken en de volgende instructies te volgen :

- Gebruik bij voorkeur alkaline-batterijen (deze zijn langer bruikbaar dan salines-batterijen, en indien mogelijk, heroplaadbare batterijen.
- Breng afgedankte batterijen en accu's naar de speciale punten bij de winkeliers. Zodoende wordt het materiaal gevaloriseerd en zullen zo het milieu niet vervuilen.
- De batterijen dienen goed geplaatst te worden in het apparaat, let goed op de polen.
- Het verkeerd plaatsen van de batterijen kan breuk veroorzaken aan het elektrisch apparaat , of lekkage veroorzaken, wat in de extreemste gevallen brand kan veroorzaken of een explosie van de batterij.
- Om een goed functioneren te garanderen, zorg ervoor dat de batterijen in goed staat zijn. In geval van afwijking, plaats nieuwe batterijen.
- Probeer nooit batterijen op te laden indien ze niet heroplaadbaar zijn. Zij kunnen smelten, opwarmen en brand of een explosie veroorzaken.
- Verwissel de batterijen tegelijkertijd. Meg nooit saline-batterijen met alkalines of met heroplaadbare batterijen.
- Gebruikte batterijen dienen uit het apparaat gehaald te worden.
- Haal de batterijen uit het apparaat indien dit voor een lange tijd niet gebruikt zal worden, de batterijen riskeren namelijk warm te worden, kunnen smelten en breuk veroorzaken.
- Probeer nooit om kortsluiting te maken met een batterij.
- Gooi batterijen nooit op het vuur, ze riskeren te exploderen.
- Het opladen van accu's dient gedaan te worden door volwassenen.
- Er wordt aangeraden een kind die de batterijen verwisseld te controleren dat de instructies juist worden opgevolgd, of het verwisselen van de batterijen zelf te doen.
- Als een batterij ingesluit wordt, raadpleeg direct een dokter of een vergiftigingen informatie centrum
- Vergeet niet het apparaat mee te nemen.



Warning: Please read this instruction manual carefully before using the instrument and keep it for future use.

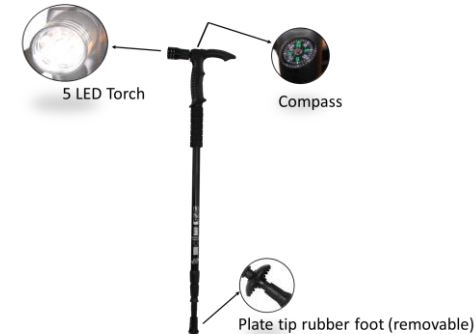

A. SAFETY INSTRUCTIONS

1. The device is intended exclusively for private and not for commercial use. Only use this device as describe in this instruction manual.
2. Never try to repair it by yourself. It must be repaired by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid an electric shock.
3. Keep it away from heat sources such as radiators, to avoid deformation of plastic parts.

B. HOW TO USE IT

1) Insert or replace batteries

1. To open the screw cap turn counterclockwise.
2. Remove the old batteries and replace them with new ones 4 x LR44 button cells 1.5 V batteries
3. Turn the screw cap in Turn clockwise to halfway to close the battery compartment.



2) Height adjustment

The walking stick can be adjusted in length by the 2-fold telescopic length adjustment.

1. Take the stick in both hands.
Loosen the adjusting ring by turning clockwise.
 2. Select the setting from 65 cm to max. 135cm. To determine your chosen setting, turn the adjustable lower part of the walking stick.
- In the second section of the telescopic adjustment also length adjustments can be made. Check that the walking stick is stable and secure before using it!

B 0421 / HET3-TL


Danger: Do not pull the walking stick over the marking "STOP" in the lower part, otherwise there is a risk of breakage.

3) **Built-in compass:**

With the built-in compass can You always determine the cardinal direction and make your location easier. So you always know exactly in which direction you go.

4) **LED LIGHT:**

To start up, simply screw the LED twist lock clockwise until the LED lights up.
Adjust the direction.

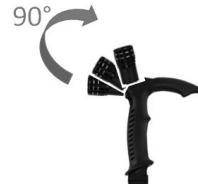

C. **CARE AND MAINTENANCE**

Clean the product only with a dry or slightly damp, lint-free cloth.
Do not use abrasive cleaners to clean the unit.

D. **FEATURES**

- Materials: 6061 aluminum, polypropylene tungsten carbide, EVA, Neoprene
- Accessories included: tip protector, washer, wrist strap
- Diameter of the strands: 14/16/18 mm - Length of the stick: from 67 to 135 cm



The European directive 2012/19/EC about electronic and electric waste, requires that you can't throw away defective domestic appliance with common waste. Used device has to be collect separately to optimize the recuperation rate and the recycling of the materials to reduce the impact on the health and the environment.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capacities, or by persons lacking in experience or knowledge, unless they are supervised or instructed on the use of this apparatus by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure they do not play with this appliance.

Precision and precautions about the battery use

- Throwing away a used battery in the environment or with household waste pollutes and avoids the recuperation of reusable materials.
- It is important to limit the battery consumption and to respect the following rules:
- Favor alkaline battery (last longer than saline battery) and when it's possible use rechargeable battery.
- Leave used batteries and accumulators in adapted containers that you can find in some retailers. In that way, metals don't pollute the environment and the health.

- Battery has to be inserted by respecting the polarity show on the apparel and the battery. An incorrect positioning can damage the apparel, cause leaking and even provoke fire and the explosion of the battery.
- To assure a good functioning, battery has to be in a good condition. If there is a problem, put new battery.
- Never try to recharge battery not made for this. It could leak, warm up, cause fire or explode.
- Replace all the battery at the same time. Never mix up alkaline battery with saline battery.
- Used battery has to be removed.
- Also, remove the battery if you're not using the apparel for a long time.
- Never try to short-circuit the terminal of a battery.
- Never throw away the battery in fire because they can explode.
- Take out the accumulator from the apparel before reload it.
- We recommend that an adult watch if a child change the battery to respect those rules.
- If you swallow a battery, go immediately to your doctor or the hospital.
- For the best ongoing performance, we recommend using only fresh, high-quality, alkaline batteries.



Importé par / Importiert von / Geïmporteerd door / Imported by :
CAPTELEC, 59170 Croix - FRANCE



Carton et emballage papier à
trier / Kartons und
papierverpackung recyceln /
Verpakkingsmateriaal in karton
en papier te sorteren / Recycle
carton and paper packaging