



	FR	EN
①	Lumière latérale	Side light
②	Bouton Marche/Arrêt et modes	On/Off and mode button
③	Indicateur de batterie	Battery indicator lights
④	Port de rechargement USB-C et batterie de secours USB	USB-C rechargeable and power bank function

TORCHE BRIGHT

FR

 **Avertissement :** Veuillez lire ce manuel d'instructions attentivement avant d'utiliser l'instrument et le conserver pour une utilisation future.

A. **CONSIGNES DE SECURITE**

1. Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans ce mode d'emploi.
2. Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
3. Pour éviter tout choc électrique, n'immergez jamais le câble d'alimentation, la prise ou toute autre partie de l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
4. Ne manipulez pas l'appareil ni la prise avec les mains mouillées.
5. Lorsque vous débranchez le câble, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble lui-même.
6. N'utilisez pas l'appareil si la prise ou le câble d'alimentation est endommagé, en cas de mauvais fonctionnement, s'il est tombé dans l'eau ou si vous l'avez laissé tomber.
7. Ne tentez jamais de réparer l'appareil par vous-même. Faites-le toujours réparer par un centre de service après-vente ou un centre de réparation qualifié.
8. Le câble d'alimentation doit être contrôlé régulièrement afin d'éviter tout risque de dommages. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un centre de réparation qualifié afin d'éviter tout danger.
9. Ne laissez pas pendre le cordon d'alimentation sur le rebord d'une table ou d'un plan de travail, et évitez qu'il n'entre en contact avec des surfaces chaudes.
10. Gardez l'appareil à l'écart des sources de chaleurs comme les radiateurs, afin d'éviter la déformation des parties en plastique.
11. N'utilisez pas de produits nettoyants abrasifs pour nettoyer l'appareil.
12. Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de cet appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

13. **Attention :** Ne regardez jamais directement la lumière et ne la dirigez jamais vers les yeux d'une autre personne ou d'un animal; une lumière vive peut endommager les yeux.

B. **INSERTION ET/OU CHANGEMENT DES PILES**

Cette lampe torche est livrée avec une pile lithium et un câble de recharge USB

- Dévissez le couvercle du compartiment de la batterie
- Insérez la batterie fournie. Veuillez respecter la polarité.
- Revissez le couvercle du compartiment à piles.




C. **RECHARGEMENT DE LA BATTERIE**

Cet appareil est équipé d'une batterie rechargeable. Avant la première utilisation, chargez-la entièrement (temps de charge environ 6h).

Vous pouvez charger cet appareil avec un adaptateur USB (5V-1.5A non inclus) ou en le connectant au port USB de votre ordinateur. L'indicateur de batterie ③ clignote pendant le chargement de l'appareil et reste allumé une fois que l'appareil est complètement chargé.

Débranchez l'appareil dès que la charge est terminée et ne le laissez pas branché en continu afin de ne pas impacter la durée de vie de la batterie. Evitez les trop grosses variations de températures, et préférez un lieu de stockage où les températures sont comprises entre 15°C et 25°C. Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, la batterie pourrait se décharger, rechargez-la avant la prochaine utilisation.

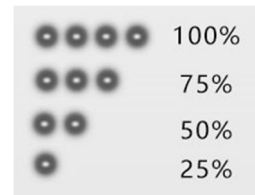

D. UTILISATION

MODE 1 : ECLAIRAGE PRINCIPAL

- Appuyer sur le bouton ② pour allumer la lampe à pleine puissance
- Appuyez une deuxième fois pour l'intensité moyenne
- Appuyez une troisième fois pour un éclairage clignotant

Utilisez la fonction zoom pour ajuster la taille du faisceau lumineux :

- Tirez la tête de la torche, le faisceau lumineux se rétrécit pour produire un faisceau de lumière plus concentré, idéal pour éclairer des zones spécifiques à grande distance.
- Rétractez la tête de la torche, le faisceau lumineux s'élargit, fournissant un éclairage plus large pour éclairer de plus grandes zones.



MODE 2 : ECLAIRAGE LATÉRAL

- Appuyer 2 fois sur le bouton ② pour allumer la lumière latérale à pleine puissance
- Appuyez une deuxième fois pour l'intensité moyenne
- Appuyez une troisième fois pour un éclairage rouge
- Appuyez une troisième fois pour un éclairage rouge clignotant

E. CONSEIL D'ENTRETIEN

Nettoyez le produit uniquement avec un chiffon sec ou légèrement humide et non pelucheux.

N'utilisez pas de produits nettoyants abrasifs pour nettoyer l'appareil.

Stockez l'appareil dans un endroit sec et frais pour éviter la surchauffe de la batterie.

Ne stockez pas à des températures extrêmes, telles que des températures inférieures à zéro ou supérieures à 50 degrés Celsius.

Évitez de stocker l'appareil à la lumière directe du soleil, car cela pourrait endommager la batterie.

Si la torche n'est pas utilisée pendant une période prolongée, retirez la batterie de la torche pour éviter tout risque de fuite ou de dommage à la batterie.

Évitez de stocker l'appareil avec la batterie complètement déchargée, car cela pourrait endommager la batterie à long terme.

F. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Matières : Alliage aluminium
- Alimentation : Pile Lithium 18650 2600mAh
- Autonomie : 2 heures d'utilisation en pleine charge et + selon l'intensité sélectionnée
- 4 Modes d'éclairage : Puissant - Moyen - Faible - Clignotant
- Temps de charge : environ 6h

Mise au rebut de l'appareil :



La directive Européenne 2012/19/EC sur les déchets des Equipements électriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Précisions et précautions sur l'utilisation des piles :

○ Jeter une pile usagée dans la nature ou les ordures ménagères pollue et empêche la récupération de matériaux valorisables. Il est donc important de limiter sa consommation de piles et de respecter les consignes suivantes :

■ De déposer les piles et accumulateurs usagés dans les conteneurs spécifiques présents chez les commerçants. Ainsi, les métaux seront valorisés et ne pollueront pas l'environnement car ils contiennent des métaux lourds, dangereux pour la santé et l'environnement (principalement du nickel et du cadmium).

○ Les piles doivent être mises en place en respectant la polarité indiquée sur l'appareil et sur la pile. Un positionnement incorrect peut soit endommager l'appareil, soit causer des fuites au niveau des piles, soit à l'extrême un incendie ou l'explosion de la pile.

○ Pour assurer un bon fonctionnement, les piles doivent être en bon état. En cas d'anomalie dans le fonctionnement de l'appareil, mettre des piles neuves.

- Les piles usagées doivent être enlevées de l'appareil. De même, retirez les piles de l'appareil si vous ne l'utilisez pas pendant une longue durée, sinon les piles risquent de couler et de causer des dommages.
- Ne jamais essayer de court-circuiter les bornes d'une pile.
- Ne jamais jeter les piles au feu, elles risqueraient d'exploser.
- La recharge des accumulateurs est à réaliser par un adulte.
- Si une pile est avalée, consulter immédiatement son médecin ou le centre antipoison le plus proche. N'oubliez pas d'emporter l'appareil avec vous.

FLASHLIGHT

EN



Warning: Please read this instruction manual carefully before using the instrument and keep it for future use.

A. SAFETY INSTRUCTIONS

1. The device is intended exclusively for private and not for commercial use. Only use this device as describe in this instruction manual.
2. Before to use, make sure that the supply voltage corresponds with the voltage marked on the rating label.
3. Do not place any part of this appliance in water or any other liquid.
4. Do not handle the unit or plug with wet hands.
5. When disconnecting the cable, always pull at the plug; do not pull on the cable itself.
6. If the cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid an electric shock.
7. Never try to repair it by yourself. It must be repaired by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid an electric shock.
8. The power cable must be checked regularly to avoid damage. If the power cable is damaged it must be replaced by a qualified service center to avoid any danger.
9. Do not let the power cord on the edge of a table or work surface, and prevent it comes into contact with hot surfaces.
10. Keep it away from heat sources such as radiators, to avoid deformation of plastic parts.
11. Do not use coarse or abrasive sponges/cloths or steel wool to clean the appliance.
12. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capacities, or by persons lacking in experience or knowledge, unless they are supervised or instructed on the use of this apparatus by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure they do not play with this appliance.

13. **Caution: Never look directly at the light or point it at the eyes of another person or animal; bright light can damage the eyes**

B. INSERT OR REPLACE BATTERY

This flashlight comes with a lithium battery and USB charging cable

- Open the battery compartment cover
- Insert the battery supplied. Please observe the correct polarity.
- Replace the battery cover.



C. RECHARGING THE BATTERY

This device is fitted with a rechargeable battery. Before using it for the first time, fully charge it (charging time approx. 6h).

You can charge this device with a USB adapter (5V-1.5A not included) or by connecting it to your computer's USB port.

The indicator light ③ flashes while the device is charging and remains lit once the device is fully charged.

Unplug the device as soon as charging is complete and do not leave it plugged in continuously to avoid impacting battery life. Avoid excessive temperature variations, and prefer a storage location with temperatures between 15°C and 25°C. If you don't use the device for a long time, the battery may be discharged, so recharge it before next use.

D. HOW TO USE IT

MODE 1: MAIN LIGHTING

- Press the ② button to switch on the lamp at full power
- Press a second time for medium intensity

- Press a third time for flashing illumination

Use the zoom function to adjust the size of the light beam:

- Pull out the torch head, the light beam narrows to produce a more concentrated beam of light, ideal for illuminating specific areas at great distances.
- Retract the torch head, the light beam widens, providing wider illumination to illuminate larger areas.



MODE 2: SIDE LIGHTING

- Press the ② button twice to switch on the side lamp at full power.
- Press a second time for medium intensity
- Press a third time for red light
- Press a third time for flashing red light

E. CARE AND MAINTENANCE

Clean the product only with a dry or slightly damp, lint-free cloth.
Do not use abrasive cleaners to clean the unit.

F. FEATURES

- Material : Aluminium alloy
 - Power supply: 1 lithium 18650 batterie
 - Working time: 2 hours of use on a full charge or more, depending on the intensity selected
 - 4 lighting modes: High - Medium - Low – Flashing
- Chargin time: 6h



The European directive 2012/19/EC about electronic and electric waste, requires that you can't throw away defective domestic appliance with common waste. Used device has to be collect separately to optimize the recuperation rate and the recycling of the materials to reduce the impact on the health and the environment.

Precision and precautions about the battery use

- Throwing away a used battery in the environment or with household waste pollutes and avoids the recuperation of reusable materials.
- It is important to limit the battery consumption and to respect the following rules:
- Leave used batteries and accumulators in adapted containers that you can find in some retailers. In that way, metals don't pollute the environment and the health.
- Battery has to be inserted by respecting the polarity show on the apparel and the battery. An incorrect positioning can damage the apparel, cause leaking and even provoke fire and the explosion of the battery.
- To assure a good functioning, battery has to be in a good condition. If there is a problem, put new battery.
- Never try to recharge battery not made for this. It could leak, warm up, cause fire or explode.
- Replace all the battery at the same time. Never mix up alkaline battery with saline battery.
- Used battery has to be removed.
- Also, remove the battery if you're not using the apparel for a long time.
- Never try to short-circuit the terminal of a battery.
- Never throw away the battery in fire because they can explode.
- If you swallow a battery, go immediately to your doctor or the hospital.
- For the best ongoing performance, we recommend using only fresh, high-quality, alkaline batteries.



Importé par / Importiert von / Geïmporteerd door / Imported by :
CAPTELEC, 59170 Croix - FRANCE

Veuillez noter que l'adresse ci-dessus n'est pas une adresse de service, contactez d'abord le SAV de l'entreprise auprès de laquelle vous avez acheté le produit.



Points de collecte sur www.quefairemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !