

# ZEBULETTE


## NOTICE D'UTILISATION

(À CONSERVER POUR TOUTES CONSULTATIONS ULTÉRIEURES)

La Zébulette convient aux enfants de 5 à 11 KG. (4 à 16 mois environ). Le bébé doit tenir sa tête droite.

**ATTENTION !** Pour installer la Zébulette vous n'avez pas à défaire les nœuds du système de corde. Le système de cordes s'utilise tel qu'il est livré.

### SCHEMA GENERAL DE LA ZEBULETTE

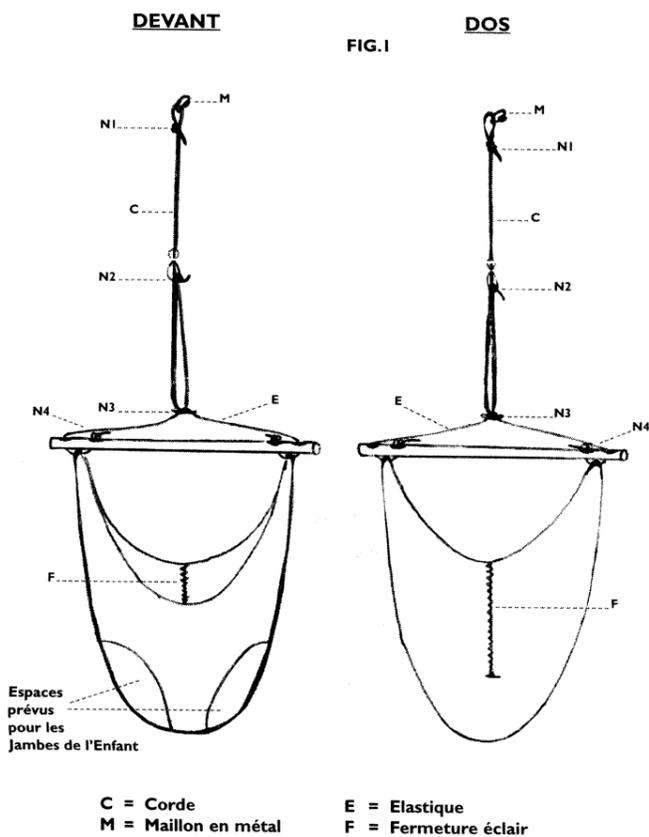

### POUR SUSPENDRE LA ZEBULETTE

#### 1 - Crochet

Le crochet + cheville ne sont pas livrés avec la Zébulette car ils doivent convenir au support que vous avez choisi pour la suspendre : poutre en bois, placo-plâtre, béton, etc...

FIG.2



Dimensions conseillées :  
Section = 6 mm  
Longueur = 40 mm

#### Recommandations


Le crochet conseillé pour une fixation dans le bois, est un crochet à vis dont la boucle est fermée ;

#### 2 - Maillon en métal

Il permet de fixer la Zébulette en enroulant la corde autour d'un support de type poutre, mezzanine, portant d'escalier, branche d'arbre, etc ...

Faire faire au maillon le tour du support avec la corde et passer le maillon dans la corde C selon le schéma ci-dessous :

FIG.4

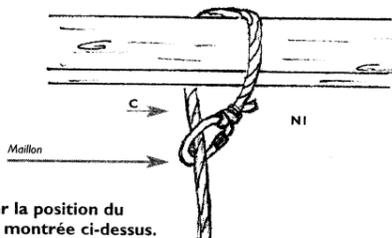

Attention !  
Il vous faut respecter la position du maillon qui vous est montrée ci-dessus. (Fig.3)

FIG.3



### POUR INSTALLER L'ENFANT DANS LA ZEBULETTE

Ouvrir la fermeture éclair, installer l'enfant en plaçant ses jambes dans les espaces prévus à cet effet (cf. schéma général). Refermer la fermeture éclair qui doit donc se trouver dans le dos de l'enfant.

### POUR REGLER LA HAUTEUR DE LA ZEBULETTE

La hauteur de la Zébulette se règle au moyen du "huit" en métal qui se trouve sur la corde C ; tirer sur le "huit" vers la haut pour élever la Zébulette, abaisser le "huit" pour baisser la Zébulette.

Pour régler correctement la hauteur de la Zébulette, placer l'enfant dedans et régler la corde C de sorte que seule la pointe du pied du bébé touche le sol : en effet, l'enfant ne doit pas forcer sur ses jambes pour se tenir debout.

### SOINS ET ENTRETIEN

Pour laver le corps de la Zébulette, défaire les nœuds N4 des élastiques et libérer le corps en tissu. Le corps en tissu est lavable en machine à 40°. Retrait 6%. Ne pas essorer. Une fois le corps en tissu sec, replacer les élastiques dans la barre de bois après les avoir fait glisser dans le corps en tissu et refaire les nœuds N4 selon le schéma.

**VERIFIER REGULIEREMENT LES COUTURES DU CORPS EN TISSU, AINSI QUE L'ELASTIQUE, LA CORDE ET LA BARRE DE BOIS.**


**Remplacer ou réparer les pièces, si nécessaire. Ne pas utiliser la Zébulette si une pièce est cassée, manquante ou déchirée...**

### AVERTISSEMENTS

**LA NON-OBSERVATION DE CES AVERTISSEMENTS ET DES INSTRUCTIONS DE MONTAGE POURRAIT ENTRAÎNER UN DANGER DE MORT OU DES RISQUES DE BLESSURES GRAVES.**

- NE JAMAIS LAISSER VOTRE ENFANT SANS SURVEILLANCE. TOUJOURS GARDER L'ŒIL SUR VOTRE ENFANT.
- NE PAS UTILISER LA ZEBULETTE AVEC UN ENFANT DE PLUS DE 11 KG.
- NE PAS UTILISER LA ZEBULETTE COMME UNE BALANCOIRE.
- NE PAS LAISSER L'ENFANT ENDORMI DANS LA ZEBULETTE.
- NE PAS SUSPENDRE DE CORDONS AU DESSUS DE L'ENFANT NI AUTOUR DE SON COU.
- NE PAS UTILISER LA ZEBULETTE A PROXIMITÉ DES ESCALIERS.
- POUR TESTER L'ACCROCHAGE DE LA ZEBULETTE SUSPENDEZ-VOUS AVANT D'Y DEPOSER VOTRE BÉBÉ.
- NE PAS AUTORISER LES JEUNES ENFANTS A JOUER SANS SURVEILLANCE A PROXIMITÉ DE LA ZEBULETTE.
- NE PAS PLACER LA ZEBULETTE A PROXIMITÉ DE FORTES SOURCES DE CHALEUR COMME LES APPAREILS DE CHAUFFAGE A GAZ ? ETC... POUR EVITER LES RISQUES DE DECLENCHEMENT D'INCENDIE.

### Pour information seulement : Schéma des Nœuds

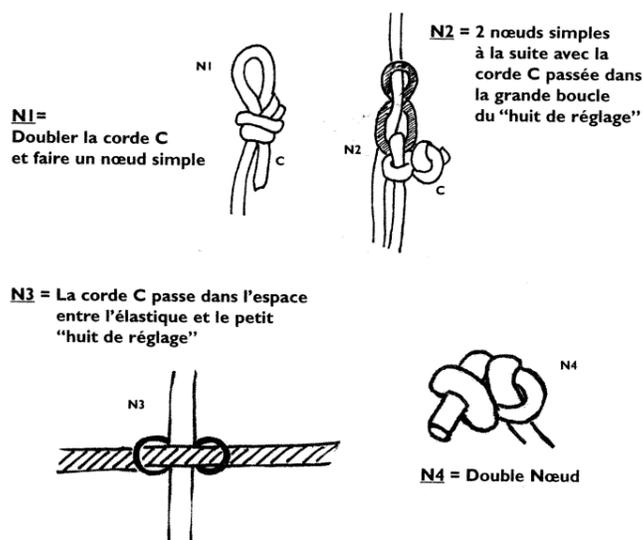

Contact : PETITE PLANETE

8, rue du Maréchal Galliéni - 78430 LOUVECIENNES - France  
Tél./Fax : +33-1.30.78.00.58