

|

REF. 975481

# Lampe nomade



x1

cémonjardin

WWW.CEMONJARDIN.COM



## NOTES ET AVERTISSEMENTS, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT

- ▶ Lisez attentivement les instructions suivantes avant toute utilisation.
- ▶ Afin d'éviter tout choc électrique, le produit doit être utilisé en respectant cette notice.
- ▶ Afin d'éviter toute casse ou choc électrique, n'utiliser que des pièces d'origine. Toute pièce défectueuse doit être remplacée exclusivement par notre SAV.

UNE QUESTION ? N'hésitez pas à contacter notre service client via l'adresse suivante : [clients@cemonjardin.com](mailto:clients@cemonjardin.com)

Aussi, vous décelez une anomalie dans la notice de montage faites-nous en part, nous vous offrirons un bon d'achat (voir conditions générales de vente sur notre site internet)

## MODE D'EMPLOI

### 1. Paramètres techniques

Adaptateur : Entrée 100-240V AC, Sortie 5V/1A

Puissance : LED 1,2W

Batterie : 3.7V 2000mAh

Durée de fonctionnement : 8-10h

Temps de charge : 4-6h

Résistance à l'eau : IP54

### 2. Remarques

Tension nominale 100-240V, fréquence 50/60Hz, ne pas dépasser ce voltage.

La lampe nomade a une résistance à l'eau, ce n'est pas le cas de l'alimentation électrique.

Il est recommandé de charger le produit en intérieur.

Débrancher ou éteindre la lampe si vous remarquez toute anomalie lors de son utilisation et contacter notre SAV.

Ne pas mettre l'appareil directement dans l'eau.

Ne pas ouvrir ou démonter l'appareil, la garantie ne pourrait être prise en compte.


Une fois chargé, assurez-vous que le cache en caoutchouc est correctement replacé avant l'utilisation du produit.

### 3. Instructions de chargement

Avant la première utilisation, charger la batterie complètement.


Un câble USB est fourni, utiliser un adaptateur AC 100-240V DC5V/1A pour le brancher sur secteur (les adaptateurs de téléphone portable sont compatibles).

Il est également possible de charger la batterie en branchant directement le câble USB à un ordinateur.

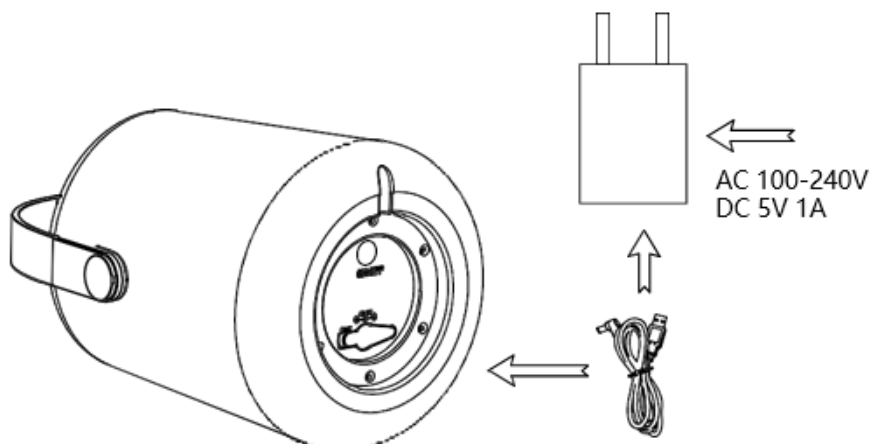

#### 4. Fonctionnement des boutons ON / OFF

Lorsque la lampe est éteinte, appuyer sur le bouton ON / OFF, la lampe s'allume  
appuyer de nouveau sur le bouton ON / OFF, la lampe passe à une luminosité d'intensité 2  
appuyer de nouveau sur le bouton ON / OFF, la lampe passe à une luminosité d'intensité 3  
appuyer de nouveau sur le bouton ON / OFF, la lampe repasse à une luminosité d'intensité 1  
appuyer sur le bouton ON / OFF et maintenir pendant 2 secondes, la lampe s'éteint.

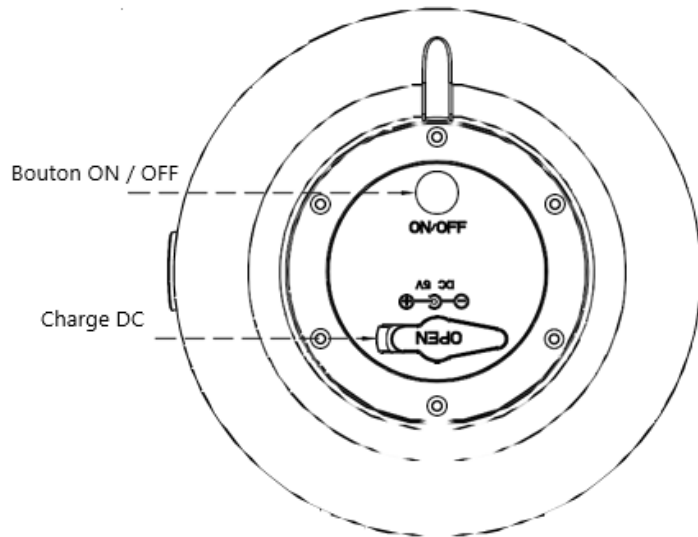

#### 5. Recyclage

La lampe nomade et les emballages sont faits à partir de matériaux recyclables.  
Jeter-les de façon à ce qu'ils soient recyclés de nouveau.  
En fin de vie, déposer l'appareil dans un point de collecte approprié.