

LANAFORM


Cocoon Plaid



EN ENGLISH	HEATING PLAID
FR FRANÇAIS	PLAID CHAUFFANT
NL NEDERLANDS	VERWARMEDE PLAID

DE DEUTSCH	HEIZDECKE
SK SLOVENČINA	ELEKTRICKY VYHRIEVANÁ PRIKRÝVKA
BG БЪЛГАРСКИ	ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЗАВИВКА

1

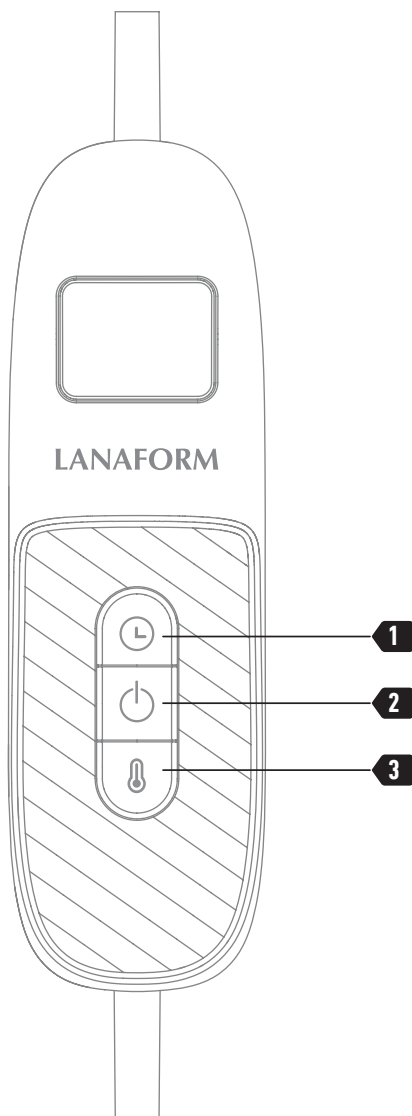

Contents of the packaging

- 1 Heating Plaid
- 1 instruction manual

Explanation of symbols

The following symbols are used on the instructions for use, packaging and device nameplate:

	WARNING: Warning instruction indicating a risk of injury or danger to your health		
	CAUTION: Safety note indicating possible damage to the device/accessories		
	NOTE: Note on important information		
	Dispose of in accordance with the WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) European Directive		
	Read the instructions		Manufacturer
	The device is double insulated and complies with Protection Class 2.		
	Do not pierce with a needle		Do not use when folded or compressed
	Not for use by young children (0-3 years)		
	This product meets the requirements of the applicable European and national directives.		
	Maximum washing temperature 30°C, ultra-delicate cycle		
	Do not bleach		Do not tumble dry
	Do not iron		Do not dry clean
	Separate the product and packaging components, and dispose of in accordance with municipal requirements.		
	Separate the packaging components, and dispose of in accordance with municipal requirements.		
	Paper packaging is either recyclable or made from recycled materials		

Important instructions. Keep for later use

⚠ Please read all the instructions before using your product, in particular these few fundamental safety instructions.

📷 The photographs and other product images in these instructions and on the packaging are as accurate as possible but do not claim to be a perfect reproduction of the product.

⚠ Warning

Only use this device in accordance with the instructions given in this manual. **B**efore plugging in your device, check that your mains voltage is the same as that of the device. **C**hildren under three years of age must not use this device due to their inability to react in the event of overheating. **T**he device can be used by children between 3 and 8 years of age under supervision, with the control always set to the minimum temperature value. **T**his device can be used by children aged 8 years and over and by people with reduced physical, sensory or mental capacities, or lack of experience and knowledge, providing they

are supervised or have been instructed on the safe use of the device and understand the risks involved. **C**hildren must not be allowed to play with the device. **C**leaning and maintenance by the user must not be carried out by children without supervision. **T**his heating plaid is not intended to be used in a hospital. **T**his unit is intended only for family use. **N**ever use this device in a room in which aerosols (sprays) are used or in a room in which oxygen is administered. **D**o not use the heating plaid with other heating devices or to heat other things (foot warmer, hot water bottle, etc.). **T**he remote control should remain within easy reach; do not leave the switch hidden under a plaid, pillow or other items. **I**f using the electric heating blanket for several hours, it is recommended to set the switch to the lowest temperature level to avoid overheating. **D**o not pinch the plaid (especially on beds with variable positions or on mattresses with separate elements). **D**o not use the heating plaid like a mattress topper or

EN

5 • ENGLISH

under a person. **Only** use as a heating plaid around oneself or over the bed is permitted. **Do not** wrap yourself around the heated blanket so that you cannot move. **Always** keep a free space between the plaid and yourself so that you can easily access the remote control or power socket. **Do not** use the plaid on animals. **Always** unplug the device after use or before cleaning it. **To** disconnect the device, switch off the device by pressing the ON/OFF button, then remove the plug from the power socket. **Disconnect** the heating plaid if it becomes abnormally hot. **If** a device falls into water unplug it immediately, before retrieving it. **When** storing your heating plaid for a long time, store it in a dry place. **Carefully** check the condition of your heating plaid before operating it again for the first time. **If** the power cable is damaged, it must be replaced by a special cable or similar, available from the supplier or its after-sales department. **Do not** use attachments that are not recommended by LANAFORM or supplied with this unit.

Use your heated plaid only with the electric plug provided. **Do not** carry this device around by its power cable and do not use this cable as a handle. **An** electrical device must never be left plugged in and unattended. **Unplug** it whenever you are not using it. **Do not** use this device if the plug is damaged, if the device is not working properly, if it has been dropped on the floor, if it is damaged or if it has fallen into water. **If** one of these things happen, have the device examined and repaired by the supplier or their after-sales department. **Do not** pull, twist, or bend the cables too strongly. **Do not** scratch the heating plaid with a sharp object. **Do not** attach the heated blanket with pins or other metal objects. **Do not** expose your heating plaid to sunlight and do not iron it. **This** will prevent you from damaging the insulation on the electrical circuit. **Do not** use the heating plaid when it is wet and do not turn it on to dry. **Take** every precaution to avoid burns. **If** you are concerned about your health, consult a doctor before using this

device. If you experience any pain while using this device, stop using it immediately and consult your doctor. **Never** use this device on any part of the body that is swollen or inflamed or if you have a rash. **When** using the heating plaid, if you notice signs of abnormal redness on the skin, or even a feeling of discomfort or pain, stop using it for at least one hour. If the phenomenon persists, postpone use of the plaid and consult your doctor immediately, as necessary. **Electrical and magnetic fields** of this electrical device may interfere with the operation of pacemakers. **However**, they are well below the limits: electric field strength: Max. 5,000 V/m, magnetic field strength: Max. 80 A/m, magnetic induction: 0.1 mT max. **Therefore**, please ask your doctor and your pacemaker manufacturer for advice before using this electric heated blanket. **The** user may experience skin burns or thermal shock when falling asleep with the device set to a high temperature. **When** storing the device, allow to cool before folding. **Inspect** the device

frequently for signs of wear or damage. **If** signs of wear or damage are found, or if the device has been used inappropriately or is not working, return to the supplier before switching on again. **The** cable and device control unit may cause entanglement, choking, tripping or crushing hazards if not properly arranged. **The** user must ensure that any protruding electrical connections and cables are arranged in a safe manner.

Presentation

Thank you for choosing the LANAFORM Cocoon Plaid. Cozy and comfortable, this heating plaid will delight even the chilliest of people! Thanks to its ability to heat quickly, the Cocoon Plaid gives you soothing warmth in just a few minutes, covering you in comfort without parallel. The functions can be adjusted according to your wishes: select the time and temperature as you like. With this electric heating plaid, you can relax comfortably while staying warm, whether in your bed, sofa or favourite chair.

EN

Description 1

- 01 Setting the operating time
- 02 ON/OFF button
- 03 Temperature setting

Preparation before use

The LANAFORM heating plaid is intended for warming the human body. It should be used either:

7 · ENGLISH

- Wrapped around you:
 - o In this case, make sure that the power cable is positioned so that you cannot trip on it.
 - o Make sure that the plaid is plugged in near a power outlet.
 - o Make sure that the remote control is easily accessible and not placed under a pillow or another object.
 - o Do not wrap the heating plaid around you so that you can no longer move freely. Always keep a free space between the plaid and yourself so that you can easily access the remote control or power socket.
- Or as a plaid on a bed

⚠ Do not use the heating plaid like a mattress topper or under a person. Only use as a heating plaid around oneself or over the bed is permitted.

- o In this case make sure that the remote control is easily accessible and not placed under a pillow or another object.

i Safety

This heating plaid is equipped with a safety system. The electronic sensor prevents overheating of the plaid over its entire surface by automatic shut-down in the event of a fault or when the connector is not properly connected to the power cable.

The heating blanket is equipped with a safety over-temperature protection and is set to run continuously for 180 minutes. If you wish to extend this time, it is advisable to let the device cool for 5 minutes before using it again.

Instructions

- 01** To turn the device on, first connect the switch to the heating plaid by connecting the connector and then insert the plug into a 220 Volt power source.

- 02** Turn on the device by pressing the ON/OFF button, then press the temperature setting. A number related to the setting will appear on the screen. The plaid will gradually start heating.
- 03** To preheat the plaid, select temperature number 3 for 15 minutes. The temperature will rise gradually.
- 04** If the plaid gets too hot for you, set the temperature to level 2 or 1 by pressing the temperature setting button.
- 05** To turn off your heating blanket, press the ON/OFF button. Then disconnect the plug.

i Setting the heating intensity and duration of use

Temperature setting

The heating plaid has 9 levels of heat intensity. Select the desired heat level by pressing the temperature adjustment button successively.

Setting the operating time

Your blanket has 6 time settings. After setting the temperature, you can adjust the time setting. Each setting increases by 1 hour. The blanket will stop heating according to the time selected. You can also use the heated blanket continuously. If a duration of use is not selected, the blanket will automatically switch off after 6 hours.

Cleaning and maintenance

When you are not using the heating plaid and before cleaning it, follow these instructions:

- Check that the appliance is turned off.
- Disconnect the power plug.
- Disconnect the connector from the blanket remote control.
- Leave the plaid to cool before cleaning.

Small stains can be cleaned with a damp cloth or sponge and possibly with a little liquid detergent for delicate fabrics.

⚠ Be careful not to put the heating plaid in dry cleaning, bend it, dry it in a machine, calender or iron it.

If the heated blanket becomes very soiled, it can be machine washed. Select the 30°C programme for delicate fabrics. Use a detergent for delicate fabrics and dose according to the manufacturer's instructions. Do not wash the plaid too frequently to avoid excessive wear and tear. The heated blanket should not be machine washed more than 5 times throughout its life span.

When drying the plaid, do not hang it up with clothes pegs or similar. Do not expose the heating plaid to heat sources such as the sun, a radiator, etc.

Reconnect the switch to the heating plaid only when the connector and heating plaid are completely dry.

⚠ Do not under any circumstances switch on the heating plaid to dry it.

Storage

If you are not using the plaid for a long time, it is advisable to store it in its original packaging in a dry place and not to place any objects on top.

Technical data

- Name: Cocoon Plaid
- Reference: LA180114
- Weight: 2,08 Kgs
- Size: 160 x 120 cm



Waste disposal advice

The packaging consists entirely of environmentally safe materials that can be deposited at your local sorting centre to be used as secondary materials. Cardboard can be placed in a paper collection container. Packaging films should be deposited at your local sorting and recycling centre.

If you are no longer using the device, dispose of it in an environmentally friendly manner and in accordance with legal guidelines.

Limited warranty

LANAFORM guarantees that this product will be free from any material and workmanship defects for a period of two years from the date it was purchased, other than as specified below.

The LANAFORM warranty does not cover damage caused by normal wear and tear of this product. In addition, the warranty for this LANAFORM product does not cover any damage caused as a result of misuse or improper use, accidents, attaching any unauthorised accessories, modification of the product or any other condition of any kind beyond the control of LANAFORM.

LANAFORM shall not be held liable for any type of incidental, consequential or special damage.

All implied warranties of fitness for the product are limited to a period of two years from the original date of purchase, provided that a copy of the proof of purchase can be presented.

Upon receipt, LANAFORM will repair or replace your device, as appropriate, and return it to you. A warranty claim can only be made through the LANAFORM Service Centre. Any maintenance of this product entrusted to any person other than the LANAFORM Service Centre cancels this warranty.

EN

9 • ENGLISH

Contenu du packaging

- 1 Plaid chauffant
- 1 Manuel d'instruction

Explication des symboles

Les symboles suivants sont utilisés sur le mode d'emploi, sur l'emballage et sur la plaque signalétique de l'appareil :

	AVERTISSEMENT: Avertissement, risque de blessure ou danger pour votre santé		
	ATTENTION: Remarque de sécurité relative à la possibilité de dommages sur l'appareil/ les accessoires		
	REMARQUE: Remarque relative à des informations importantes		
	Élimination conformément à la directive européenne WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques		
	Lire les consignes		Fabricant
	L'appareil est doublement isolé et est conforme à la classe de protection 2.		
	Ne pas enfoncer une aiguille		Ne pas utiliser plié ou comprimé
	Ne doit pas être utilisé par des enfants en bas âge (0-3 ans)		
	Ce produit répond aux exigences des directives européennes et nationales en vigueur.		
	Température de lavage maximale 30 °C, cycle ultra délicat		
	Ne pas blanchir		Ne pas sécher au sèche-linge
	Ne pas repasser		Ne pas nettoyer à sec
	Séparer le produit et les composants d'emballage et les éliminer conformément aux prescriptions communales.		
	Séparer les composants d'emballage et les éliminer conformément aux prescriptions communales.		
	Le papier de l'emballage peut être recyclé ou est composé de matériaux recyclés		

Instructions importantes. A conserver pour usage ultérieur

⚠ Veuillez lire toutes les instructions avant d'utiliser votre produit, en particulier ces quelques consignes de sécurité fondamentales.

📷 Les photographies et autres représentations du produit dans le présent manuel et sur l'emballage se veulent les plus fidèles possibles mais peuvent ne pas assurer une similitude parfaite avec le produit.

⚠ Avertissement

N'utilisez cet appareil que dans le cadre du mode d'emploi décrit dans ce manuel. Avant de brancher votre appareil, vérifiez que la tension de votre réseau corresponde à celle de l'appareil. Les enfants de moins de trois ans ne doivent pas utiliser cet appareil en raison de leur incapacité à réagir en cas de surchauffe. L'appareil peut être utilisé par des enfants entre 3 et 8 ans sous surveillance, la commande étant toujours réglée sur la valeur de température minimale. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans

et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances s'ils ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. Ce plaid chauffant n'est pas prévu pour être utilisé dans le milieu hospitalier. Cet appareil est destiné exclusivement à l'usage familial. N'utilisez jamais cet appareil dans une pièce où des produits aérosols (sprays) sont employés ou dans une pièce où de l'oxygène est administré. N'utilisez pas le plaid chauffant avec d'autres appareils chauffants ou pour chauffer d'autres appareils (chauffe-pieds, bouillotte, ...). La télécommande doit rester à portée de main, ne laissez pas l'interrupteur dissimulé sous le plaid, oreiller ou autres. Si vous utilisez la couverture chauffante électrique pendant

FR

11 - FRANÇAIS

plusieurs heures, il est recommandé de régler le commutateur sur le niveau de température le plus bas pour éviter la surchauffe. **N**e coincez pas le plaid (surtout sur les lits à positions variables ou sur les matelas à éléments distincts). **N**'utilisez pas le plaid chauffant comme sur-matelas ou sous une personne. **S**eulement l'utilisation comme plaid chauffant autour de soi ou au-dessus du lit est permise. **N**e vous enroulez pas autour du plaid chauffant de sorte que vous ne puissiez plus exercer un mouvement quelconque. **G**ardez toujours un espace libre entre le plaid et vous-même afin de pouvoir accéder facilement à la télécommande ou à la prise d'alimentation. **N**'utilisez pas le plaid sur les animaux. **D**ébranchez toujours l'appareil après l'avoir utilisé ou avant de le nettoyer. **P**our débrancher l'appareil, éteignez l'appareil en appuyant sur le bouton ON/OFF, retirez ensuite la prise de courant. **D**ébranchez le plaid chauffant si celui-ci chauffe anormalement. **D**ébranchez immédiatement un appareil tombé dans l'eau avant de le

recupérer. **L**orsque vous rangez votre plaid chauffant pendant une longue période, rangez-le dans un endroit sec. **V**érifiez soigneusement l'état de votre plaid chauffant avant de le faire fonctionner à nouveau pour la première fois. **S**i le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un cordon spécial ou similaire disponible chez le fournisseur ou son service après-vente. **N**'utilisez pas d'accessoires qui ne soient pas recommandés par LANAFORM ou qui ne sont pas fournis avec cet appareil. **U**tilisez votre plaid chauffant électrique uniquement avec la prise électrique fournie. **N**e transportez pas cet appareil en le portant par son cordon électrique ou n'utilisez pas ce cordon comme poignée. **U**n appareil électrique ne doit jamais rester branché sans surveillance. **D**ébranchez-le lorsque vous ne l'utilisez pas. **N**'utilisez pas cet appareil si la prise de courant est endommagée, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé sur le sol ou s'il est endommagé ou encore s'il est tombé dans l'eau. **F**aites alors examiner

et réparer l'appareil auprès du fournisseur ou de son service après-vente. **Ne** pas tirer, tordre, ou plier trop fortement les câbles. **Ne** grattez pas le plaid chauffant avec un objet tranchant. **Ne** fixez pas le plaid chauffant avec des épingles ou d'autres objets en métal. **N'**exposez pas votre plaid chauffant au soleil et ne le repassez pas. **V**ous éviterez ainsi d'endommager l'isolation du circuit électrique. **N'**utilisez pas le plaid chauffant lorsqu'il est humide et ne l'allumez pas pour le faire sécher. **P**renez toutes les mesures de précaution afin d'éviter toute brûlure. **S**i votre santé vous préoccupe, consultez un médecin avant d'utiliser cet appareil. **S**i vous ressentez une douleur quelconque durant l'utilisation de cet appareil, stoppez immédiatement l'usage de celui-ci et consultez votre médecin. **N'**utilisez jamais cet appareil sur une partie du corps qui est gonflée ou enflammée ou en cas d'éruption cutanée. **S**i, lors de l'utilisation du plaid chauffant, vous constatez des marques de rougeurs anormales sur la peau, voire une sensation de gêne

ou une douleur, stoppez son utilisation pendant une heure au minimum. **S**i le phénomène persiste, différez l'utilisation du plaid et, au besoin, consultez rapidement votre médecin. **L**es champs électriques et magnétiques de cet appareil électrique peuvent interférer avec le fonctionnement de stimulateurs cardiaques. **C**ependant, ils sont bien en deçà des limites : puissance des champs électriques : 5 000 V/m max., magnétique puissance des champs : 80 A/m max., induction magnétique : 0,1 mT max. **V**euillez donc consulter votre médecin et le fabricant de votre stimulateur cardiaque avant d'utiliser cette couverture chauffante électrique. **L'**utilisateur risque des brûlures cutanées ou un choc thermique s'il s'endort avec l'appareil réglé sur une température élevée. **Au** moment de ranger l'appareil, le laisser refroidir avant de le plier. **E**xaminer fréquemment l'appareil en vue de détecter des signes d'usure ou de détérioration. **E**n cas de mise en évidence de tels signes, si l'appareil a été utilisé de façon anormale

FR

13 FRANÇAIS

ou s'il ne fonctionne pas, le retourner au fournisseur avant de le mettre en marche à nouveau. Le câble et l'unité de commande de l'appareil peuvent entraîner des risques d'enchevêtrement, d'étranglement, de trébuchement ou d'écrasement s'ils ne sont pas disposés correctement. L'utilisateur doit s'assurer que les connexions et les câbles électriques qui dépassent soient disposés de manière sûre.

Présentation

Nous vous remercions d'avoir acheté le Cocoon Plaid de LANAFORM. Douillet et confortable, ce plaid chauffant va ravir les plus frileux ! Grâce à sa capacité à chauffer rapidement, le Cocoon Plaid vous offre une chaleur apaisante en quelques minutes, vous englobant dans un confort sans pareil. Les fonctions sont modulables selon vos envies : sélectionnez le temps et la température à votre guise. Avec ce plaid chauffant électrique, vous pouvez vous détendre confortablement tout en restant au chaud, que ce soit dans votre lit, votre canapé ou votre fauteuil préféré

Description 1

- 01 Réglage du temps d'utilisation
- 02 Bouton ON/OFF
- 03 Réglage de la température

Préparation avant utilisation

Le plaid chauffant LANAFORM est destiné à réchauffer le corps humain. Il doit être utilisé soit :

- Autour de soi :
 - o Dans ce cas, assurez-vous que le câble d'alimentation soit placé de sorte que vous ne puissiez pas vous trébucher.
 - o Veillez à ce que le plaid soit branché à proximité d'une prise d'alimentation.
 - o Assurez-vous que la télécommande puisse être facilement accessible et ne soit pas placée sous un coussin ou tout autre objet.
 - o Enfin, n'enroulez pas le plaid chauffant autour de vous de sorte que vous ne puissiez plus être libre de vos mouvements. Gardez toujours un espace libre entre le plaid et vous-même afin de pouvoir accéder facilement à la télécommande ou à la prise d'alimentation.
- Ou comme plaid sur un lit

⚠ N'utilisez pas le plaid chauffant comme sur-matelas ou sous une personne. Seule l'utilisation comme plaid chauffant autour de soi ou au-dessus du lit est permise.

- o Dans ce cas assurez-vous que la télécommande puisse être facilement accessible et ne soit pas placée sous un coussin ou tout autre objet.

Sécurité

Ce plaid chauffant est équipé d'un système de sécurité. Le capteur électronique empêche une surchauffe du plaid sur l'ensemble de sa surface par un arrêt automatique en cas de défaillance ou lorsque le connecteur n'est pas correctement relié au câble d'alimentation.

La couverture chauffante est équipée d'une protection de sécurité contre la surchauffe et est réglée pour fonctionner en continu pendant 180 minutes. Si vous souhaitez prolonger ce temps, il est conseillé de laisser refroidir l'appareil pendant 5 minutes avant de l'utiliser à nouveau.

Instructions

- 01 Pour allumer l'appareil, commencez par relier l'interrupteur au plaid chauffant en branchant le connecteur et insérez ensuite la fiche à une source d'alimentation électrique de 220 Volts.
- 02 Allumez l'appareil en appuyant sur la touche ON/OFF, puis appuyez sur le réglage de la température. Un numéro relatif au réglage apparaîtra à l'écran. Le plaid commencera progressivement à chauffer.<#>
- 03 Pour préchauffer le plaid, sélectionnez la température numéro 3 pendant 15 minutes. La température va monter progressivement.
- 04 Si le plaid devient trop chaud pour vous, réglez la température au niveau 2 ou 1 en appuyant sur le bouton de réglage de la température.<#>
- 05 Pour éteindre votre couverture chauffante, appuyez sur le bouton ON/OFF. Débranchez ensuite la prise.

Réglage de l'intensité de chauffage et de la durée d'utilisation

Réglage de la température

Le plaid chauffant dispose de 9 intensités de chaleur. Sélectionnez le niveau de chaleur souhaité en appuyant successivement sur le bouton de réglage de la température.

Réglage du temps d'utilisation

Votre plaid dispose de 6 réglages de temps. Après avoir réglé la température, vous pouvez ajuster le réglage de temps. Chaque réglage augmente de 1 heure. La couverture s'arrêtera de chauffer en fonction du temps sélectionné. Il est également possible de Vous pouvez également utiliser le plaid chauffant en continu. Si vous ne sélectionnez pas de durée d'utilisation, le plaid s'arrêtera automatiquement.

Nettoyage et entretien

Lorsque vous n'utilisez pas le plaid chauffant et avant de le nettoyer, veillez à respecter les instructions suivantes :

- Assurez-vous que l'appareil est éteint.
- Débranchez la prise d'alimentation.
- Débranchez le connecteur de la télécommande de la couverture.
- Laissez refroidir le plaid avant de procéder à son nettoyage.

Les petites taches peuvent être nettoyées à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge humide et, éventuellement, avec un peu de lessive liquide pour textiles délicats.

 Attention il ne faut pas mettre le plaid chauffant au nettoyage à sec, ni le tordre, ni le sécher dans une machine, ni le calandrer ou encore le repasser.

Si le plaid chauffant est très sale, il peut être lavé dans un lave-linge. Réglez ce dernier sur le programme pour textile délicat à 30°C. Employez un produit de lavage pour textile délicat et dosez suivant les indications du fabricant. Ne lavez pas le plaid trop fréquemment afin de ne pas le solliciter de manière excessive. Le plaid chauffant ne doit pas être lavé au lave-linge plus de 5 fois pendant toute sa durée d'utilisation.

Pour le séchage du plaid, ne le suspendez pas à l'aide de pinces à linges ou autres. N'exposez pas le plaid chauffant à des sources de chaleur telles que le soleil, un radiateur ou autre.

Reconnectez l'interrupteur au plaid chauffant seulement quand le connecteur et le plaid chauffant sont complètement secs.

 N'allumez en aucun cas le plaid chauffant pour le faire sécher.

FR

15 - FRANÇAIS

Stockage

Si vous n'utilisez pas le plaid pendant une longue période, il est conseillé de le ranger dans son emballage d'origine dans un endroit sec et de ne pas poser d'objet dessus.

Données techniques

- Nom: Cocoon Plaid
- Référence: LA180114
- Poids: 2,08 Kgs
- Taille: 160 x 120 cm



Conseils relatifs à l'élimination des déchets

L'emballage est entièrement composé de matériaux sans danger pour l'environnement qui peuvent être déposés auprès du centre de tri de votre commune pour être utilisés comme matières secondaires. Le carton peut être placé dans un bac de collecte papier. Les films d'emballage doivent être remis au centre de tri et de recyclage de votre commune.

Lorsque vous ne vous servez plus de l'appareil, éliminez-le de manière respectueuse de l'environnement et conformément aux directives légales.

Garantie limitée

LANAFORM garantit que ce produit est exempt de tout vice de matériau et de fabrication à compter de sa date d'achat et ce pour une période de deux ans, à l'exception des précisions ci-dessous.

La garantie LANAFORM ne couvre pas les dommages causés suite à une usure normale de ce produit. En outre, la garantie sur ce produit LANAFORM ne couvre pas les dommages causés à la suite de toute utilisation abusive ou inappropriée ou encore de tout mauvais usage, accident, fixation de tout accessoire non autorisé, modification apportée au produit ou de toute autre condition, de quelle que nature que ce soit, échappant au contrôle de LANAFORM.

LANAFORM ne sera pas tenue pour responsable de tout type de dommage accessoire, consécutif ou spécial.

Toutes les garanties implicites d'aptitude du produit sont limitées à une période de deux années à compter de la date d'achat initiale pour autant qu'une copie de la preuve d'achat puisse être présentée.

Dès réception, LANAFORM réparera ou remplacera, suivant le cas, votre appareil et vous le renverra. La garantie n'est effectuée que par le biais du Centre Service de LANAFORM. Toute activité d'entretien de ce produit confiée à toute personne autre que le Centre Service de LANAFORM annule la présente garantie.

Inhoud van de verpakking

- 1 Heating Plaid
- 1 handleiding

Uitleg van symbolen

De volgende symbolen worden gebruikt in de gebruiksaanwijzing, op de verpakking en op het typeplaatje van het apparaat:

	WAARSCHUWING: Waarschuwing, risico op letsel of gevaar voor uw gezondheid		
	LET OP: Veiligheidopmerking over mogelijke schade aan het apparaat/de accessoires		
	OPMERKING: Opmerking over belangrijke informatie		
	Afvoeren in overeenstemming met de Europese AEEA-richtlijn (Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)		
	Lees de instructies		Fabrikant
	Het apparaat is dubbel geïsoleerd en voldoet aan beschermingsklasse 2.		
	Geen naald erin prikken		Niet opgevouwen of samengedrukt gebruiken
	Niet voor gebruik door jonge kinderen (0-3 jaar)		
	Dit product voldoet aan de eisen van de huidige Europese en nationale richtlijnen.		
	Wassen op maximaal 30°C, ultrafijn programma		
	Niet bleken		Niet in de droger doen
	Niet strijken		Niet chemisch reinigen
	Het product en verpakkingsonderdelen van elkaar scheiden en afvoeren volgens plaatselijke voorschriften.		
	Verpakkingsonderdelen scheiden en afvoeren volgens plaatselijke voorschriften.		
	Het papier van de verpakking kan worden gerecycled of is gemaakt van gerecycled materiaal		

Belangrijke instructies. Bewaren voor toekomstig gebruik

⚠ Lees alle instructies voordat u het product gaat gebruiken, in het bijzonder deze belangrijke veiligheidsinstructies.

📸 De foto's en andere afbeeldingen van het product in deze handleiding en op de verpakking zijn bedoeld om een zo getrouw mogelijk beeld te geven van het product, maar komen mogelijk niet helemaal overeen met het product.

⚠ Waarschuwing

Gebruik dit product alleen zoals beschreven in deze handleiding. Controleer of uw netspanning overeenstemt met die van het product voordat u de stekker in het stopcontact steekt. Kinderen jonger dan drie jaar mogen dit apparaat niet gebruiken omdat ze niet kunnen reageren bij oververhitting. Het apparaat kan onder toezicht worden gebruikt door kinderen tussen 3 en 8 jaar, waarbij de regelaar altijd op de minimumtemperatuur moet worden ingesteld. Dit product mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen

met een lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke beperking of met een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het product en de risico's begrijpen van het gebruik van het product. Kinderen mogen niet met het product spelen. De reiniging en het onderhoud mogen niet zonder toezicht worden uitgevoerd door kinderen. Deze verwarmde plaid is niet geschikt voor gebruik in een ziekenhuisomgeving. Dit product is uitsluitend bestemd voor thuisgebruik. Gebruik dit product nooit in een ruimte waar aërosolen (sprays) worden gebruikt of in een ruimte waar zuurstof wordt toegevoerd. Gebruik de verwarmde plaid niet samen met andere verwarmingsapparaten of om andere apparaten te verwarmen (voetenwarmer, kruik,...). De afstandsbediening moet binnen handbereik blijven, laat de schakelaar niet liggen onder de plaid, een kussen en dergelijke. Als u de elektrische deken meerdere uren gebruikt, is het raadzaam de schakelaar op de

NL

laagste temperatuurstand te zetten om oververhitting te voorkomen. **K**lem de plaid niet vast (vooral niet op bedden met variabele posities of op matrassen met verschillende elementen). **G**ebruik de verwarmde deken niet als matrasbeschermer of onder een persoon. **U** mag de verwarmingsdeken alleen om u heen gebruiken of boven op een bed. **W**ikkel uzelf niet zodanig in de verwarmingsdeken dat u zich niet meer kunt bewegen. **H**oud altijd een vrije ruimte tussen de plaid en uzelf, zodat u gemakkelijk bij de afstandsbediening of het stopcontact kunt. **G**ebruik de plaid niet op dieren. **H**aal altijd de stekker uit het stopcontact na gebruik van het apparaat of voordat u het schoonmaakt. **H**iertoe schakelt u het apparaat uit door op de ON/OFF-knop te drukken en vervolgens de stekker uit het stopcontact te halen. **H**aal de stekker van de verwarmde deken uit het stopcontact als de deken abnormaal heet wordt. **H**aal de stekker van een product dat in het water is gevallen onmiddellijk uit het stopcontact voordat u het uit

het water haalt. **W**anneer u de plaid voor langere tijd opbergt, bewaar deze dan op een droge plaats. **C**ontroleer de toestand van uw plaid zorgvuldig voordat u deze weer voor de eerste keer gebruikt. **A**ls het snoer beschadigd is, dan moet het vervangen worden door een speciaal of vergelijkbaar snoer dat verkrijgbaar is bij de leverancier of diens klantenservice. **G**ebruik geen accessoires die niet door LANAFORM zijn aanbevolen of die niet met de plaid zijn meegeleverd. **G**ebruik uw elektrische plaid uitsluitend met de bijgeleverde stekker. **G**ebruik het snoer niet als handgreep of om het apparaat te dragen. **E**en elektrisch apparaat mag nooit onbeheerd worden achtergelaten terwijl de stekker in het stopcontact zit. **H**aal de stekker uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt. **G**ebruik dit product niet als de stekker beschadigd is, als het niet goed werkt, als het op de grond gevallen is, als het beschadigd is of als het in het water gevallen is. **L**aat het product dan onderzoeken en repareren door de leverancier of

NL

19 • NEDERLANDS

diens klantenservice. **Trek** niet te veel aan de kabels en draai of buig ze ook zo min mogelijk. **Maak** geen krassen op de verwarmde deken met een scherp voorwerp. **Maak** de verwarmde plaid niet vast met spelden of andere metalen voorwerpen. **Stel** de plaid niet bloot aan zonlicht en strijk de plaid niet. **Zo** voorkomt u beschadiging van de isolatie van het elektrische circuit. **Gebruik** de verwarmde plaid niet wanneer hij nat is en schakel hem niet in om hem te drogen. **Neem** alle voorzorgsmaatregelen om brandwonden te voorkomen. **Als** u zich zorgen maakt over uw gezondheid, raadpleeg dan een arts voordat u dit product gaan gebruiken. **Als** u pijn ondervindt tijdens het gebruik van dit product, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan en raadpleeg uw arts. **Gebruik** dit product nooit op een gezwollen of ontstoken lichaamsdeel of als u huiduitslag heeft. **Als** u een abnormale roodheid van de huid, ongemak of pijn bij het gebruik van de plaid opmerkt, mag u de plaid gedurende ten minste één uur niet gebruiken.

Als de klachten aanhouden, gebruik de plaid dan voorlopig niet meer en raadpleeg zo nodig snel uw arts. **De** elektrische en magnetische velden van dit elektrische apparaat kunnen de werking van een pacemaker verstoren. **Ze** liggen echter ruim binnen de grenzen: elektrische veldsterkte: 5000 V/m max, magnetische veldsterkte: 80 A/m max, magnetische inductie: 0,1 mT max. **Raadpleeg** daarom uw arts en de fabrikant van uw pacemaker voordat u deze elektrische verwarmingsdeken gaat gebruiken. **Gebruikers** riskeren brandwonden of een thermische schok als ze in slaap vallen met het apparaat ingesteld op een hoge temperatuur. **Als** u het apparaat opbergt, laat het dan afkoelen voordat u het opvouwt. **Controleer** het apparaat regelmatig op tekenen van slijtage of schade. **Als** dergelijke tekenen worden gevonden, als het apparaat op niet normale wijze is gebruikt of als het niet werkt, breng het dan terug naar de leverancier voordat u het opnieuw aanzet. **Het** snoer en de bedieningseenheid van

het apparaat kunnen leiden tot verstrengeling, wurging, struikelen of beknelling als ze niet correct worden geplaatst. De gebruiker moet ervoor zorgen dat aansluitingen en uitstekende elektrische kabels op een veilige manier worden aangebracht.

Presentatie

Bedankt voor uw aankoop van de Cocoon Plaid van LANAFORM. Deze behaaglijke en comfortabele verwarmde deken zal bij de grootste koukleumen enorm in de smaak vallen! Dankzij zijn vermogen om snel op te warmen zorgt de Cocoon Plaid binnen enkele minuten voor een weldadige warmte en een behaaglijk gevoel van comfort. De functies kunnen worden aangepast aan uw wensen: selecteer de tijd en de temperatuur naar wens. Met deze elektrisch verwarmde deken kunt u zich comfortabel ontspannen en warm blijven, of het nu in uw bed, op uw bank of favoriete stoel is.

Beschrijving 1

- 01 Instellen van de gebruikstijd
- 02 ON/OFF-knop
- 03 Instellen van de temperatuur

Vorbereiding vóór gebruik

De verwarmde plaid van LANAFORM is bedoeld om het menselijke lichaam te verwarmen. Hij moet als volgt gebruikt worden:

- Om u heen:
 - o Zorg er in dat geval voor dat het netsnoer zo wordt geplaatst dat u er niet over kunt struikelen.
 - o Zorg ervoor dat de plaid dicht bij een stopcontact wordt aangesloten.

- o Zorg ervoor dat de afstandsbediening gemakkelijk bereikbaar is en niet onder een kussen of een ander voorwerp ligt.
- o Wikkel uzelf niet zodanig in de verwarmingsdeken dat u zich niet meer kunt bewegen. Houd altijd een vrije ruimte tussen de plaid en uzelf, zodat u gemakkelijk bij de afstandsbediening of het stopcontact kunt.
- Of als plaid op een bed

 Gebruik de verwarmde deken niet als matrasbeschermer of onder een persoon. U mag de verwarmingsdeken alleen om u heen gebruiken of boven op een bed.

- o Zorg er in dat geval voor dat de afstandsbediening gemakkelijk bereikbaar is en niet onder een kussen of een ander voorwerp ligt.

Veiligheid

Deze verwarmde plaid is uitgerust met een veiligheidssysteem. De elektronische sensor voorkomt dat de plaid over zijn gehele oppervlakte oververhit raakt door de plaid automatisch uit te schakelen in geval van een storing of als de connector niet goed op het netsnoer is aangesloten.

De verwarmingsdeken is uitgerust met een oververhittingsbeveiliging en is ingesteld om 180 minuten lang continu te werken. Als u deze tijd wilt verlengen, is het raadzaam het apparaat 5 minuten te laten afkoelen alvorens het opnieuw te gebruiken.

Instructies

- 01 Om het apparaat in te schakelen, sluit u eerst de schakelaar aan op de deken door de connector aan te sluiten en vervolgens de stekker in een stopcontact van 220 volt te stoppen.
- 02 Schakel het apparaat in door op de ON/OFF-knop te drukken en druk

NL

21 • NEDERLANDS

vervolgens op de temperatuurinstelling. Een nummer met betrekking tot de instelling verschijnt op het scherm. De plaid zal geleidelijk aan warmer worden.

- 03** Om de plaid voor te verwarmen kiest u temperatuur nummer 3 voor 15 minuten. De temperatuur zal geleidelijk stijgen.
- 04** Als de plaid voor u te warm wordt, stelt u de temperatuur in op niveau 2 of 1 door op de temperatuurregelknop te drukken.
- 05** Om uw verwarmingsdeken uit te schakelen, drukt u op de ON/OFF-knop. Trek dan de stekker eruit.

Instellen van de verwarmingsstand en gebruiksduur

De temperatuur instellen

De verwarmde deken heeft 9 warmtestanden. Selecteer de gewenste warmtestand door achtereenvolgens op de temperatuurregelknop te drukken.

NL

Instellen van de gebruikstijd

Uw plaid heeft 6 tijdsinstellingen. Na het instellen van de temperatuur kunt u de tijd instellen. Elke instelling verlengt de duur met 1 uur. De deken zal stoppen met verwarmen volgens de geselecteerde tijd. Je kunt de warmtedeken ook continu gebruiken. Als je geen gebruiksduur selecteert, stopt de deken automatisch. schakelt de deken na 6 uur automatisch uit.

Reiniging en onderhoud

Wanneer u de verwarmde plaid niet gebruikt en voordat u de plaid reinigt, dient u de volgende instructies in acht te nemen:

- Controleer of de deken uitgeschakeld is.
- Haal de stekker uit het stopcontact.
- Maak de afstandsbediening los van de deken.
- Laat de plaid afkoelen voor u hem schoonmaakt.

Kleine vlekken kunnen worden verwijderd met een vochtige doek of spons en eventueel met een beetje vloeibaar wasmiddel voor de fijne was.

 Niet chemisch reinigen, uitwringen, persen, strijken of in de machine drogen.

Als de warmtedeken erg vuil is, kan deze in de wasmachine worden gewassen. Gebruik hiervoor het programma voor delicate was tot 30°C en een wasmiddel voor delicaat textiel. Doseer volgens de instructies van de fabrikant. Was de plaid niet te vaak om overdagelijkse slijtage te voorkomen. De verwarmende plaid mag niet meer dan 5 keer in de wasmachine gewassen worden gedurende de hele levensduur.

Hang de plaid niet met wasknijpers en dergelijke op om te drogen. Stel de plaid niet bloot aan warmtebronnen zoals de zon, een radiator, enz.

Sluit de schakelaar pas weer aan op de plaid als de connector en de plaid helemaal droog zijn.

 Zet de verwarmde plaid nooit aan om de plaid te laten drogen.

Opbergen

Als u de plaid gedurende een lange periode niet gebruikt, wordt geadviseerd om het product in zijn originele verpakking op een droge plaats op te bergen en er niets op te plaatsen.

Technische gegevens

- Naam: Cocoon Plaid
- Referentie: LA180114
- Gewicht: 2,08 Kgs
- Afmetingen: 160 x 120 cm



Advies over afvalverwijdering

De verpakking is volledig gemaakt van milieuvriendelijke materialen die naar uw plaatselijk

sorteercentrum kunnen worden gebracht om als secundaire materialen te worden gebruikt. Het karton mag in de papierbak. Verpakkingsfolie moet worden ingeleverd bij uw plaatselijke sorteer- en recyclingcentrum.

Wanneer u het apparaat niet meer gebruikt, dient u het op milieuvriendelijke wijze en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften te verwijderen.

Beperkte garantie

LANAFORM® garandeert dat dit product op de datum van aankoop geen materiaal- of fabricagefouten bezit. Deze garantie blijft geldig gedurende een periode van twee jaar, met uitzondering van de onderstaande bepalingen.

De LANAFORM-garantie dekt geen schade veroorzaakt door normale slijtage van dit product. Bovendien dekt de garantie op dit LANAFORM-product geen schade veroorzaakt door oneigenlijk of onjuist gebruik of slecht gebruik, ongelukken, het aanbrengen

van niet-toegestane hulpstukken, wijzigingen aan het product of andere omstandigheden van welke aard dan ook die buiten de controle van LANAFORM vallen.

LANAFORM is niet aansprakelijk voor enige vorm van bijkomende, bijzondere of gevolgschade.

Alle impliciete garanties van geschiktheid van het product zijn beperkt tot een periode van twee jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum, op voorwaarde dat een kopie van het aankoopbewijs kan worden overgelegd.

Na ontvangst zal LANAFORM uw apparaat naar gelang het geval repareren of vervangen en naar u terugsturen. De garantie wordt alleen via het servicecentrum van LANAFORM uitgevoerd. Bij onderhoud aan dit product door iemand anders dan het servicecentrum van LANAFORM komt deze garantie te vervallen.

NL

Packungsinhalt

- 1 Heating Plaid
- 1 Bedienungsanleitung

Symbolerklärung

Folgende Symbole werden in der Bedienungsanleitung, auf der Verpackung und dem Typenschild des Geräts verwendet:

	WARNUNG: Warnung, Verletzungsgefahr oder Gefährdung Ihrer Gesundheit		
	ACHTUNG: Sicherheitshinweis auf eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu Schäden am Gerät/Zubehör kann, wenn sie nicht vermieden wird		
	HINWEIS: Hinweis auf wichtige Informationen		
	Entsorgung gemäß der europäischen WEEE-Richtlinie (Waste Electrical and Electronic Equipment) für Elektro- und Elektronik-Altgeräte		
	Anweisungen lesen.		Hersteller
	Das Gerät ist doppelt isoliert und entspricht der Schutzklasse 2.		
	Nicht mit Nadeln hineinstechen.		Nicht gefaltet oder komprimiert verwenden.
	Das Produkt darf nicht von Kleinkindern (0-3 Jahre) genutzt werden.		
	Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien.		
	Maximale Waschtemperatur 30 °C, Schonwaschgang		
	Nicht bleichen		Nicht im Trockner trocknen
	Nicht bügeln		Nicht chemisch reinigen
	Produkt und Verpackungskomponenten trennen und entsprechend den örtlichen Vorschriften entsorgen.		
	Verpackungskomponenten trennen und entsprechend den örtlichen Vorschriften entsorgen.		
	Verpackungspapier kann recycelt werden oder besteht aus recycelten Materialien.		

Wichtige Hinweise. Für den späteren Gebrauch aufbewahren

⚠ Bitte lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie Ihr Produkt verwenden, insbesondere diese wichtigen Sicherheitshinweise.

📸 Die Fotos und anderen Produktabbildungen in dieser Bedienungsanleitung und auf der Verpackung sollen eine möglichst genaue Wiedergabe des Produkts sein, können jedoch nicht perfekt mit dem Produkt übereinstimmen.

⚠ Warnung

Dieses Gerät darf nur auf die in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Weise verwendet werden. **Bevor** Sie das Gerät an eine Stromquelle anschließen, überprüfen Sie, ob die Netzspannung mit der des Geräts übereinstimmt. **Kinder** unter drei Jahren dürfen dieses Gerät nicht benutzen, da sie bei Überhitzung nicht angemessen reagieren können. **Das** Gerät kann von Kindern zwischen 3 und 8 Jahren unter Aufsicht benutzt werden, wobei immer der unterste Temperaturwert eingestellt sein muss.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, wenn sie überwacht werden oder Anweisungen zur sicheren Verwendung des Geräts und den damit verbundenen Risiken erhalten haben. **Kinder** dürfen nicht mit dem Gerät spielen. **Die** Reinigung und Wartung darf nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden. **Diese** Heizdecke ist nicht für den Einsatz in Krankenhäusern vorgesehen. **Dieses** Gerät ist ausschließlich für den persönlichen Gebrauch im Haushalt des Käufers bestimmt. **Verwenden** Sie dieses Gerät nicht in einem Raum, in dem Sprühprodukte (Sprays) oder Sauerstoff verwendet werden. **Verwenden** Sie die Heizdecke nicht zusammen mit anderen Heizgeräten oder zum Erwärmen anderer Geräte (Fußwärmer, Wärmflasche usw.). **Die** Fernbedienung sollte stets griffbereit bleiben, den Schalter nicht verdeckt unter der Decke, dem Kissen oder

DE

25 · DEUTSCH

einem anderen Gegenstand lassen. **Wenn** Sie die elektrische Heizdecke über mehrere Stunden verwenden, empfiehlt es sich, den Schalter auf das niedrigste Temperaturniveau einzustellen, um eine Überhitzung zu vermeiden. **Die** Decke nicht einklemmen (z.B. bei verstellbaren Betten oder auf Matratzen mit separaten Elementen). **Verwenden** Sie die Heizdecke nicht als Übermatratze oder als Unterlage für eine Person. **Sie** darf nur als Heizdecke um eine Person herum oder auf dem Bett verwendet werden. **Wickeln** Sie sich nicht so fest in die Heizdecke, dass Sie sich nicht mehr bewegen können. **Sorgen** Sie immer für einen gewissen Freiraum zwischen sich und der Decke, so dass Sie problemlos auf die Fernbedienung oder den Netzstecker zugreifen können. **Verwenden** Sie die Decke nicht für Tiere. **Das** Gerät stets nach seiner Verwendung oder bevor Sie es reinigen von der Stromzufuhr trennen! **Um** das Gerät vom Stromnetz zu trennen, schalten Sie es durch Drücken der ON/OFF-Taste aus und ziehen

Sie dann den Stecker aus der Steckdose. **Falls** die Heizdecke ungewöhnlich heiß wird, unterbrechen Sie die Stromzufuhr. **Trennen** Sie ein ins Wasser gefallenes Gerät sofort von der Stromquelle, bevor Sie es anfassen. **Wenn** Sie Ihre Heizdecke über einen längeren Zeitraum aufbewahren, lagern Sie sie an einem trockenen Ort. **Überprüfen** Sie Ihre Heizdecke gründlich, bevor Sie sie zum ersten Mal wieder betreiben. **Falls** das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch ein ähnliches, speziell für diesen Gebrauch vorgesehenes, beim Hersteller oder seinem Kundendienst erhältliches Kabel, ersetzt werden. **Gebrauchen** Sie kein Zubehör, das nicht von LANAFORM empfohlen wurde, bzw. das nicht im Lieferumfang des Geräts enthalten ist. **Verwenden** Sie Ihre Heizdecke nur mit dem mitgelieferten Netzteil. **Tragen** Sie das Gerät nicht am Netzkabel bzw. benutzen Sie das Netzkabel nicht als Tragegriff. **Elektrische** Geräte dürfen nie unbeaufsichtigt an die Stromzufuhr angeschlossen bleiben. **Ziehen** Sie den Netzstecker, wenn Sie es

nicht verwenden. **Verwenden** Sie dieses Gerät nicht, wenn der Stecker beschädigt ist, wenn das Gerät nicht richtig funktioniert, auf den Boden gefallen oder beschädigt oder ins Wasser gefallen ist. **Lassen** Sie das Gerät in diesem Fall vom Lieferanten oder dessen Kundendienst überprüfen und reparieren. **Nicht** zu stark an den Kabeln ziehen, diese übermäßig verdrehen oder knicken. **Die** Heizdecke nicht mit einem scharfkantigen Gegenstand abkratzen. **Befestigen** Sie die Heizdecke nicht mit Stecknadeln oder einem anderen Gegenstand aus Metall. **Setzen** Sie Ihre Heizdecke nicht der Sonne aus und bügeln Sie sie nicht. **Ansonsten** könnte die Isolierung der Elektrik beschädigt werden. **Die** Heizdecke nicht verwenden, wenn sie feucht ist und nicht anschalten, um sie zu trocknen. **Treffen** Sie alle entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen, um Verbrennungen zu vermeiden. **Wenn** Sie Bedenken wegen Ihrer Gesundheit haben, sprechen Sie vor dem Gebrauch dieses Geräts mit einem Arzt. **Wenn** während der Verwendung

dieses Geräts Schmerzen auftreten, unterbrechen Sie den Gebrauch sofort und wenden Sie sich an Ihren Arzt. **Verwenden** Sie dieses Gerät nicht an geschwollenen oder entzündeten Körperstellen oder bei Hautausschlag. **Wenn** bei Verwendung der Heizdecke ungewöhnliche Rötungen auf der Haut oder ein unangenehmes Gefühl oder Schmerzen auftreten, unterbrechen Sie den Gebrauch für mindestens eine Stunde. **Wenn** solche Anzeichen anhalten, stellen Sie den Gebrauch der Heizdecke ein und wenden Sie sich bei Bedarf umgehend an Ihren Arzt. **Elektrische** und **magnetische** Felder dieses elektrischen Geräts können die Funktion von Herzschrittmachern beeinträchtigen. **Deren** Stärke liegt jedoch weit unter den Grenzwerten für die zulässige Intensität elektrischer Felder. **Max.** 5 000 V/m, **Magnetstärke** von Feldern: **Max.** 80 A/m, **magnetische Induktion:** 0,1 mT max. **Wenden** Sie sich daher an Ihren Arzt und den Hersteller Ihres Herzschrittmachers, bevor Sie diese elektrische Heizdecke verwenden. **Der** Benutzer kann

Hautverbrennungen oder einen thermischen Schock erleiden, wenn er mit dem auf eine hohe Temperatur eingestellten Gerät schläft. Die Heizdecke immer abkühlen lassen, bevor Sie sie für die Aufbewahrung falten. Das Gerät regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Verschleiß untersuchen. Falls solche Anzeichen festgestellt werden, wenn das Gerät anormal betrieben wurde oder es nicht funktioniert, geben Sie es an den Hersteller zurück, bevor es erneut eingeschaltet wird. Wenn das Kabel und die Bedieneinheit des Geräts nicht korrekt angeordnet sind, Besteht die Gefahr, dass Verhedderungen, Einschürungen, Stolpern oder Quetschungen verursacht werden. Der Benutzer muss sicherstellen, dass externe elektrische Verbindungen und Kabel des Geräts sicher angeordnet sind.

Produktvorstellung

Sie haben sich für den Kauf des Cocoon Plaid von LANAFORM entschieden. Vielen Dank für Ihr Vertrauen. Diese kuschelige, bequeme Heizdecke wird auch die kälteempfindlichsten Nutzer erfreuen! Dank seiner Schnellheizfähigkeit, bietet das Cocoon Plaid wohlthuende Wärme in wenigen Minuten, die Sie mit unvergleichlicher Behaglichkeit umfängt. Die Funktionen

sind nach Ihren Wünschen modulierbar: Wählen Sie Zeit und Temperatur nach Ihren Bedürfnissen. Mit dieser elektrischen Heizdecke können Sie sich bequem entspannen und warm halten, egal ob in Ihrem Bett, auf Ihrem Sofa oder in Ihrem Lieblingssessel.

Beschreibung 1

- 01 Einstellen der Betriebszeit
- 02 ON/OFF-Schalter
- 03 Temperatureinstellung

Vorbereitung vor dem Gebrauch

Die LANAFORM Heizdecke ist zum Erwärmen des menschlichen Körpers gedacht. Sie kann folgendermaßen eingesetzt werden:

- Um den Körper herum:
 - Stellen Sie in diesem Fall sicher, dass das Netzkabel so liegt, dass Sie nicht darüber stolpern können.
 - Achten Sie darauf, dass die Decke an einer Steckdose in der Nähe angeschlossen ist.
 - Das Bedienteil muss leicht zugänglich sein und darf sich nicht unter einem Kissen oder einem anderen Gegenstand befinden.
 - Schließlich darf die Heizdecke nicht so eng um den Körper geschlungen werden, dass Sie sich nicht mehr frei bewegen können. Sorgen Sie immer für einen gewissen Freiraum zwischen sich und der Decke, so dass Sie problemlos auf die Fernbedienung oder den Netzstecker zugreifen können.
- Oder als Überdecke auf einem Bett

 Verwenden Sie die Heizdecke nicht als Übermatratze oder als Unterlage für eine Person. Sie darf nur als Heizdecke um eine Person herum oder auf dem Bett verwendet werden.

- In diesem Fall muss das Bedienteil leicht zugänglich sein und darf sich nicht unter einem Kissen oder einem anderen Gegenstand befinden.

ⓘ Sicherheitshinweis

Diese Heizdecke ist mit einem Sicherheitssystem ausgestattet. Ein elektronischer Sensor verhindert eine Überhitzung der Decke auf der gesamten Oberfläche durch automatische Abschaltung bei einer Störung oder wenn der Stecker nicht richtig mit dem Netzkabel verbunden ist.

Die Heizdecke ist mit einem Sicherheits-Überhitzungsschutz ausgestattet und für einen Dauerbetrieb von 180 Minuten eingestellt. Wenn Sie diese Zeitspanne verlängern möchten, empfiehlt es sich, das Gerät vor erneuter Benutzung für 5 Minuten abkühlen zu lassen.

Anleitung

- 01** Zum Einschalten des Geräts verbinden Sie den Schalter mit der Heizdecke durch Anschließen des Steckverbinders und stecken Sie den Stecker anschließend in eine 220 Volt-Stromquelle.
- 02** Schalten Sie das Gerät durch Drücken der ON/OFF-Taste ein und drücken Sie die auf Temperatureinstellung. Auf dem Display wird entsprechend der Einstellung eine Zahl angezeigt. Die Decke beginnt mit dem kontinuierlichen Aufheizen.
- 03** Um die Decke vorzuwärmen, wählen Sie die Temperaturstufe 3 für 15 Minuten. Die Temperatur steigt allmählich.
- 04** Wenn Ihnen die Decke zu heiß wird, stellen Sie die Temperatur durch Drücken des Temperatureinstellungsknopf auf Stufe 2 oder 1 ein.

- 05** Um die Heizdecke auszuschalten, drücken Sie die ON/OFF-Taste. Ziehen Sie anschließend den Stecker ab.

ⓘ Einstellung Heizintensität und Nutzungsdauer

Temperatureinstellung

Die Heizdecke verfügt über 9 Wärmestufen. Wählen Sie die gewünschte Wärmestufe aus, indem Sie den Knopf für die Temperatureinstellung mehrmals nacheinander drücken.

Einstellen der Betriebszeit

Die Heizdecke verfügt über 6 Zeiteinstellungen. Nach Einstellung der Temperatur kann die Zeitdauer eingestellt werden. Jede Einstellung verlängert die Dauer um 1 Stunde. Die Decke beendet das Heizen nach der gewählten Zeit. Sie können die Heizdecke auch kontinuierlich verwenden. Wenn Sie keine Zeitdauer auswählen, stoppt die Heizdecke nach 6 Stunden automatisch..

Reinigung und Pflege

Beachten Sie, wenn Sie die Heizdecke längere Zeit nicht verwenden und vor dem Reinigen, folgende Anweisungen:

- Sicherstellen, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
- Ziehen Sie den Netzstecker.
- Entfernen Sie den Stecker der Fernbedienung von der Abdeckung.
- Die Heizdecke vor der Reinigung abkühlen lassen.

Kleinere Flecken können mit einem feuchten Tuch oder Schwamm abgewischt und ggf. mit etwas Reinigungsflüssigkeit für empfindliche Textilien entfernt werden.

⚠ Achtung! Die Decke nicht in die chemische Reinigung geben und auch nicht auswringen, in einen Trockner geben, managen oder bügeln.

Wenn die Heizdecke sehr schmutzig ist, kann sie in der Waschmaschine gereinigt werden. Wählen Sie das Programm für empfindliche Textilien und eine Waschtemperatur von maximal 30 °C. Verwenden Sie ein Reinigungsmittel für empfindliche Textilien und dosieren Sie es nach Herstellerangaben. Die Heizdecke sollte nicht zu häufig gewaschen werden, damit sie nicht zu stark beansprucht wird. Die Heizdecke darf während ihrer gesamten Lebensdauer nicht häufiger als 5-mal in der Waschmaschine gereinigt werden.

Wenn Sie die Decke zum Trocknen aufhängen, befestigen Sie sie nicht mit Wäscheklammern oder ähnlichem. Die Heizdecke keinen Wärmequellen, wie z. B. der Sonne, einem Heizkörper oder Ähnlichem aussetzen.

Schließen Sie den Schalter nur dann an die Heizdecke an, wenn der Stecker und die Heizdecke vollständig trocken sind.

⚠ Schalten Sie auf keinen Fall die Heizdecke ein, um diese zu trocknen.

Lagerung

Wenn die Heizdecke über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, empfiehlt es sich, sie in ihrer Originalverpackung an einem trockenen Ort aufzubewahren und keine Gegenstände darüber zu lagern.

Technische Daten

- Name: Cocoon Plaid
- Referenz: LA180114
- Gewicht: 2,08 Kgs
- Größe: 160 x 120 cm



Hinweise zur Entsorgung von Abfällen

Die Verpackung besteht vollständig aus umweltfreundlichen Materialien, die bei der Sortierstelle Ihrer Gemeinde für die Verwendung als

Sekundärmaterial abgegeben werden können. Der Karton kann in einem Behälter für Papierabfälle entsorgt werden. Verpackungsfolien müssen in der Sortier- und Recyclingzentrale Ihrer Gemeinde abgegeben werden.

Wenn Sie das Gerät nicht mehr verwenden, entsorgen Sie es umweltfreundlich und gemäß den gesetzlichen Vorschriften.

Beschränkte Garantie

LANAFORM garantiert während zwei Jahren ab dem Kaufdatum, dass das Gerät frei ist von Material- und Fabrikationsfehlern. Dabei gelten folgende Ausnahmen.

Die LANAFORM Garantie deckt keine Schäden ab, die durch den normalen Verschleiß dieses Produkts entstehen. Außerdem gilt die Garantie für dieses Produkt LANAFORM nicht für Schäden, die durch Missbrauch oder unsachgemäßen Gebrauch eine schlechte Anwendung, Unfall, die Befestigung von unzulässigen Zubehörteilen, Änderungen des Produkts oder andere Bedingungen entstanden sind, die außerhalb der Kontrolle von LANAFORM stehen.

LANAFORM haftet nicht für jegliche Art von Neben-, Folge- oder Sonderschäden.

Alle stillschweigenden Gewährleistungen für die Produkttauglichkeit beschränken sich auf einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem ursprünglichen Kaufdatum, vorausgesetzt, dass eine Kopie des Kaufbelegs vorgelegt werden kann.

Auf Garantie eingeschickte Geräte werden von LANAFORM nach eigenem Ermessen entweder repariert oder ausgetauscht und an Sie zurückgesendet. Die Garantie erfolgt ausschließlich über das Service Center von LANAFORM. Bei Wartungstätigkeiten für dieses Produkt, die nicht vom LANAFORM Service Center übernommen werden, erlischt diese Garantie.

Obsah balenia

- 1 vyhrievaná prikrývka
- 1 návod na použitie

Vysvetlenie symbolov

V návode na obsluhu, na obale a na výrobnom štítku spotrebiča sú použité nasledujúce symboly:

	VÝSTRAHA: Výstraha, riziko poranenia alebo ohrozenia zdravia		
	UPOZORNENIE: Bezpečnostné upozornenie týkajúce sa možného poškodenia spotrebiča/príslušenstva		
	POZNÁMKA: Dôležité informácie		
	Likvidácia v súlade s európskou smernicou WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) týkajúcou sa odpadu z elektrických a elektronických zariadení		
	Prečítajte si návod na obsluhu		Výrobca
	Spotrebič je dvojnásobne izolovaný a spĺňa triedu ochrany 2.		
	Netlačte na ihlu		Nepoužívajte zložené alebo stlačené
	Nie je určené na používanie malými deťmi (0-3 roky)		
	Tento výrobok spĺňa požiadavky platných európskych a vnútroštátnych smerníc.		
	Maximálna teplota prania 30 °C, veľmi jemný cyklus		
	Nebieliť		Nesušiť v sušičke
	Nežehliť		Nečistiť chemicky
	Oddelte výrobok a súčasti obalu a zlikvidujte ich v súlade s miestnymi predpismi.		
	Oddelte komponenty obalu a zlikvidujte ich v súlade s miestnymi predpismi.		
	Obalový papier sa môže recyklovať alebo je vyrobený z recyklovaných materiálov		

Dôležité pokyny. Uchovajte pre budúce použitie

⚠ Pred použitím výrobku si prečítajte všetky pokyny, najmä týchto niekoľko základných bezpečnostných pokynov.

📷 Fotografie a iné vyobrazenia výrobku v tomto návode a na obale majú byť čo najpresnejšie, ale nemusia sa dokonale podobáť na výrobok.

⚠ Upozornenie

Toto zariadenie používajte len tak, ako je popísané v tomto návode. **Pred** zapojením zariadenia skontrolujte, či napätie vašej siete zodpovedá napätiu zariadenia. **Tento** spotrebič by nemali používať deti mladšie ako tri roky, pretože v prípade prehriatia nebudú schopné reagovať. **Spotrebič** môžu používať deti vo veku od 3 do 8 rokov pod dohľadom, pričom regulácia musí byť vždy nastavená na minimálnu hodnotu teploty. **Toto** zariadenie môžu používať deti vo veku 8 rokov a viac a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, ak

sú pod dohľadom alebo boli po-
učené o bezpečnom používaní
zariadenia a rozumejú súvisiacim
rizikám. **Deti** sa nesmú so zaria-
dením hrať. **Používateľské** čiste-
nie a údržbu nesmú vykonávať
deti bez dozoru. **Táto** vyhrievaná
prikrývka nie je určená na použí-
vanie v nemocničnom prostredí.
Tento prístroj je určený výlučne
na rodinné použitie. **Toto** zaria-
denie nikdy nepoužívajte v mi-
estnosti, kde sa používajú ae-
rosólové výrobky (spreje), ani v
miestnosti, kde sa podáva kyslík.
Vyhrievanú prikrývku nepouží-
vajte s inými ohrievacími zaria-
deniami ani na ohrievanie iných
zariadení (ohrievač chodidiel,
termofor...). **Diaľkové** ovládanie
musí byť na dosah, nenechávaj-
te vypínač skrytý pod prikrývkou,
vankúšom alebo inými predmet-
mi. **Ak** používate elektrickú vyhri-
evanú prikrývku niekoľko hodín,
odporúča sa nastaviť prepínač
na najnižšiu úroveň teploty, aby
sa zabránilo prehriatiu. **Dávajte**
pozor, aby ste prikrývku nepri-
vreli (najmä na posteliach s
nastaviteľnou polohou alebo
na matracoch so samostatnými
prvkami). **Vyhrievanú** prikrývku

nepoužívajte ako matrac alebo pod osobou. **S**mie sa používať len ako vyhrievaná prikrývka okolo tela alebo nad posteľou. **D**o vyhrievanej prikrývky sa nezabaľujte tak, aby ste už nemohli vyvinúť žiaden pohyb. **V**ždy udržiajte voľný priestor medzi prikrývkou a vami, aby ste mali ľahký prístup k diaľkovému ovládaniu alebo elektrickej zásuvke. **P**rikrývku nepoužívajte na zvieratách. **P**o použití a pred čistením prístroj vždy odpojte od elektrickej siete. **A**k chcete zariadenie odpojiť, zariadenie vypnite stlačením tlačidla ON/OFF a potom vytiahnite elektrickú zástrčku. **A**k sa vyhrievaná prikrývka nezvyčajne zahrieva, odpojte ju od elektrického prúdu. **Z**ariadenie, ktoré spadlo do vody, okamžite odpojte od elektrickej siete a až potom ho vyberte. **P**ri dlhodobom skladovaní vyhrievanú prikrývku skladujte na suchom mieste. **P**red opätovným prvým spustením starostlivo skontrolujte stav vyhrievanej prikrývky. **V** prípade poškodenia napájacieho kábla je nutné káble nahradiť špeciálnym káblom alebo podobným káblom, ktorý získate od

dodávateľa alebo v jeho popredajnom servise. **N**epoužívajte príslušenstvo, ktoré neodporúčila spoločnosť LANAFORM alebo ktoré sa nedodáva spoločne s týmto zariadením. **E**lektrickú vyhrievanú prikrývku používajte len s dodanou elektrickou zástrčkou. **N**eprenášajte toto zariadenie za napájací kábel ani nepoužívajte kábel ako rukoväť. **E**lektrické zariadenie nesmie nikdy zostať pripojené bez dozoru. **A**k ho nepoužívate, odpojte ho. **T**oto zariadenie nepoužívajte, ak je poškodená zástrčka, ak zariadenie nefunguje správne, spadlo na zem alebo je poškodené alebo ak spadlo do vody. **V** takom prípade zariadenie nechajte skontrolovať a opraviť u dodávateľa alebo v jeho servisnom oddelení. **K**áble neťahajte, neskrúcajte ani príliš veľmi neohýbajte. **P**o vyhrievanej prikrývke neškrabte ostrými predmetmi. **V**yhrievanú prikrývku nepripievajte pomocou špendlíkov ani iných kovových predmetov. **V**yhrievanú prikrývku nevystavujte slnečnému žiareniu ani ju nežehlite. **Z**abráňte tak poškodeniu izolácie elektrického obvodu. **A**k

je elektricky vyhrievaná prikrývka vlhká, nepoužívajte ju ani ju nezapínajte, aby uschla. **Prijmite všetky opatrenia, aby ste sa vyhli akýmkoľvek popáleninám. Ak máte obavy o svoje zdravie, pred použitím tohto zariadenia sa poraďte s lekárom. Ak počas používania tohto zariadenia pocítite akúkoľvek bolesť, okamžite ho prestaňte používať a poraďte sa so svojím lekárom. Toto zariadenie nikdy nepoužívajte na častiach tela, ktoré sú opuchnuté alebo zapálené alebo obsahujú vyrážky. Ak pri používaní vyhrievanej prikrývky spozorujete abnormálne začervenanie pokožky alebo dokonca nepohodlie alebo bolesť, prestaňte ju používať aspoň jednu hodinu. Ak tento jav pretrváva, prikrývku prestaňte používať a v prípade potreby sa ihneď poraďte so svojím lekárom. Elektrické a magnetické polia tohto elektrického zariadenia môžu rušiť fungovanie kardiostimulátorov. Sú však hlboko pod hranicami: výkon elektrických polí: max. 5000 V/m, intenzita magnetického poľa: max. 80 A/m, magnetická indukcia: max. 0,1 mT.**

Preto sa pred použitím tejto elektrickej vyhrievanej prikrývky poraďte so svojím lekárom a výrobcom kardiostimulátora. Ak používateľ zaspí so spotrebičom nastaveným na vysokú teplotu, hrozí nebezpečenstvo popálenia pokožky alebo tepelného šoku. Pri skladovaní nechajte spotrebič pred zložením vychladnúť. Spotrebič často kontrolujte, či sa na ňom nevyskytujú známky opotrebovania alebo poškodenia. Ak sa takéto známky objavajú, ak sa spotrebič používal neobvykle alebo ak nefunguje, vráťte ho pred ďalším použitím dodávateľovi. Kábel a ovládacia jednotka spotrebiča môžu predstavovať riziko zamotania, uškrtenia, zakopnutia alebo pomliaždenia, ak nie sú správne uložené. Používateľ musí bezpečne uložiť všetky vyčnievajúce elektrické káble a prípojk.

Prezentácia

Ďakujeme, že ste si kúpili vyhrievanú prikrývku od spoločnosti LANAFORM. Táto mäkká a pohodlná vyhrievaná prikrývka poteší tých najzimomravejších! Vďaka jej schopnosti rýchlo sa zahriať vám vyhrievaná prikrývka ponúkne upokojujúce teplo v priebehu niekoľkých minút a obklopí vás jedinečným pohodlím. Funkcie možno ľubovoľne upravovať: vyberte si čas a teplotu podľa vašich predstáv. S touto

elektrickou vyhrievanou prikrývkou môžete pohodlne relaxovať a zároveň byť v teple, či už vo vašej posteli, na pohovke alebo v obľúbenom kresle.

Popis 1

- 01 Nastavenie času používania
- 02 Tlačidlo ON/OFF
- 03 Nastavenie teploty

Príprava pred použitím

Elektricky vyhrievaná prikrývka LANAFORM je určená na zahriatie ľudského tela. Spôsoby použitia:

- Ovinutie okolo tela:
 - o V takom prípade sa uistite, že je napájací kábel umiestnený tak, aby ste nemohli zakopnúť.
 - o Dbajte na to, aby bola prikrývka zapojená v blízkosti elektrickej zásuvky.
 - o Skontrolujte, či ľahko dosiahnete na diaľkové ovládanie a či nie je diaľkové ovládanie skryté pod vankúšom alebo iným predmetom.
 - o A nakoniec, nebaľte sa do vyhrievanej prikrývky tak, aby prikrývka obmedzovala vaše pohyby. Vždy udržiajte voľný priestor medzi prikrývkou a vami, aby ste mali ľahký prístup k diaľkovému ovládaniu alebo elektrickej zásuvke.
- Alebo ako prikrývka na posteli!

Vyhrievanú prikrývku nepoužívajte ako matrac alebo pod osobou. Smie sa používať len ako vyhrievaná prikrývka okolo tela alebo nad posteľou.

- o V takom prípade skontrolujte, či ľahko dosiahnete na diaľkové ovládanie a

či diaľkové ovládanie nie je skryté pod vankúšom alebo iným predmetom.

Bezpečnosť

Táto vyhrievaná prikrývka je vybavená bezpečnostným systémom. Elektronický snímač bráni prehriatiu prikrývky na celom jej povrchu automatickým vypnutím v prípade poruchy alebo keď konektor nie je správne pripojený k napájacímu káblu.

Vyhrievaná prikrývka je vybavená bezpečnostnou ochranou proti prehriatiu a je nastavená na nepretržitý chod po dobu 180 minút. Ak chcete tento čas predĺžiť, pred opätovným použitím odporúčame nechať zariadenie vychladnúť po dobu 5 minút.

Pokyny

- 01 Ak chcete zariadenie zapnúť, najprv pripojte vypínač k vyhrievanej prikrývke zapojením konektora a potom zasuňte zástrčku do elektrického zdroja 220 V.
- 02 Zapnite zariadenie stlačením tlačidla ON/OFF a potom stlačte nastavenie teploty. Na obrazovke sa zobrazí číslo súvisiace s nastavením. Prikrývka sa postupne začne zahrievať.
- 03 Ak chcete prikrývku predhriať, vyberte na 15 minút teplotu číslo 3. Teplota sa bude postupne zvyšovať.
- 04 Ak je prikrývka príliš horúca, nastavte teplotu na úroveň 2 alebo 1 stlačením tlačidla nastavenia teploty.
- 05 Ak chcete vyhrievanú prikrývku vypnúť, stlačte tlačidlo ON/OFF. Potom odpojte zástrčku.

Nastavenie intenzity vyhrievania a doby používania

Nastavenie teploty

Vyhrievaná prikrývka má 9 stupňov hrejivosti. Vyberte požadovanú úroveň hrejivosti postupným stlačením tlačidla nastavenia teploty.

SK

35 · SLOVENČINA

Nastavenie času používania

Vaša prikrývka má 6 časových nastavení. Po nastavení teploty môžete upraviť nastavenie času. Každé nastavenie predlži trvanie o 1 hodinu. Prikrývka sa vypne v závislosti od zvoleného času. Nahriatu deku môžete používať aj nepretržite. Ak nezvolíte dĺžku používania, prikrývka sa po 6 hodinách automaticky vypne.

Čistenie a údržba

Ak vyhrievanú prikrývku nepoužívate a pred jej čistením dodržte nasledujúce pokyny:

- Uistite sa, že je zariadenie vypnuté.
- Odpojte sieťovú zástrčku.
- Odpojte konektor diaľkového ovládača od prikrývky.
- Predtým, ako prikrývku začnete čistiť, ju nechajte vychladnúť.

Malé škvrny je možné čistiť vlhkou handričkou alebo špongiou a prípadne tekutým pracieho prostriedkom na jemné textilie.

⚠ Pozor, vyhrievanú prikrývku nečistite chemicky, nežmýkajte, nesušte v sušičke, nemangľujte ani nežehlite.

V prípade veľkého znečistenia je možné vyhrievanú prikrývku vyprať v práčke. Na práčke zvolte program určený na pranie jemných textílií pri teplote 30 °C. Použite prací prostriedok na jemné textilie a dávajte ho podľa pokynov výrobcu. Neperte prikrývku príliš často, aby ste ju nadmerne nenamáhali. Vyhrievanú prikrývku neperte v práčke viac ako 5-krát počas celej jej životnosti. Vyhrevný vankúš sa nesmie prať v práčke viac ako 5 krát počas celej svojej životnosti.

Pri sušení prikrývky nevešajte pomocou štipcov na bielizeň alebo podobne. Vyhrievanú prikrývku nevystavujte zdrojom tepla, ako je slnečné žiarenie, radiátor atď.

Vypínač vyhrievanej prikrývky znova pripojte až vtedy, keď sú konektor a vyhrievaná prikrývka úplne suché.

⚠ Vyhrievanú prikrývku za žiadnych okolností nezapínajte kvôli jej usušeniu.

Skladovanie

Ak prikrývku nebudete dlhší čas používať, odporúčame odložiť ju v pôvodnom balení na suché miesto a neklásť na ňu žiadne predmety.

Technické špecifikácie

- Názov: Vyhrievaná prikrývka
- Kód: LA180114
- Hmotnosť: 2,08 Kgs
- Veľkosť: 160 x 120 cm



Rady v oblasti likvidácie odpadu

Obal je celý vyrobený z ekologických materiálov, ktoré sa môžu zaniest do separačného strediska vašej obce a použiť ako druhotné materiály. Kartón môžete umiestniť do zbernej nádoby na papier. Obalovú fóliu odovzdajte v miestnom triediacom a recyklačnom stredisku.

Keď zariadenie už nebudete používať, zlikvidujte ho ekologickým spôsobom a v súlade s právnymi predpismi.

Obmedzená záruka

Spoločnosť LANAFORM poskytuje na tento výrobok záruku na bezchybnosť materiálu a spracovania od dátumu zakúpenia po dobu dvoch rokov, s výnimkou nižšie uvedených prípadov.

Záruka LANAFORM sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené bežným opotrebovaním tohto výrobku. Okrem toho sa záruka na tento výrobok spoločnosti LANAFORM nevzťahuje na škody spôsobené v dôsledku zneužitia alebo nesprávneho použitia, nehody, pripojenia akéhokoľvek neautorizovaného príslušenstva, úpravy výrobku alebo akéhokoľvek iného stavu, ktorý spoločnosť LANAFORM nemôže ovplyvniť.

Spoločnosť LANAFORM nenesie zodpovednosť za žiadne náhodné, následné alebo osobitné škody.

Všetky predpokladané záruky na vhodnosť výrobku sú obmedzené na obdobie dvoch rokov od dátumu pôvodného nákupu za predpokladu, že je možné predložiť kópiu dokladu o kúpe.

Spoločnosť LANAFORM po prijatí opravy, prípadne vymení vaše zariadenie a vráti vám ho. Záruka sa poskytuje len prostredníctvom servisného strediska spoločnosti LANAFORM. Akákoľvek údržba tohto výrobku vykonávaná inou osobou ako servisným strediskom spoločnosti LANAFORM ruší platnosť tejto záruky.

Съдържание на опаковката

- 1 електрическо одеяло
- 1 брой инструкции за употреба

Обяснение на символите

Следните символи са използвани в инструкциите за употреба, върху опаковката и върху табелката на уреда:

	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Предупреждение, съществува риск от нараняване или опасност за вашето здраве		
	ВНИМАНИЕ: Бележка за безопасност относно възможността от повреда на устройството/аксесоарите		
	ЗАБЕЛЕЖКА: Забележка за важна информация		
	Изхвърляне в съответствие с Европейската директива WEEE (отпадъчно електрическо и електронно оборудване), отнасяща се за отпадъците от електрическо и електронно оборудване		
	Прочетете инструкциите		Производител
	Устройството е двойно изолирано и отговаря на защитен клас 2.		
	Не забивайте в него игла		Не го използвайте сгънато или свито
	Не го използвайте за малки деца (0-3 години)		
	Този продукт отговаря на изискванията на действащите европейски и национални директиви.		
	Максимална температура на пране 30°C, свръхделикатен цикъл		
	Не го избелвайте		Не го сушете в сушилня
	Не го гладете.		Не го давайте на химическо чистене
	Разделете продукта от компонентите на опаковката и изхвърлете последните в съответствие с общинските разпоредби.		
	Отделете компонентите на опаковката и ги изхвърлете в съответствие с общинските разпоредби.		
	Опаковъчната хартия може да бъде рециклирана или е направена от рециклирани материали		

Важни инструкции. Запазете за по-късна употреба

⚠ Преди да използвате продукта, прочетете всички инструкции, особено тези няколко основни препоръки за безопасност.

📷 Фотографиите и другите изображения на продукта в това ръководство и върху опаковката показват продукта възможно най-точно, но не може да се гарантира перфектна еднаквост с реалния продукт.

⚠ Внимание

Използвайте този уред само както е описано в това ръководство. Уверете се, че напрежението на електрическата мрежа съответства на необходимото за уреда напрежение. **Децата** под тригодишна възраст не трябва да използват това устройство поради тяхната неспособност да реагират на прегряване. Устройството може да се използва от деца между 3 и 8 години под наблюдение, като от пулта за управление винаги е зададена

минималната стойност на температурата. Този уред може да се използва от деца на възраст 8 и повече години, както и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и познания, ако те се наблюдават или са инструктирани за безопасното използване на уреда и разбират свързаните с него рискове. **Децата** не трябва да си играят с уреда. Почистяването и поддръжката от страна на потребителя не трябва да се извършват от деца без надзор. Това електрическо одеяло не е предвидено за използване в болнична среда. Този уред е предназначен изключително за домашна употреба. **Никога** не използвайте този уред в стая, където се употребяват аерозолни продукти (спрейове) или където се подава допълнителен кислород. **Не** използвайте електрическото одеяло заедно с други нагревателни уреди или за нагряване на други уреди (грейки за крака, бутилки с гореща вода и

BG

39 • БЪЛГАРСКИ

др.). **Д**истанционното управление трябва винаги да ви е под ръка, не го крийте под одеялото, възглавницата или на други места. **А**ко използвате електрическото нагревателно одеяло за няколко часа, препоръчително е да поставите превключвателя на най-ниското температурно ниво, за да избегнете прегряване. **Н**е заклещвайте одеялото (най-вече при използването му с легла с променливо положение или с матраци от отделни елементи). **Н**е използвайте електрическото одеяло като постелка за матрак, на която ще лежи човек. **Е**динственият разрешен начин за използване на електрическото одеяло е като го увиете около себе си в седнало положение или като се завиете с него, когато легнете. **Н**е се увивайте в електрическото одеяло така, че да не можете да се движите въобще. **В**инаги оставайте свободно място между вас и електрическото одеяло, така че да имате бърз достъп до дистанционното или

до щепсела. **Н**е използвайте електрическото одеяло за затопляне на животни. **В**инаги изключвайте уреда от електрическата мрежа след употреба или преди почистване. **З**а да прекъснете връзката на уреда с електрическата мрежа, първо го изключете, като натиснете бутона ON/OFF (ВКЛ./ИЗКЛ), след това извадете щепсела от контакта. **И**зключете електрическото одеяло от контакта, ако то се загрее необичайно силно. **Н**е забавно изключете уреда от електрическата мрежа, ако падне във вода – още преди да го извадите от водата. **К**огато прибирате електрическото одеяло за дълъг период от време, дръжте го на сухо място. **П**роверете внимателно състоянието на електрическото одеяло, преди да го използвате отново след дълго съхранение. **А**ко захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен със специален кабел или подобен от продавача или от неговия сервиз за следпродажбена поддръжка.

Не използвайте аксесоари, които не са препоръчани от LANAFORM или не се доставени с този уред. **Използвайте** електрическото одеяло само с предоставения кабел с щепсел. **Не** носете уреда, като го хващате за електрическия му кабел и не използвайте кабела като дръжка. **Един** електрически уред никога не трябва да бъде оставян без надзор, когато е включен. **Изключвайте** го от контакта, когато не го използвате. **Не** използвайте този уред, ако щепселът е повреден, ако не работи правилно, ако е паднал на пода или ако е повреден, или ако е паднал във вода. **В** такъв случай дайте уреда за проверка при продавача или в неговия сервиз за следпродажбено обслужване. **Не** дърпайте, не усуквайте и не прегъвайте прекомерно кабелите. **Не** граскайте по електрическото одеяло с остър предмет. **Не** захващайте електрическото одеяло с карфици или други метални предмети. **Не** излагайте електрическото одеяло на

слънце и не го гладете. **По** този начин ще избегнете повреждането на изолацията на електрическата верига. **Не** използвайте електрическото одеяло, ако е влажно. **Не** го включвайте, за да го изсушите. **Вземете** всички предпазни мерки, за да избегнете изгаряния. **Ако** се притеснявате за здравето си, консултирайте се с лекар, преди да използвате този уред. **Ако** почувствате никаква болка по време на използването на този уред, незабавно спрете използването му и се консултирайте с вашия лекар. **Никога** не използвайте уреда върху част от тялото, която е подута, възпалена или има обрив. **Ако** при използване на електрическото одеяло забележите необичайни червени петна по кожата или дори усещане за дискомфорт или болка, спрете да го използвате поне за един час. **Ако** явлението продължава, отложете използването на одеялото и, ако е необходимо, се консултирайте с лекар възможно

най-скоро. Електрическите и магнитните полета от този електрически уред може да попречат на работата на пейсмейкърите. Те обаче са доста под опасните граници: сила на електрическите полета: 5000 V/m макс., сила на магнитните полета: 80 A/m макс., магнитна индукция: 0,1mT макс. Затова се консултирайте с вашия лекар и производителя на вашия пейсмейкър, преди да използвате това електрическо нагревателно одеяло. Потребителят рискува кожни изгаряния или термичен шок, ако заспи с устройството, настроено на висока температура. Когато прибирате устройството, оставете го да изстине, преди да го съгнетете. Проверявайте често устройството за признаци на износване или повреда. Ако забележите такива признаци, ако устройството е било използвано неправилно или не работи, върнете го на доставчика за проверка, преди да го включите отново. Кабелът и пулта за управление

на устройството могат да създадат опасност от заплитане, удушаване, спъване или смачкване, ако не са разположени правилно. Потребителят трябва да се увери, че стърчащите връзки и електрическите кабели са разположени безопасно.

Презентация

Благодарим ви, че избрахте да купите одеялото пашкул на LANAFORM. Уютно и удобно, това електрическо одеяло ще зарадва и най-зиморничавите! Със способността си да се затопля бързо, одеялото пашкул ще ви осигурява успокояваща топлина за няколко минути, обгръщайки ви в несравним комфорт. Функциите могат да се регулират според вашите желания: изберете времето и температурата по ваш вкус. С това електрическо нагревателно одеяло можете да се отпуснете удобно и да бъдете комфортно затоплени в леглото, на дивана или любимия си фотьойл.

Описание 1

- 01 Настройка на времето за използване
- 02 Бутон ON/OFF (ВКЛ./ИЗКЛ.)
- 03 Регулиране на температурата

Подготовка преди употреба

Електрическото одеяло на LANAFORM е предназначено за загряване на човешкото тяло. То трябва да се използва или:

- Увито около тялото:
 - В този случай се уверете, че захранващият кабел е

поставен така, че да не можете да се спънете в него.

- о Уверете се, че одеялото е включено в близък електрически контакт.
- о Уверете се, че дистанционното е леснодостъпно, а не е скрито под възглавница или друг предмет.
- о И накрая, не увидайте електрическото одеяло около себе си така, че да не можете да се движите свободно. Винаги оставайте свободно място между вас и електрическото одеяло, така че да имате бърз достъп до дистанционното или до щепсела.
- Или като завивка върху легло

⚠ Не използвайте електрическото одеяло като постелка за матрак, на която ще лежи човек. Единственият разрешен начин за използване на електрическото одеяло е като го увиете около себе си в седнало положение или като се завиете с него, когато лежите.

- о В този случай се уверете, че дистанционното е леснодостъпно, а не е скрито под възглавница или друг предмет.

ⓘ Сигурност

Това електрическо одеяло притежава система за безопасност. Електронен датчик предпазва от прегряване одеялото по цялата му повърхност, като извършва автоматично изключване в случай на повреда или ако съединителят не бъде правилно свързан със захранващия кабел.

Електрическото одеяло е оборудвано с предпазна защита срещу прегряване и е настроено да работи непрекъснато в продължение на 180 минути. Ако искате да удължите това време, препоръчително е да оставите уреда да се охлади за 5 минути, преди да го използвате отново.

Инструкции

- 01** За да включите уреда, първо свържете прекъсвача на електрическото одеяло, свързвайки съединителя и след това включвайки щепсела в контакт с напрежение 220 V.
- 02** Включете уреда, като натиснете бутона ON/OFF (ВКЛ./ИЗКЛ.), след което направете настройка на температурата. На екрана ще се появи число, отговарящо на настройката. Одеялото постепенно ще започне да се загарява.
- 03** За да загреете предварително одеялото, изберете температура с ниво 3 и оставете да се загарява за 15 минути. Температурата постепенно ще се повишава.
- 04** Ако одеялото стане твърде горещо за вас, настройте температурата на ниво 2 или 1, като натиснете бутона за регулиране на температурата.
- 05** За да изключите електрическото одеяло, натиснете бутона ON/OFF (ВКЛ./ИЗКЛ.). След това извадете щепсела от контакта.

ⓘ Регулиране на степенята на загаряването и продължителността на работата

Регулиране на температурата

Електрическото одеяло има 9 степени на загаряване. Изберете желаната степен на загаряване чрез последователно натискане на бутона за регулиране на температурата.

Настройка на времето за използване

Вашето одеяло има 9 настройки за време. След като зададете температурата, можете да направите настройка за

времето. На всеки етап времето се увеличава с 1 час. Одеялото ще спре да се нагрява според избраното време. Можете също така да използвате отопляемото одеяло непрекъснато. Ако не изберете продължителност на употреба, одеялото ще се изключи автоматично след 6 часа.

Почистване и поддръжка

Когато спрете да използвате електрическото одеяло и преди да го почистите, не забравяйте да изпълните следните инструкции:

- Уверете се, че уредът е изключен.
- Извадете щепсела от контакта.
- Извадете конектора на дистанционното на одеялото.
- Оставете одеялото да изстине и след това пристъпете към неговото почистване.
- Малките петна могат да се почистят с влажна кърпа или гъба и, ако се наложи, с малко течен препарат за деликатни тъкани.

⚠ Внимание! Не давайте електрическото одеяло на химическо чистене, не го усуквайте, не го сушете в сушилня и не го гладете в машина или с ютия.

Ако електрическа завивка е много замърсена, тя може да се изпере в пералня. Задайте последната програма за деликатни тъкани и настройте на 30°C. Използвайте препарат за деликатни тъкани и дозирайте според инструкциите на производителя. Не перете прекалено често електрическото одеяло, за да не се износи преждевременно. Електрическата постелка за матраци не трябва да бъде прана в перална машина повече от 5 пъти през целия ѝ експлоатационен живот.

За да изсушите одеялото, не го окачвайте с щипки или други подобни приспособления. Не излагайте електрическото одеяло на източници на топлина, като например слънцето, радиатор или други източници.

Свържете отново прекъсвача към електрическото одеяло само когато конекторът и електрическото одеяло са напълно сухи.

⚠ Никога не включвайте електрическото одеяло, за да го изсушите.

Съхранение

Ако не използвате електрическото одеяло за дълъг период от време, ние ви препоръчваме да го приберете в неговата оригинална опаковка и да го оставите на сухо място, като не поставяте никакви предмети върху него.

Технически данни

- Име: Одеяло Coccoon
- Справка: LA180114
- Тегло: 2,08 Kgs
- Размери: 160 x 120 cm



Съвети за изхвърляне на отпадъци

Амбалажът е направен изцяло от безопасни за околната среда материали, които могат да бъдат предадени в местното депо за сортиране на отпадъци, за да бъдат използвани като вторични суровини. Картонът може да се изхвърли в контейнера за събиране на хартия. Опаковъчните фолиа трябва да бъдат предадени в местното депо за сортиране и рециклиране на отпадъци.

Когато повече не използвате уреда, изхвърлете го по екологичен начин и в съответствие със законовите разпоредби.

Ограничена гаранция

LANAFORM гарантира, че този продукт няма да покаже дефекти в материалите и изработката за период от две години, считано от датата на покупката, с изключение на описаните по-долу случаи.

Гаранцията на LANAFORM не покрива повреди, причинени от нормалното износване на този продукт. Освен това, гаранцията за този продукт на LANAFORM не покрива повреди, причинени от неправилна употреба, злоупотреба, инцидент, поставяне на неразрешени аксесоари, модифициране на продукта или всяко друго състояние извън контрола на LANAFORM.

Компанията LANAFORM няма да носи отговорност за каквито и да е случайни, последващи или специфични щети.

Всички подразбиращи се гаранции за пригодност на продукта са ограничени до период от две години, считано от датата на първоначалната покупка, при условие че може да се представи копие на документа за покупката.

След получаване на дефектния продукт компанията LANAFORM ще го поправи или замени (по свое усмотрение) и ще ви го върне. Гаранционната услуга се извършва само в сервизен център на LANAFORM. Всяка дейност по поддръжката на този продукт, извършена от друго лице, освен от сервизния център на LANAFORM, анулира тази гаранция.

BG

LANAFORM

Cocoon Plaid

LA180114 / LOT 001

Manufacturer & Importer

Lanaform SA

Postal Address

Rue de la Légende, 55
4141 Louveigné, Belgium

+32 4 360 92 91
info@lanaform.com
www.lanaform.com