

CAMOUFLAGE



Camouflage EZ-LiveFeed 1



Contenu	1
PRÉFACE	2
1. CONSEILS	4
2. QU'Y A-T-IL DANS LA BOÎTE ?	5
3. SPÉCIFICATIONS DE LA Mangeoire À Oiseaux	6
4. INTRODUCTION À LA Mangeoire Pour Oiseaux	8
5. INTRODUCTION POUR LA CAMÉRA	9
Voyant	10
6. COMMENT SE CONNECTER À L'APPLICATION	11
Installer l'application	11
Connecter l'application	12
7. INTRODUCTION DE L'INTERFACE DE L'APPLICATION	17
8. INSTALLATION DU COUVERCLE SUPÉRIEUR	18
9. COMMENT INSTALLER LA MANGOIRE À OISEAUX	19
10. COMMENT CHARGER LA CAMÉRA	23
11. GARANTIE	24
12. FAQ	25

PRÉFACE

Félicitations pour l'achat du Camouflage EZ-LiveFeed1. Afin d'utiliser notre produit facilement et d'avoir une compréhension générale, nous avons créé ce manuel spécialement pour vous. Ce manuel explique comment utiliser systématiquement cette caméra. Lisez attentivement ce manuel avant utilisation afin de maîtriser la méthode rapidement et correctement.

Le contenu de ce manuel est uniquement à des fins de référence et utilise les dernières informations disponibles au moment de la préparation du manuel. Les affichages à l'écran, les illustrations, etc. utilisés dans ce manuel sont destinés à fournir une explication plus détaillée et intuitive des opérations de l'appareil photo. En raison des différences dans le développement technologique et les lots de production, ceux-ci peuvent différer légèrement de l'appareil photo que vous utilisez réellement.

1. CONSEILS

- Gardez la mangeoire à oiseaux et tous les accessoires hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Assurez-vous que l'appareil photo a été complètement chargé pour la première fois.
- Veuillez ne pas exposer directement l'objectif de l'appareil photo à la lumière du soleil.
- Veuillez ne pas tremper la mangeoire pour oiseaux dans l'eau.
- Veuillez utiliser le **WI-FI 2,4 GHz pour connecter l'application. Sur 5 GHz, cela ne fonctionne pas.**
- Veuillez rester à l'écart de la lumière forte lors de l'appairage.
- Veuillez garder le chargeur frontalier à portée du signal WI-FI.


2. QU'Y A-T-IL DANS LA BOITE?



Mangeoire à oiseaux
oiseaux



Support pour mangeoire à

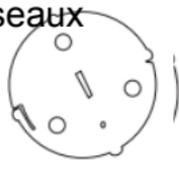

Support connecteur




Perceuse autocollant



Perche




Vis *3

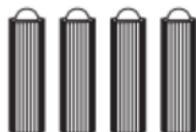

Vis vertes entretoises

Vis pour

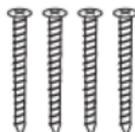

Goupille



Épingle



Caoutchouc imperméable

Vis pour perchoir *2



Câble de chargement

3. SPÉCIFICATIONS DE LA Mangeoire À Oiseaux


modèle du produit	EZ-LiveFeed1
Mise en charge	Panneau solaire et câble USB
Batterie	Batterie lithium-ion rechargeable de 5 200 mAh
Résolution	Photos 2.0MegaPixels et vidéo en direct HD 1080P
Température de fonctionnement	-5°F à 120°F (-20,5°C à 48,5°C)
Type sans fil	Wi-Fi 2,4 GHz
Champ de vision	Diagonale : 130°, Horizontale : 94°, Verticale : 40°
Dimension	L7,64 * W8,46 * H12,40 pouces (19,4 * 21,5 * 31,5

	cm)
Source de courant	C.C 5V2A
Consommation d'énergie	2 W (max.)
Vie de la batterie	4-6 ans
Portée visuelle nocturne	8 m (maximum)
Anti-scintillement	50 Hz/60 Hz
SPÉCIFICATIONS DU PANNEAU SOLAIRE	
IPCE	19%
Tension de fonctionnement (Vmp)	6V ± 5%
Courant de travail (Imp)	400mA ± 5%
Tension en circuit ouvert (COV)	7,2 V ± 5 %


Courant de court-circuit
(ISC)

480mA \pm 5%

4. INTRODUCTION POUR Mangeoire à oiseaux

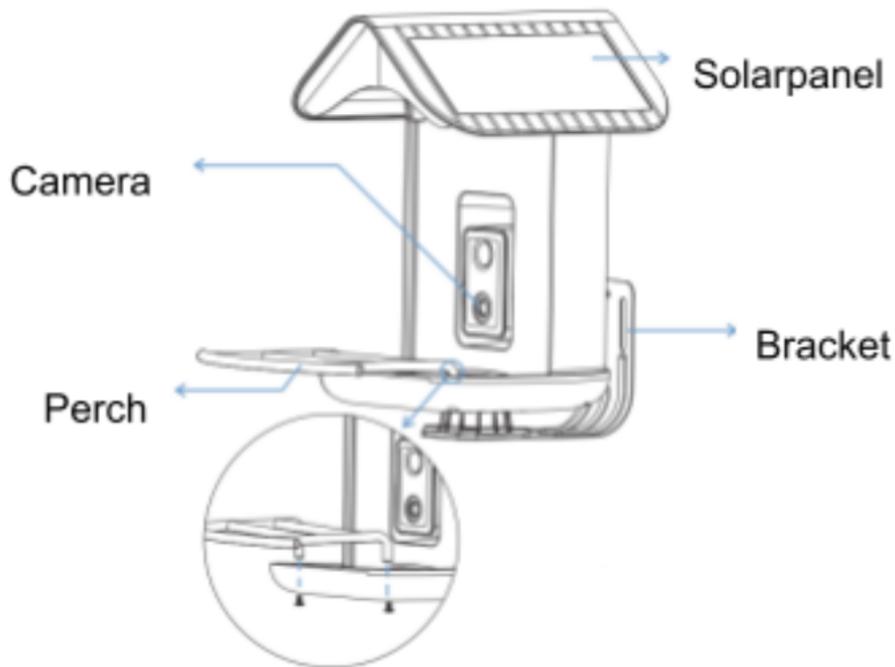


5. INTRODUCTION POUR LA CAMÉRA

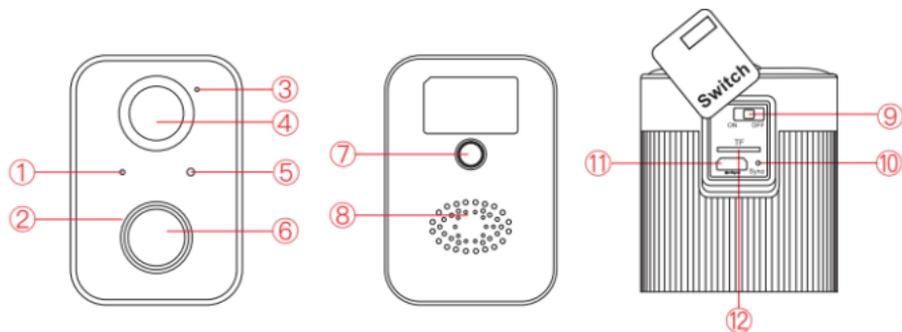

1. Voyant
2. LED infrarouge
3. Microphone
4. Capteur de mouvement
5. Capteur de lumière
6. Lentille
7. Trou de montage
8. Conférencier
9. Marche / arrêt
10. Synchroniser/Réinitialiser
11. Port de chargement
12. Emplacement pour carte TF (extension de capacité 128 GB)

Voyant

1. Allumage de la caméra : lumière rouge toujours allumée.
2. Mode d'appairage : voyant rouge clignotant rapidement.
3. Connexion réseau : voyant vert clignotant rapidement.
4. Réseau connecté : lumière verte toujours allumée.
5. Statut anormal : le voyant rouge clignote lentement. (Besoin de réinitialiser).
6. Pendant la mise à jour du firmware : La lumière jaune est toujours allumée.
7. État de charge : la lumière blanche est toujours allumée pendant la charge et éteinte une fois complètement chargée.

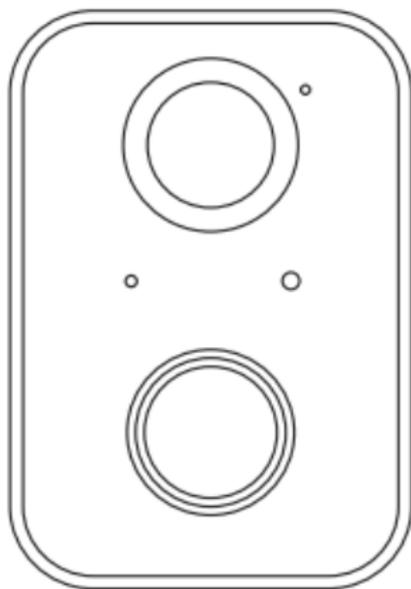

6. COMMENT SE CONNECTER À L'APPLICATION


Installation de l'application






Téléchargez ou scannez le code QR et installez l'application Bird Lover pour IOS ou Android. Une fois téléchargée, l'application vous demandera d'enregistrer votre appareil. Entrez votre adresse e-mail et sélectionnez le pays dans lequel vous résidez. Vous recevrez le code d'enregistrement. Saisissez le code d'enregistrement, puis créez un mot de passe.

Connexion de l'application **(FONCTIONNE UNIQUEMENT SUR LE WIFI 2,4** **GHZ - pas sur 5 GHz)**

Allumez l'interrupteur d'alimentation.

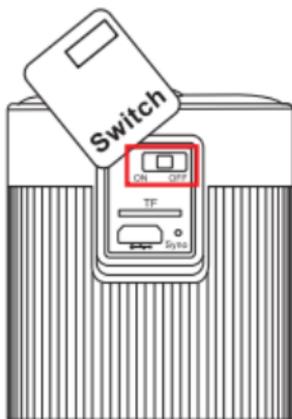


Ouvrez l'application et connectez-vous selon les étapes suivantes.

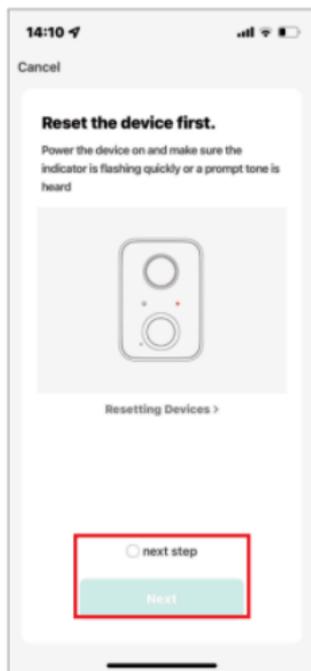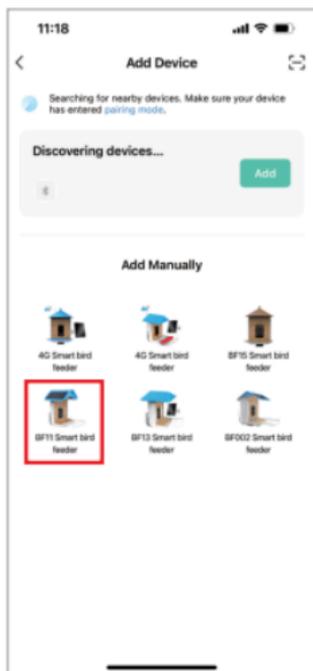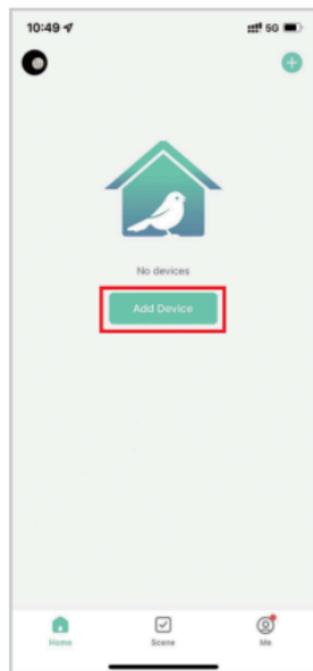

Sélectionnez l'appareil : BF11

Entrez le mot de passe WIFI.

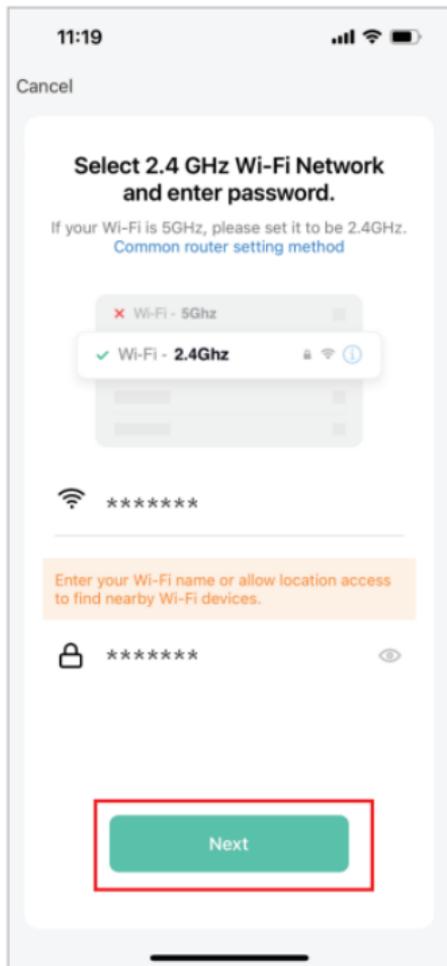

Des problèmes de connexion ?

Assurez-vous de suivre les étapes suivantes

1. Vérifiez si vous disposez d'une liaison 2,4 GHz :
2. Passez au 2,4 Ghz si vous disposez d'une liaison de routeur wifi double bande :



Scannez le code QR avec la caméra et entrez la connexion après avoir entendu le son de l'invite de la caméra




doit

REMARQUE : Le code QR
être dirigé vers la caméra
ci-dessous

Attendez que la connexion soit terminée et cliquez sur "Terminé" .

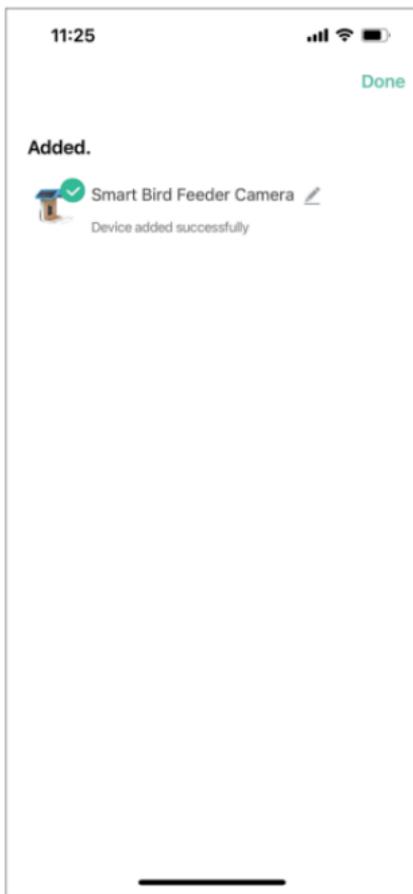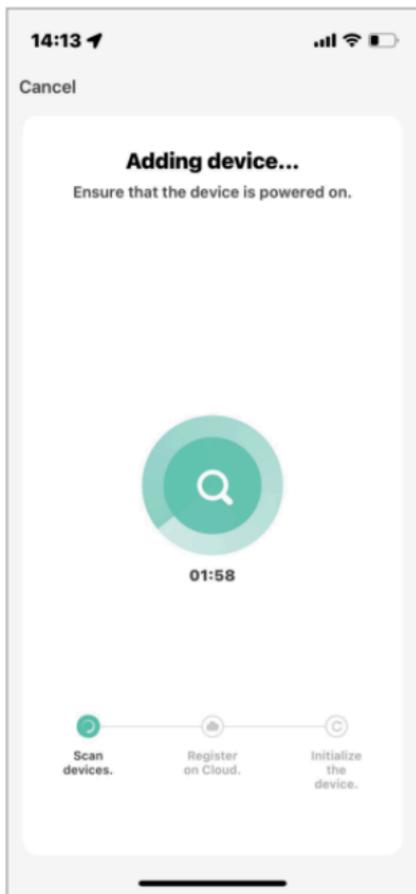


7. INTRODUCTION DE L'INTERFACE DE L'APPLICATION

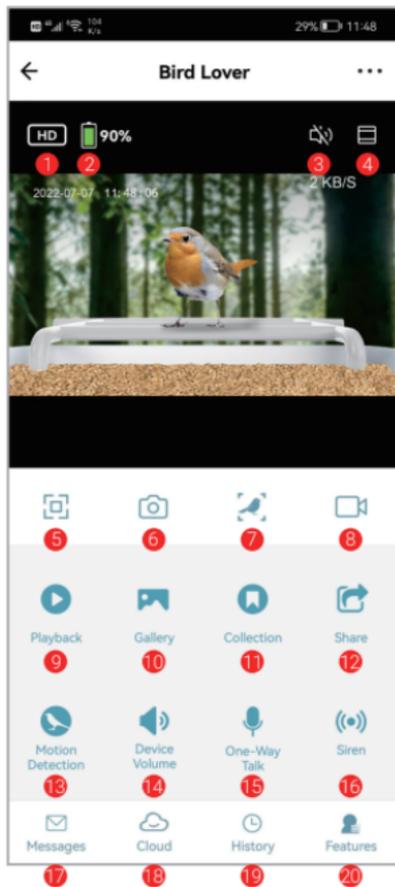

1. Ajustement de la qualité : vous pouvez choisir HD ou SD
2. Capacité restante de la batterie
3. Commutateur vocal
4. Zoom sur l'écran de la caméra
5. Réglage horizontal et vertical de l'écran
6. Prendre une photo
7. Reconnaissance des oiseaux
8. Tourner des vidéos
9. Lecture du précédent
10. Voir les photos ou vidéos prises
11. Découvrez la collection d'oiseaux
12. Partagez l'appareil
13. Détection de mouvement (cliquez pour allumer/éteindre)
14. Volume de l'appareil
15. Conversation à sens unique
16. Sirène
17. Notification pour la détection de mouvement
18. Service de stockage cloud
19. Histoire pour la reconnaissance des oiseaux
20. Retour à toutes les interfaces de fonctions

8. INSTALLATION DU COUVERCLE SUPÉRIEUR

1. Alignez le capot supérieur avec la rainure du nichoir et appuyez vers le bas.

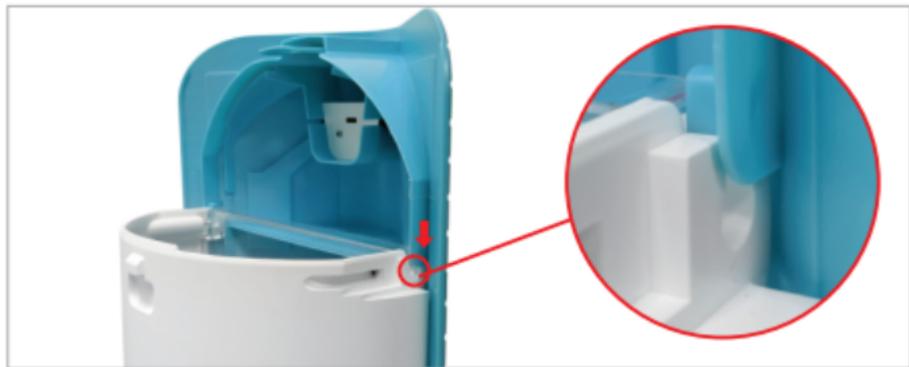

2. Connectez le câble de chargement de la batterie au capot supérieur.



3. Tournez et enclenchez le capot supérieur.



9. MMENT INSTALLER LA MANGOIRE À OISEAUX

1. Collez l'autocollant sur l'arbre ou le mur et percez des trous dans la plaque indiquée sur l'autocollant.



2. Insérez les entretoises à vis en plastique vert dans le trou.



3. Fixez le support avec des vis longues.



4. Installez la mangeoire à oiseaux et alignez les trois trous en dessous.



5. Fixez la mangeoire à oiseaux avec trois vis courtes.



6. Installez le perchoir avec les deux vis fournies dans l'emballage.



7. Le nichoir peut tourner à gauche et à droite.



10. COMMENT CHARGER LA CAMÉRA

1. Faites pivoter la caméra vers le bas.
2. Connectez le câble de charge solaire.
3. Ou retirez l'appareil photo et chargez-le avec le câble de chargement.



①



②



③

11. GARANTIE

Nous sommes très fiers de nos produits. Nous tenons toujours nos promesses. Nous offrons une période de garantie et un service avancés. Lorsque vous achetez notre produit, vous êtes couvert par une garantie limitée. Nous garantissons que nos produits sont exempts de défauts de matériaux et de fabrication pour une garantie limitée à compter de la date d'achat d'origine. Cette garantie ne couvre pas les dommages liés au consommateur tels qu'une mauvaise utilisation, un abus, une mauvaise manipulation ou installation, ou des réparations tentées par toute personne autre que nos techniciens agréés. Pendant la période de garantie, nous réparerons ou remplacerons, à notre discrétion, votre caméra par un modèle identique ou comparable sans modification. Cette garantie s'étend uniquement à l'acheteur au détail d'origine auprès de notre revendeur agréé. Achat requis pour bénéficier des avantages de la garantie. La garantie sur tout produit de remplacement fourni dans le cadre de la garantie d'origine se poursuivra pour le reste de la période de garantie applicable au produit d'origine. Cette garantie s'applique uniquement aux défauts résultant de défauts de matériaux

ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et ne couvre pas l'usure normale du produit.

Si vous devez retourner un produit sous cette garantie, veuillez contacter votre fournisseur.

12. FAQ

Q : Dois-je créer un compte pour utiliser l'application ?

R : Oui, vous devez utiliser une adresse e-mail ou un numéro de téléphone pour obtenir un code de vérification pour l'enregistrement d'un compte.

Q : Avec quels systèmes d'exploitation l'application est-elle compatible ?

R : L'application est compatible avec les systèmes Apple iOS et Android.

IOS 10.0 et supérieur.

Android V5.0 et supérieur.

Q : Quelle bande Wifi la caméra AI prend-elle en charge ?

R : Wi-Fi 2,4 Ghz uniquement.

Q : Combien de comptes peuvent être liés à une seule mangeoire intelligente pour oiseaux ?

R : Le Smart Bird Feeder ne peut être lié qu'à un seul compte à la fois. S'il est lié par d'autres comptes, veuillez appuyer longuement sur le bouton de réinitialisation pendant 10 secondes pour le relâcher.

Q : Puis-je partager la Smart Bird Feeder avec d'autres utilisateurs ?

R : Oui. Vous pouvez cependant partager le Smart Bird Feeder avec d'autres utilisateurs.

ils devront installer l'application « Bird Lover ».

Lorsque l'application est prête, l'une des méthodes suivantes est facultative pour partager le appareil:

- Lorsqu'ils ont un compte individuel :

- 1.Partagez l'appareil en ajoutant leurs noms de compte.
- 2.Ajout de nouveaux comptes à votre groupe familial.

- Lorsqu'ils n'ont pas de compte individuel :

Utilisez votre compte principal et votre mot de passe pour vous connecter de la même manière que vous.

Q : Quelle est la langue de l'application ?

R : La langue de l'application correspondra à la langue du système de votre appareil. Mais la langue du résultat de la

reconnaissance de l'IA ne prend désormais en charge que l'anglais ou le chinois.

Q : Pourquoi la batterie de l'appareil photo se décharge-t-elle si rapidement ?

C'est une caméra à faible consommation d'énergie. En plus de la puissance du panneau solaire en charge, il peut maintenir la consommation d'énergie quotidienne par temps ensoleillé. Si la batterie se décharge trop rapidement, vous devez vérifier :

1. Si vous vérifiez trop souvent la caméra avec l'application.
2. Si la caméra se réveille toujours en raison de la visite d'un trop grand nombre d'oiseaux.
3. Les performances du Wi-Fi sont-elles bonnes ou non ? Une fois que la caméra a perdu le Wi-Fi ou que le Wi-Fi est trop faible, la caméra parcourra le signal Wi-Fi encore et encore, jusqu'à ce que l'énergie soit épuisée.

Q : Pourquoi la fonction « Lecture » n'est-elle pas disponible ?

R : Vérifiez les points suivants :

1. Veuillez confirmer que la carte TF est correctement installée ou que l'action de paiement du stockage cloud est terminée. Si la carte TF ne peut pas être lue, veuillez la

formater en FAT32 avec un ordinateur. Notre produit prend en charge la carte TF 4G-128G.

2. Veuillez vous assurer que vous avez activé l'enregistrement dans les « Paramètres d'enregistrement » et activez le mode de détection.

Q : Comment activer ou désactiver la notification de message ?

R : 1. Entrez dans la page principale et recherchez « Moi »

en bas à gauche, cliquez sur l'icône «  »

Et configurez la notification de l'application pour activer ou désactiver « Activer les notifications ». Vous pouvez également configurer un programme pour « Programme Ne pas déranger » sur la même interface.

2. Activez ou désactivez la « Détection de mouvement » sur l'interface utilisateur.

3. Activez ou désactivez les « Paramètres d'alarme de détection » sur l'interface de configuration.


Q : Pourquoi le résultat de la reconnaissance est-il erroné ?

R : Le taux de précision dépend de l'angle et de la clarté de l'image de l'oiseau. Pour obtenir un résultat plus précis, assurez-vous que l'image est suffisamment claire.

Les caractéristiques d'identification (tête de l'oiseau, ailes de la queue et motif des plumes) ne doivent pas être masquées. L'image de l'oiseau doit être affichée dans la position principale de l'image.

Réessayez de capturer des photos d'oiseaux plus claires en mouvement pour reconnaître l'oiseau si le résultat n'est pas satisfaisant.

S'il y a deux espèces d'oiseaux ou plus sur une seule image, le résultat reconnu se concentrera sur la position principale.

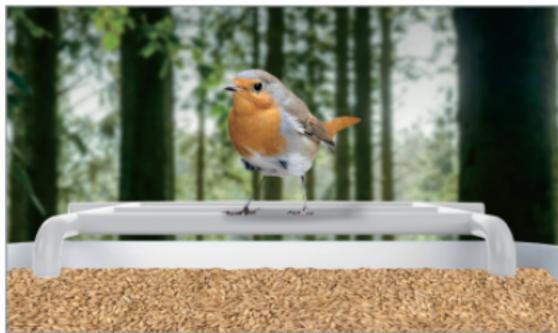

Démonstration : le meilleur angle pour la reconnaissance

Q : Que dois-je faire si l'appareil ne fonctionne pas

correctement ?

1. Veuillez vérifier si le câble d'alimentation est correctement branché et assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation est allumé.
2. Veuillez vérifier si le WI-FI est disponible et si la mangeoire intelligente pour oiseaux fonctionne à portée du WI-FI.
3. Veuillez retirer l'appareil et le reconnecter.

CAMOUFLAGE



Scannez le code QR et accédez à notre environnement en ligne, où vous trouverez plus d'informations sur nos produits.