

omni
DESIGN



NOTICE FLEXI CONSOLE



NOTICE D'UTILISATION



1. Ouvrez les portes



2. Dépliez les pieds de chaque côté



3. Sortez le plateau




4. Dépliez le plateau




5. Positionnez les rainures sur les portes



6. Positionnez le loquet de stabilisation

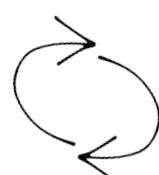

Pour repasser en mode console, suivez toutes les étapes à l'inverse

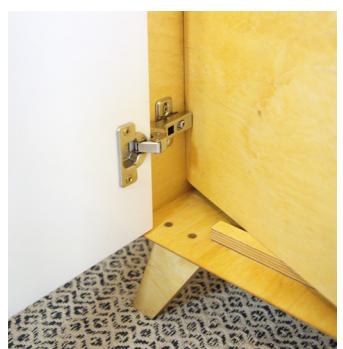

Pour ranger le plateau, placez le derrière les charnières



Entretien & rénovation du bois

Pour nettoyer les surfaces en bois, un chiffon humide ou une éponge suffisent.

En cas de rayures sur les surfaces en bois, nous vous conseillons d'utiliser une huile ou cire naturelle transparente.



WWW.OMNIDESIGN.FR

contact@omnidesign.fr

06 33 77 49 41



Suivez-nous :



@omnidesignfr