NATURE & DECOUVERTES

HUMIDIFICATEUR KLIP
KLIP HUMIDIFIER
HUMIDIFICADOR KLIP
LUCHTBEVOCHTIGER KLIP
HUMIDIFICADOR KLIP
Réf. 15205890

Lire attentivement et conserver soigneusement ce mode d'emploi.
Please carefully read this manual and keep it in a safe place.
Lea detenidamente este manual y conservelo en un lugar seguro.
Lees deze instructies zorgvuldig en bewaar ze op een veilige plaats.
Leia cuidadosamente este manual e guarde-o em local seguro.

FR

INSTRUCTIONS IMPORTANTES. A CONSERVER POUR USAGE ULTÉRIEUR : LIRE ATTENTIVEMENT

MISE EN GARDE

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, à condition qu'ils aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques encourus.
- L'appareil ne doit être utilisé qu'avec le bloc d'alimentation fourni avec l'appareil.
- Les micro-organismes qui peuvent être présents dans l'eau ou dans l'environnement où l'appareil est utilisé ou stocké, peuvent se développer dans le réservoir d'eau et être projetés dans l'air en provoquant des risques sanitaires très graves lorsque l'eau n'est pas renouvelée et que le réservoir n'est pas correctement nettoyé tous les 3 jours.
- 72h signifie : Nettoyez le réservoir d'eau tous les trois jours.
- Le nettoyage et l'entretien courant ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Soyez conscient qu'un taux d'humidité élevé peut favoriser la croissance d'organismes biologiques dans l'environnement.
- Ne laissez pas la zone autour de l'humidificateur devenir humide ou mouillée. En cas d'humidité, réduisez le volume de sortie de l'humidificateur. Si le volume de sortie de l'humidificateur ne peut pas être réduit, utilisez l'humidificateur par intermittence. Ne laissez pas les matériaux absorbants, comme les tapis, les rideaux, les draperies ou les nappes, devenir humides.
- Débranchez l'appareil pendant le remplissage et le nettoyage.
- Ne laissez jamais d'eau dans le réservoir lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
- Videz et nettoyez l'humidificateur avant de le ranger. Nettoyez l'humidificateur avant la prochaine utilisation.
- Uniquement pour diffusion d'ambiance, ne pas inhaler.
- Utiliser dans un environnement de 10°C à 30°C.
- Une utilisation continue du diffuseur peut, à long terme, endommager le produit et raccourcir sa durée de vie.
- L'appareil doit être utilisé uniquement avec l'alimentation fournie.
- Ne pas immerger l'appareil.
- Débrancher l'appareil avant toute manipulation, entre autres de nettoyage ou de remplissage. Vider le réservoir quand l'appareil n'est pas en cours d'utilisation.
- Ne pas ouvrir, ni manipuler le diffuseur lorsque l'appareil est en marche.
- Veuillez conserver l'appareil hors de portée des enfants et animaux.
- Si de l'eau s'infiltre dans l'appareil, arrêter/débrancher immédiatement le diffuseur et laisser sécher à l'air libre pendant 3 jours minimum avant de le réutiliser.
- Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par une mauvaise utilisation.
- Pour une maintenance optimale, utiliser de l'eau déminéralisée.
- Le filtre peut s'entartrer au cours du temps, veuillez à nettoyer régulièrement le diffuseur.
- Si vous utilisez de l'eau minérale (bouteille ou robinet), nous vous recommandons de vider quotidiennement le réservoir afin d'éviter le développement de bactéries dans une eau non renouvelée.
- Veiller à ne pas dépasser la ligne indiquant le niveau d'eau maximum.
- Toujours verser l'eau avant d'ajouter l'extrait de parfum d'ambiance ou les huiles essentielles.
- Renouveler fréquemment l'eau dans le réservoir afin d'éviter d'éventuelles salissures pouvant endommager l'appareil.
- Nettoyer le réservoir d'eau chaque semaine. Ne pas utiliser de produits chimiques (comme des acides, des alcalins, etc.) ni de détergents corrosifs pour nettoyer l'appareil.
- Placez le diffuseur sur une surface plane, veillez à ne pas placer sous et autour du diffuseur en fonctionnement des éléments fragiles susceptibles d'être altérés par l'humidité.
- Lors du remplissage du réservoir, ne pas dépasser la ligne d'eau maximale.
- Si vous n'utilisez pas de bouteille, mettez le couvercle pour fermer hermétiquement le réservoir.
- Renouveler l'eau dans le réservoir tous les jours et régulièrement nettoyer l'intérieur afin d'éviter l'apparition d'odeurs.
- Veuillez garder le produit à l'écart des rayons du soleil et des radiateurs.
- Ne pas immerger ou faire déborder de l'eau sur le pro-duit lors de l'utilisation pour éviter les chocs électriques ou les fuites.
- Ne pas démonter le produit pour éviter les chocs électriques et débuts d'incendies.
- Ne pas appuyer près de la sortie de pulvérisation ou renifler plus près pour éviter de nuire à votre santé.
- Ne branchez / débranchez pas l'adaptateur secteur avec une main mouillée pour éviter les chocs électriques.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le câble souple externe de ce transformateur ne peut être remplacé : en cas d'endommagement du cordon, il convient de mettre le transformateur au rebut.

Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par une mauvaise utilisation de l'appareil.

SCHÉMA DÉTAILLÉ DES COMPOSANTS

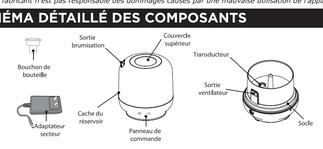

PREMIÈRE INSTALLATION

1. Dénouez et déroulez le cordon avant utilisation.
2. Placez l'appareil sur une surface plane et étanche.
3. Retirez le couvercle supérieur du cache du réservoir. Remettez le cache du réservoir sur le socle. (Figure 1)
4. Utilisez le bouchon de bouteille fourni avec le diffuseur et vissez-le fermement au goulot de la bouteille d'eau. (Figure 2)
5. Tournez la bouteille à l'envers et insérez-la dans le réservoir d'eau. (Figure 3)

Remarque : vérifiez que la bouteille d'eau est mise correctement, faute de quoi l'appareil pourrait fuir au niveau du réservoir.

6. Insérez l'adaptateur secteur dans la partie inférieure droite de l'appareil, puis branchez l'adaptateur à une prise murale. (Figure 4)



Figure 1 Figure 2 Figure 3 Figure 4

FONCTIONNEMENT

1. Pour mettre l'humidificateur en marche, appuyez sur le bouton ⏻ . La première pression permet de diffuser la brume et la lumière LED change (7 couleurs différentes). A la deuxième pression, la brume et la lumière LED s'éteignent.

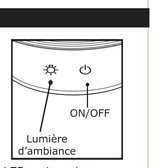

2. La lumière ne peut s'allumer qu'après le démarrage de la diffusion, et s'éteint à la fin de celle-ci. Le bouton d'éclairage ne peut être contrôlé séparément.
   La première pression permet de régler la lumière LED sur la couleur souhaitée. A la deuxième pression, la lumière s'éteint.
3. Appuyer longuement sur le bouton de brumisation pour arrêter / éteindre le diffuseur.

ENTRETIEN

1. Éteignez le diffuseur et débranchez l'adaptateur secteur de la prise murale et de l'appareil.
2. Retirez la bouteille d'eau de l'appareil et enlevez le bouchon de la bouteille.
3. Videz la bouteille d'eau.
4. Rincez soigneusement le bouchon de la bouteille à l'eau tiède. Remplacez la bouteille d'eau si nécessaire.
5. Retirez le cache du réservoir du diffuseur et videz l'eau restante.
6. Nettoyez le cache et le socle à l'aide d'un chiffon doux pour enlever les dépôts de minéraux.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence du modèle: XJ-520C
24V ⎓ 0.5A
Adaptateur:

Informations publiées	Valeur et précision	Unité
Nom ou marque du fabricant, numéro d'enregistrement commercial et adresse	Zhongshan City Lianyuan Electron Co., Ltd #1,2nd Floor Weihai Road, Nantou Town, 528427 Zhongshan City, Guangdong Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA	
Identifiant du modèle	LY015AHV240050	-
Tension d'entrée	100-240	V
Fréquence d'entrée AC	50/60	Hz
Tension de sortie	24,0	V
Courant de sortie	0,5	A
Puissance de sortie	12,0	W
Rendement moyen en mode actif	84,4	%
Rendement à faible charge (10 %)	65,9	%
Consommation électrique hors charge	0,08	W

Ce manuel est également disponible sur le site internet de Nature & Découvertes.

AVERTISSEMENT :

Méthode de détartrage :
1. Ajouter 50 % d'eau et 50 % de vinaigre dans l'appareil.
2. Laisser pour 30min et rincer le réservoir.

EN

PLEASE CAREFULLY READ THIS MANUAL AND KEEP IT IN A SAFE PLACE

WARNING

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance.
- Micro-organisms that may be present in the water or in the environment where the appliance is used or stored,can grow in the water reservoir and be blown in the air causing very serious health risks when the water is not renewed and the tank is not cleaned properly every 3 days.
- 72h means: Clean the water tank every three days.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
  Be aware that high humidity levels may encourage the growth of biological organisms in the environment.
- Do not permit the area around the humidifier to become damp or wet. If dampness occurs, turn the output of the humidifier down, If dampness occurs, turn the output of the humidifier down. If the humidifier output volume cannot be turned down, use the humidifier intermittently. Do not allow absorbent materials, such as carpeting, curtains, drapes, or tablecloths, to become damp.
- Unplug the appliance during filling and cleaning.
- Never leave water in the reservoir when the appliance is not in use.
- Empty and clean the humidifier before storage. Clean the humidifier before next use.
- Only for atmospheric diffusion, do not inhale.
- Use in an environment from 10°C to 30°C.
- Continuous use of the diffuser may, in the long-term, damage the product and shorten its life span.
- The appliance must only be used with the power supply provided.
- Unplug the appliance before use, including cleaning and filling. Empty the reservoir when the appliance is not in use.
- Do not open, or handle the diffuser when the appliance is turned on.
- Do not submerge the appliance.
- Please keep the appliance out of the reach of children and animals.
- If water gets into the appliance, switch off/immediately unplug the diffuser and leave it to dry in the open air for a minimum of 3 days before using it again.
- The manufacturer is not responsible for any damage caused by improper use.
- For optimum maintenance, use demineralised water.
- The filter may become scaled over time, ensure that you clean the diffuser regularly.
- If you use mineral water (bottle or tap), we recommend that you empty the reservoir on a daily basis in order to avoid bacteria developing in stale water.
- Ensure that you do not exceed the line indicating the maximum water level.
- Always pour the water before adding the room fragrance or essential oils.
- Refresh the water in the reservoir frequently in order to avoid any potential dirt damaging the appliance.
- Clean the reservoir every week. Do not use chemical products (such as acids, alkalines, etc.) or corrosive detergents to clean the appliance.
- Place the diffuser on a flat surface and ensure that you do not place anything fragile and susceptible to alteration by humidity either underneath or close to the diffuser. When filling the reservoir, do not exceed the maximum water line.
- If you do not use a bottle, replace the lid to hermetically seal the reservoir. Refresh the water in the reservoir every day and regularly clean the inside in order to avoid any odour developing. Keep the appliance away from sunlight and radiators.
- Do not submerge or pour water over the appliance during use, to avoid electric shocks or leaks. Do not dismantle the product to avoid electric shocks and fire.
- Do not press near to the spray output or sniff close to it, in order to avoid damaging your health.
- Do not plug in / unplug the mains adaptor with wet hands, in order to avoid electric shocks.
- Children should not play with the appliance.
- The external flexible cable of this transformer cannot be replaced; if the cable is damaged, the transformer shall be scrapped.

The manufacturer is not responsible for damage caused by improper use of the device.

HUMIDIFIER DESCRIPTION

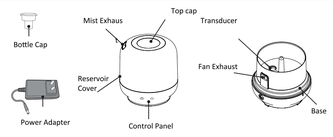

INITIAL SETUP

1. Unravel and straighten the cord before use.
2. Set the unit on a flat, waterproof surface.
3. Remove the top cap from the reservoir cover. Place the reservoir cover back onto the base. (Figure 1)
4. Use the bottle cap that came with your humidifier and screw it onto the mouth of the water bottle firmly. (Figure 2)
5. Turn your water bottle upside down and insert into the water reservoir. (Figure 3)

Note: Failure to ensure the water bottle is seated correctly could cause the unit to leak water from the tank.

6. Insert the power adapter into the bottom right side of the unit, then plug the adapter into a wall outlet. (Figure 4)



Figure 1 Figure 2 Figure Figure 4

OPERATION

1. To turn the humidifier ON, press the button. ⏻ First press, the mist come out with the LED light changing for 7 colors. Second press, the mist and LED light will be closed.
2. The light only can turn on after starting diffusion, will turn off when closing diffusion. The light button ☼ cannot control separately.
   First press, the LED light can be set to the desired light color. Second press, the light will turn-off.
3. long pressing the mist button ⏻ for 2 seconds to stop / turn off the diffuser.

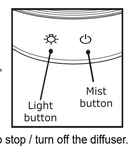

MAINTENANCE

1. Turn off the humidifier and unplug the power adapter from the wall and the unit.
2. Remove the water bottle from the unit and remove the bottle cap.
3. Empty the water from the bottle.
4. Rinse the bottle cap thoroughly with warm water. Replace the water bottle if necessary.
5. Remove the reservoir cover from the humidifier and empty any remaining water.
6. Wipe any mineral deposits from the cover and base with a soft cloth.

SPECIFICATIONS

Model reference: XJ-520C
24V ⎓ 0.5A
Adaptor:

Information published	Value and precision	Unit
Manufacturer's name or trademark, commercial registration number and address	Zhongshan City Lianyuan Electron Co., Ltd #1,2nd Floor Weihai Road, Nantou Town, 528427 Zhongshan City, Guangdong Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA	
Model identifier	LY015AHV240050	-
Input voltage	100-240	V
Input AC frequency	50/60	Hz
Output voltage	24,0	V
Output current	0,5	A
Output power	12,0	W
Average active efficiency	84,4	%
Efficiency at low load (10 %)	65,9	%
No-load power consumption	0,08	W

This manual is also available on the Nature & Découvertes website.

WARNING

Descaling method:
1. Add 50% of water and 50% of vinegar into the water tank.
2. Leave for 30min and rinse the water tank.

ES Solo para España

INSTRUCCIONES IMPORTANTES. CONSERVAR PARA USO FUTURO: LEER ATENTAMENTE

ADVERTENCIA

- El aparato no debe ser utilizado por adultos o niños con minusvalías físicas, sensoriales o mentales, o sin la experiencia y conocimientos necesarios, a menos que estén supervisados o hayan sido instruidos en el uso del aparato. Se debe vigilar a los niños para que no jueguen con el aparato.
- Este aparato solo deberá utilizarse con el adaptador de alimentación que se incluye con el mismo.
- Si el agua no se renueva y el depósito no se limpia adecuadamente cada 3 días, los microorganismos presentes en el agua o en el entorno donde se use o almacene el aparato podrían reproducirse en el depósito de agua y esparcirse por el aire, lo que podría suponer graves riesgos para la salud.
- Significado de 72h : limpiar el depósito de agua cada tres días.
- Las tareas de limpieza y mantenimiento no podrán ser realizadas por niños sin supervisión.
- Tenga presente que unos altos niveles de humedad pueden favorecer la proliferación de organismos biológicos en el entorno.
- No permita que el área alrededor del humidificador se humedezca o moje. En caso de humectación, reduzca el caudal de salida del humidificador. Si el caudal de salida del humidificador no se pudiera reducir, use el humidificador de manera intermitente. No permita que se humedezcan materiales absorbentes, como alfombras, cortinas, cobertores o manteles.
- Desenchufe el aparato antes de llenarlo o limpiarlo.
- No deje nunca agua en el depósito cuando el aparato no esté en uso.
- Vacíe y limpie el humidificador antes de guardarlo. Limpie el humidificador antes de volver a usarlo.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años y por personas con minusvalías físicas, sensoriales o mentales, o que no cuenten con la experiencia y los conocimientos necesarios, siempre que estén supervisados o hayan sido instruidos sobre el uso seguro del aparato y entiendan los peligros que conlleva.
- Exclusivamente para ambientar, no inhalar.
- Utilizar en un entorno de entre 10 °C y 30 °C.
- El uso continuo del difusor puede, a largo plazo, dañar el producto o acortar su vida útil.
- Este aparato debe utilizarse exclusivamente con el tipo de fuente de alimentación suministrada.
- Enchufar el aparato con anterioridad a cualquier manipulación del mismo, como la limpieza o el llenado. No vaciar el depósito con el aparato en funcionamiento.
- No abrir ni manipular el difusor cuando el aparato esté en funcionamiento.
- No sumergir el aparato.
- Mantener el aparato alejado de niños y animales.
- Si se filtra agua en el aparato, apagar/desenchufar inmediatamente el difusor y dejar que se seque al aire libre durante 3 días como mínimo antes de volver a utilizarlo.
- El fabricante no se hace responsable de los daños causados por un uso indebido.
- Para un mantenimiento óptimo, utilizar agua desmineralizada.
- El filtro puede cubrirse de sarro con el tiempo, se recomienda limpiar el difusor regularmente.
- Si utiliza agua mineral (botella o grifo), le recomendamos que vacíe el depósito diariamente para evitar la proliferación de bacterias en el agua no renovada.
- No sobrepasar la línea indicadora del nivel de agua máximo.
- Verter siempre el agua antes de añadir extracto aromático o los aceites esenciales.
- Cambiar el agua del depósito con frecuencia para evitar la posible suciedad que pueda dañar el aparato.
- Limpiar el depósito de agua semanalmente. No utilizar productos químicos (como ácidos, alcalinos, etc.) ni productos corrosivos para limpiar el aparato.
- Coloque el difusor sobre una superficie plana, no coloque debajo ni alrededor del difusor en funcionamiento elementos frágiles susceptibles de ser alterados por la humedad.
- Durante el llenado del depósito, no exceder la línea de agua máxima.
- Si no usa una botella, coloque la tapa para cerrar el depósito herméticamente.
- Renovar el agua del depósito todos los días y limpiar regularmente el interior para evitar la aparición de olores.
- Mantener el producto alejado de la luz solar directa y de los radiadores.
- No sumergir ni hacer que desborde agua en el producto durante su uso para evitar descargas eléctricas o fugas.
- No desmontar el producto para evitar descargas eléctricas y principios de incendios.
- No presionar cerca de la salida de pulverización ni aspirar más cerca para evitar dañar su salud.
- No conecte / desconecte el adaptador de CA con una mano mojada para evitar las descargas eléctricas.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- El cable flexible externo de este transformador no se puede reemplazar; si el cable está dañado, el transformador deberá desecharse.

El fabricante no se hace responsable de los daños causados por un uso indebido del aparato.

ESQUEMA DETALLADO DE LOS COMPONENTES

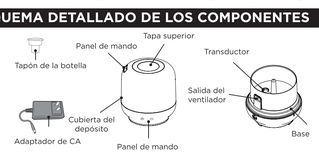

PRIMERA INSTALACIÓN

1. Desate y desenrolle el cable antes de usarlo.
2. Coloque el aparato en una superficie plana y estanca.
3. Retire la tapa superior de la cubierta del depósito. Vuelva a colocar la cubierta del depósito en la base. (Figura 1)
4. Utilice el tapón de la botella suministrado con el difusor y atornillelo firmemente al cuello de la botella de agua. (Figura 2)
5. Ponga la botella boca abajo e introdúzcala en el depósito de agua. (Figura 3) Nota: asegúrese de que la botella de agua esté bien colocada, ya que de lo contrario el aparato podría tener fugas al nivel del depósito.
6. Inserte el adaptador de CA en la parte inferior derecha del aparato y, a continuación, enchufe el adaptador en una toma de corriente de pared. (Figura 4)



Figura 1 Figura 2 Figura 3 Figura 4

FUNCIONAMIENTO

1. Para encender el humidificador, pulse el botón. ⏻ Al pulsarlo por primera vez, la niebla sale con la luz LED que cambia en 7 colores. Al pulsarlo por segunda vez, la niebla y la luz LED se apagarán.
2. La luz solo puede encenderse después de iniciar la difusión, se apagará al finalizar la difusión.El botón de la luz ☼ no se puede controlar por separado.
   Al pulsarlo por primera vez, la luz LED puede ajustarse al color de luz deseado. Al pulsarlo por segunda vez, la luz se apagará.
3. Mantenga presionado el botón de la niebla ⏻ durante 2 segundos para detener / apagar el difusor.

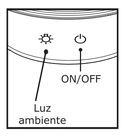

MANTENIMIENTO

1. Apague el difusor y desconecte el adaptador de CA de la toma de corriente y del aparato.
2. Retire la botella de agua del aparato y retire el tapón de la botella.
3. Vacíe la botella de agua.
4. Enjuague bien el tapón de la botella con agua tibia.

Sustituya la botella de agua si es necesario.

5. Retire la cubierta del depósito y vacíe el agua restante.
6. Limpie la cubierta y la base con un paño suave para eliminar los depósitos de minerales.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

Referencia del modelo: XJ-520C
24V ⎓ 0.5A
Adaptador:

Información publicada	Valor y precisión	Unidades
Nombre o marca del fabricante, número de registro comercial y dirección	Zhongshan City Lianyuan Electron Co., Ltd #1,2nd Floor Weihai Road, Nantou Town, 528427 Zhongshan City, Guangdong Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA	
Identificador del modelo	LY015AHV240050	-
Tensión de entrada	100-240	V
Frecuencia de entrada CA	50/60	Hz
Tensión de salida	24,0	V
Corriente de salida	0,5	A
Potencia de salida	12,0	W
Eficiencia activa media (%) del producto principal	84,4	%
Eficiencia a baja carga (10 %) del producto principal	65,9	%
Consumo de energía sin carga (W) del producto principal	0,08	W

Este manual también está disponible en el sitio web de Nature & Découvertes.

ADVERTENCIA:

Método de descalcificación:
1. Añada un 50 % de agua y un 50 % de vinagre en el depósito de agua.
2. Deje actuar durante 30 minutos y enjuague el depósito de agua.

NL

BELANGRIJKE INSTRUCTIES TE BEWAREN VOOR LATER GEBRUIK: AANDACHTIG LEZEN

WAARSCHUWING

- Het apparaat is niet bestemd voor personen (waaronder kinderen) met beperkte fysische, visuele of mentale mogelijkheden, of die een gebrek hebben aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt met de bij het apparaat geleverde netadapter.
- Micro-organismes aanwezig in het water of in de omgeving waar het apparaat wordt gebruikt of opgeslagen kunnen in het waterreservoir groeien en in de lucht worden geblazen. Dit kan tot ernstige gezondheidsrisico's leiden wanneer het water niet wordt ververst en het reservoir niet iedere 3 dagen wordt schoongemaakt.
- 72h betekent: Reinig het waterreservoir iedere drie dagen.
- Reiniging en onderhoud mogen zonder toezicht niet door kinderen worden uitgevoerd.
- Let op, een hoge vochtigheid kan de aangroei van biologische organismen in de omgeving bevorderen.
- Voorkom dat de zone rond de luchtbevochtiger vochtig of nat wordt. Als vochtigheid optreedt, verlaag de uitvoer van de luchtbevochtiger. Als het uitvoervolume van de luchtbevochtiger niet verlaagd kan worden, gebruik de luchtbevochtiger met tussenpozen.
- Zorg dat er geen absorberende materialen, zoals tapijten, gordijnen of tafelkleden, vochtig worden. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u de vulling en het reinigen.
- Laat nooit water in het waterreservoir achter wanneer het apparaat niet wordt gebruikt.
- Leeg en reinig de luchtbevochtiger voordat u het opbergt. Reinig de luchtbevochtiger voor het volgend gebruik.
- Het apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en als zij de gevaren ervan begrijpen.
- Alleen voor gebruik als verstuiver. Niet inhaleren.
- Gebruik het apparaat bij een omgevingstemperatuur van 10°C tot 30°C.
- Voortdurend gebruik van de verstuiver kan op lange termijn het product beschadigen en de levensduur verkorten.
- Gebruik het apparaat uitsluitend in combinatie met de meegeleverde netvoeding.
- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u handelingen met het apparaat uitvoert, zoals schoonmaken of vullen. Maak het reservoir leeg wanneer het apparaat niet in gebruik is.
- De verstuiver niet openen, schoonmaken of vullen wanneer het apparaat in bedrijf is.
- Dompel het apparaat niet onder.
- Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen dieren.
- Komt er water in het apparaat terecht? Schakel dan meteen de verstuiver uit en trek de stekker uit het stopcontact. Laat de verstuiver in de open lucht gedurende ten minste drie dagen drogen voordat u deze opnieuw gebruikt.
- De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door niet-beoogd gebruik.
- Gebruik gedemineraliseerd water om het apparaat optimaal te kunnen onderhouden.
- Na verloop van tijd kan de filter verkalken. Maak daarom uw verstuiver regelmatig schoon.
- Gebruikt u mineraalwater (uit een fles of uit de kraan)? Dan adviseren wij u dagelijks het reservoir te legen om bacteriegroei te voorkomen in water dat niet wordt ververst.
- Zorg ervoor dat u bij het vullen de streep die het maximale waterpeil aangeeft, niet overschrijdt.
- Giet altijd eerst water in voordat u geurstof of etherische oliën toevoegt.
- Vervang het water in het waterreservoir regelmatig om mogelijke vervuiling te voorkomen die het apparaat zou kunnen beschadigen.
- Maak het waterreservoir eenmaal per week schoon Gebruik geen chemicaliën (zoals zuren, logen, en dergelijke) of bijtende schoonmaakmiddelen om het apparaat schoon te maken.
- Plaats de verstuiver op een vlakke ondergrond. Let op dat er geen kwetsbare elementen onder en rond de verstuiver worden geplaatst tijdens het gebruik die door de vochtigheid kunnen worden beschadigd.
- Bij het vullen van het reservoir mag de maximummarkering voor het water niet worden overschreden.
- Plaats het deksel als u geen fles gebruikt om het reservoir goed af te sluiten.
- Vervang het water in het reservoir dagelijks en reinig regelmatig de binnenkant om geuren te voorkomen.
- Houd het product uit de buurt van zonlicht en radiatoren.
- Dompel het product niet onder of laat het water niet overlopen tijdens het gebruik om elektrische schokken of lekkages te voorkomen.
- Demonteer het product niet om elektrische schokken en brand te voorkomen.
- Druk niet in de buurt van de verstuivingsopening en ruik niet van dichtbij om schade aan uw gezondheid te voorkomen.
- De stekker niet met natte handen in het stopcontact steken/eruit trekken om een elektrische schok te vermijden.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- De externe flexibele kabel van deze transformator kan niet worden vervangen; als de kabel beschadigd is, moet de transformator worden afgedankt.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door niet-beoogd gebruik van het apparaat.

GEDETAILLEERD SCHEMA VAN DE ONDERDELEN

HET APPARAAT OPSTELLEN

1. Ontwar de snoer voor gebruik.
2. Plaats het apparaat op een vlakke en waterbestendige ondergrond.
3. Haal het bovenste deksel van het omhulsel van het reservoir. Plaats het omhulsel van het reservoir op de voet. (Afbeelding 1)
4. Gebruik de flessendop die is meegeleverd met de verstuiver en schroef deze stevig op de hals van de waterfles. (Afbeelding 2)
5. Draai de fles om en plaats deze op het waterreservoir. (Afbeelding 3).

Opmerking: zorg ervoor dat de waterfles correct is geplaatst, anders kan het apparaat aan het waterreservoir lekken.

6. Sluit de netstroomadapter in de rechterbenedenhoek op het apparaat aan en steek vervolgens de stekker van de adapter in het stopcontact. (Afbeelding 4)

Afbeelding 1 Afbeelding 2 Afbeelding 3 Afbeelding 4

WERKING

1. Druk op de knop om de luchtbevochtiger AAN te zetten. ⏻ Door één keer te drukken, start de verneveling en het ledlicht verandert van kleur (7 kleuren). Door twee keer te drukken, stopt de verneveling en het ledlicht worden uitgeschakeld.
2. Het licht kan alleen worden ingeschakeld na het starten van de nevelverspreiding en gaat uit bij het stoppen van de nevelverspreiding. De lichtknop ☼ kan niet afzonderlijk worden bediend.
   Door een keer te drukken, kan het ledlicht op de gewenste lichtkleur worden ingesteld. Door twee keer te drukken, gaat het licht uit.
3. Druk 2 seconden lang op de nevelknop ⏻ om te stoppen/de nevelverspreiding uit te zetten.

ONDERHOUD

1. Schakel de verstuiver uit en trek de stekker van de netstroomadapter van het stopcontact en uit het apparaat.
2. Haal de waterfles uit het apparaat en verwijder de dop van de fles.
3. Maak de waterfles leeg.
4. Spoel de dop van de fles grondig af met warm water. Vervang indien nodig de waterfles.
5. Verwijder het omhulsel van het reservoir van de verstuiver en verwijder het resterende water.
6. Maak het omhulsel en de voet met een zachte doek schoon om minerale afzettingen te verwijderen.

TECHNISCHE INFORMATIE

Modelreferentie: XJ-520C
24V ⎓ 0.5A
Adapter:

Gepubliceerde informatie	Waarde en nauwkeurigheid	Eenheden
Naam of handelsmerk van de fabrikant, commercieel registratienummer en adres	Zhongshan City Lianyuan Electron Co., Ltd #1,2nd Floor Weihai Road, Nantou Town, 528427 Zhongshan City, Guangdong Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA	
Modelaanduiding	LY015AHV240050	-
Ingangsspanning	100-240	V
AC-ingangsfrequentie	50/60	Hz
Uitgangsspanning	24,0	V
Uitgangsstroom	0,5	A
Uitgangsvermogen	12,0	W
Gemiddeld actief rendement (%) van hoofdproduct	84,4	%
Efficiëntie bij lage belasting (10%) van hoofdproduct	65,9	%
Opgenomen elektrisch vermogen in niet-belaste toestand (W) van hoofdproduct	0,08	W

Deze handleiding is ook beschikbaar op de website van Nature & Découvertes.

WAARSCHUWING:

Ontkalking:
1. Doe een mengsel van 50% water en 50% azijn in het waterreservoir.
2. Laat het 30 minuten intrekken en spoel het waterreservoir uit.

PT

INSTRUÇÕES IMPORTANTES. GUARDE PARA UTILIZAÇÃO FUTURA: LEIA ATENTAMENTE.

ADVERTÊNCIA

- O aparelho não pode ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, a menos que sejam supervisionadas ou ensinadas. As crianças devem ser supervisionadas para não brincarem com o aparelho.
- O aparelho só pode ser utilizado com a unidade de alimentação fornecida com o aparelho.
- Os micro-organismos que podem estar presentes na água ou no ambiente onde o aparelho é utilizado ou guardado, podem desenvolver-se no depósito da água e ser expelidos para o ar, causando riscos graves à saúde quando a água não é renovada e o depósito não é devidamente limpo a cada 3 dias.
- 72h meios: Limpe o depósito da água de três em três dias.
- A limpeza e manutenção não deverão ser feitas por crianças sem supervisão.
- Esteja ciente de que níveis elevados de humidade promovem o desenvolvimento de organismos biológicos no ambiente.
- Não permita que a área à volta do humidificador esteja húmida ou molhada. Se ocorrer humidade, vire a saída do humidificador para baixo. Se o volume de saída do humidificador não puder ser virado para baixo, utilize o humidificador intermitentemente.
- Não permita que materiais absorventes, tais como carpetes, cortinados, cortinas ou toalhas fiquem húmidos.
  Retire a ficha da tomada durante o enchimento e a limpeza.
  Nunca deixe água no depósito quando o aparelho não for utilizado.
  Esvazie e limpe o humidificador antes de o guardar.
- Limpe o humidificador antes da próxima utilização.
  Este aparelho pode ser usado por crianças com mais de 8 anos de idade e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos se forem supervisionadas e ensinadas quanto à utilização do aparelho de um modo seguro, e compreenderem os perigos envolvidos.
- Apenas para difusão de ambiente, não inalar.
- Utilizar num ambiente com temperaturas entre 10 °C e 30 °C.
- A utilização contínua do difusor pode, a longo prazo, danificar o produto e encurtar a sua vida útil.
- O aparelho deve ser usado apenas com a alimentação fornecida.
- Desconecte a unidade antes de qualquer operação de manutenção, como limpeza ou enchimento. Esvazie o reservatório quando o aparelho não estiver em utilização.
- Não abrir, nem manusear o difusor enquanto o aparelho estiver em funcionamento.
- Não submergir o aparelho.
- Mantenha o aparelho fora do alcance de crianças e animais.
- Se entrar água no aparelho, desligue/desconecte imediatamente o difusor e deixe-o secar ao ar livre, no mínimo, durante 3 dias antes de o voltar a utilizar.
- O fabricante não é responsável por quaisquer danos causados por uma má utilização do aparelho.
- Para uma manutenção ideal, utilizar água desmineralizada.
- O filtro pode ficar calcificado com o passar do tempo, limpe o difusor regularmente.
- Se utilizar água mineral (garrafa ou torneira), recomenda-se que esvazie diariamente o reservatório a fim de evitar o desenvolvimento de bactérias numa água não renovada.
- Tenha atenção para não exceder a linha indicadora do nível máximo de água.
- Despeje sempre a água antes de adicionar o extrato de perfume ambientador ou os óleos essenciais.
- Renove a água com frequência no reservatório para evitar sujidades que possam danificar o aparelho.
- Limpar o reservatório de água todas as semanas. Não use produtos químicos (como ácidos, alcalinos, etc.) nem produtos corrosivos para limpar a unidade.
- Coloque o difusor numa superfície plana, tenha cuidado para não colocar sob e perto do difusor em funcionamento elementos frágeis que poss