


REF . 341395

Abri bûches Oslo avec rangement

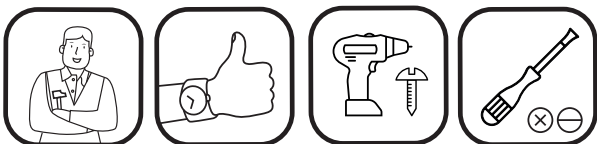

x1

2h00

cémonjardin

WWW.CEMONJARDIN.COM

**NOTES ET AVERTISSEMENTS, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT**

- ▶ Produit à monter soi-même.
- ▶ Attention ! Veillez à maintenir les enfants hors de la zone de montage.

CONSEILS DE MONTAGE :

- ▶ Avant de commencer le montage, identifier toutes les pièces à l'aide de la notice.
- ▶ Effectuer le montage sur une surface propre et plane.
- ▶ Ce produit doit être monté par un adulte.

Le bois est une matière vivante dont l'aspect évolue avec le temps. Afin de garantir la longévité et la résistance aux intempéries de nos produits, ceux-ci sont traités selon le procédé « autoclave ». Ce procédé peut entraîner l'apparition temporaire de tâches vertes sur le bois. Celles-ci sont normales et ne constituent en aucun cas un défaut. Elles disparaîtront naturellement avec le temps tandis que le produit conservera durablement tous les avantages du traitement.

UNE QUESTION ? N'hésitez pas à contacter notre service client via l'adresse suivante : clients@cemonjardin.com


Aussi, vous décelez une anomalie dans la notice de montage faites-nous en part, nous vous offrirons un bon d'achat (voir conditions générales de vente sur notre site internet)

Kit de montage :

| Pièce | Dimension | Quantité |
|--------------|------------------|-----------------|
| a | Vis 4x80 | 25 |
| b | Vis 4x55 | 22 |
| c | Vis 4x45 | 24 |
| d | Vis 4x35 | 90 |
| e | Vis 4x25 | 30 |
| f | Vis 4x16 | 2 |
| - | Loquet | 1 |
| - | Feutre bitumé | 2 |
| g | Charnières | 3 |
| J | Fer d'angle | 5 |


1

Mettez les murs à la verticale et fixez les à l'aide de vis « a » 80 mm et « b » 55 mm.

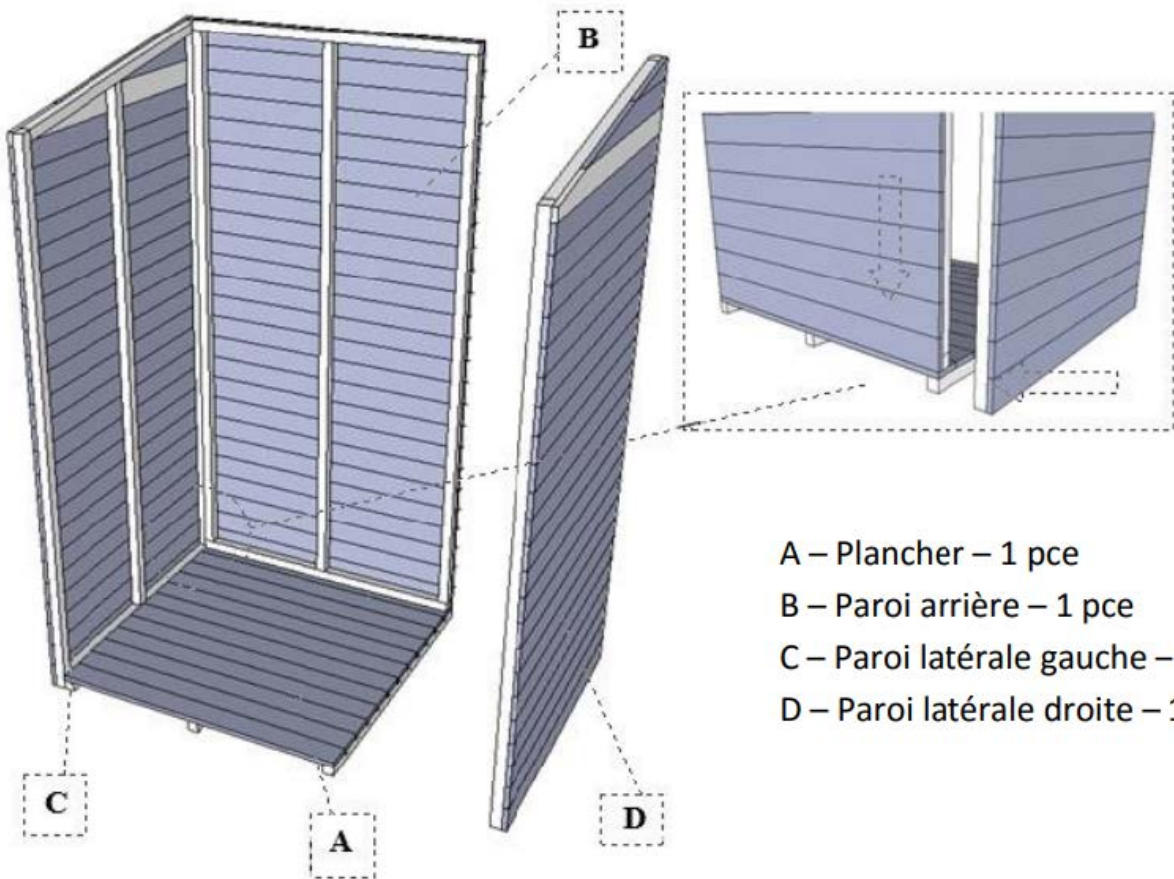


2

E – Support de porte – 1 pce
F – Support de toiture – 1 pce
G – Latte pour la paroi avant – 2 pcs

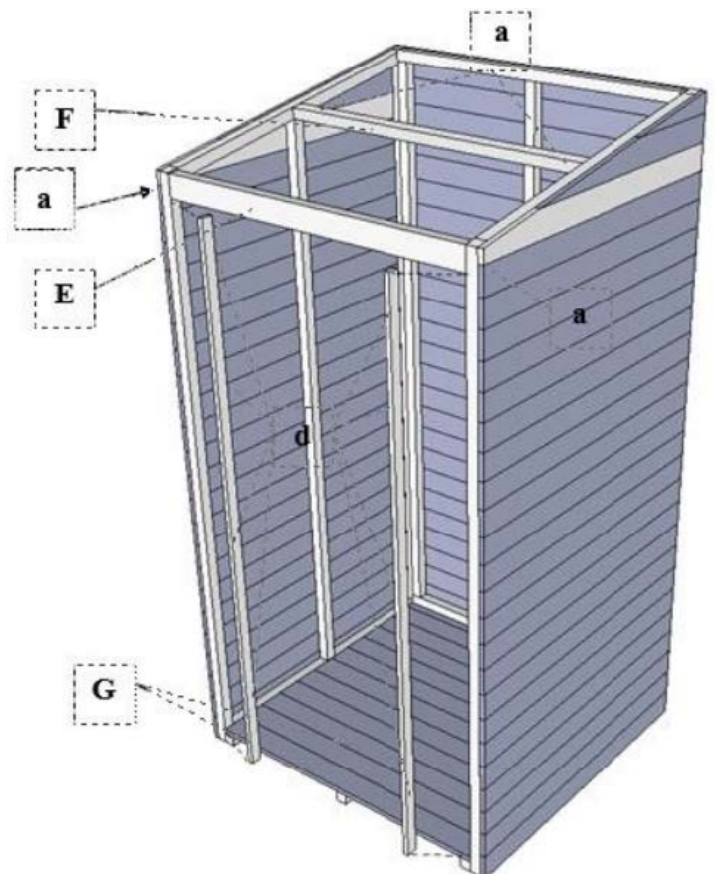


3

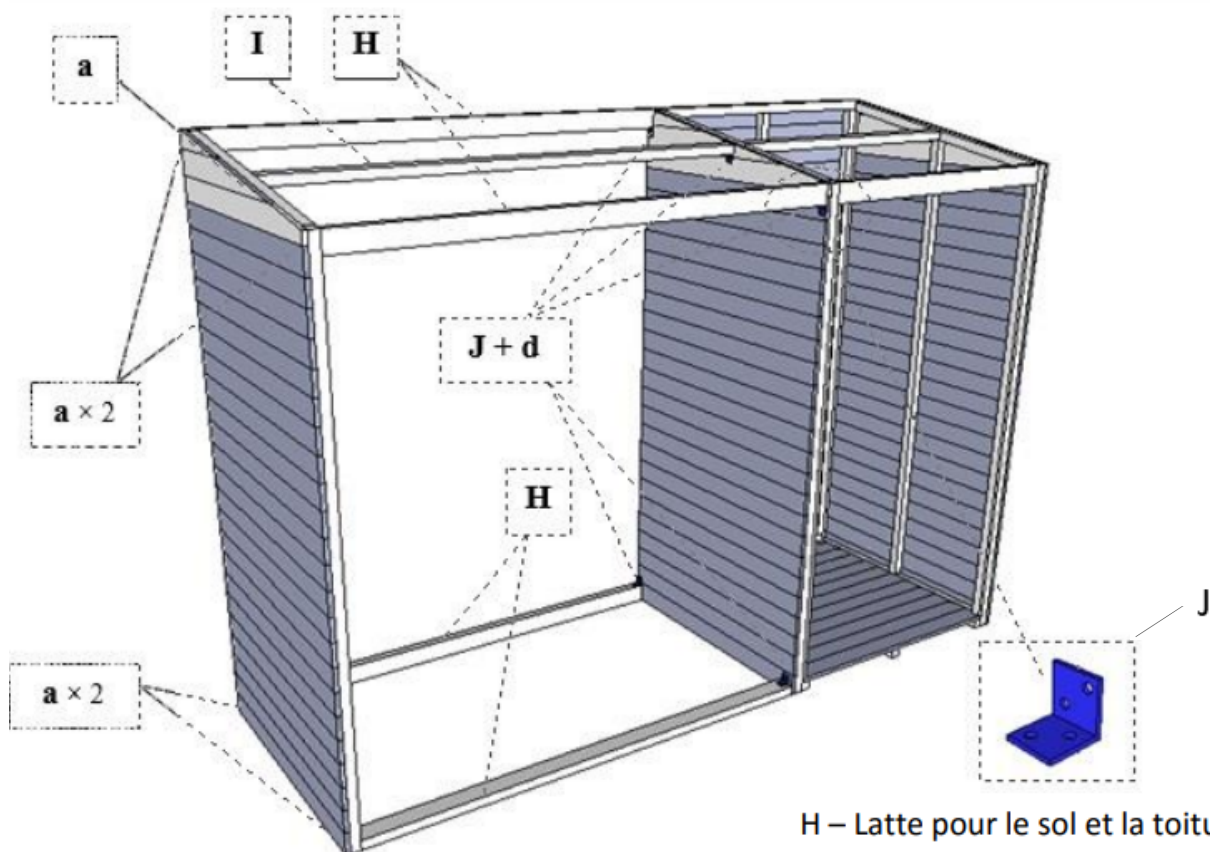

H – Latte pour le sol et la toiture – 4 pcs
I – Latte en dessous de la toiture – 1 pce
J – Biseau – 5 pcs


4

K – Renfort de coin – 6 pcs

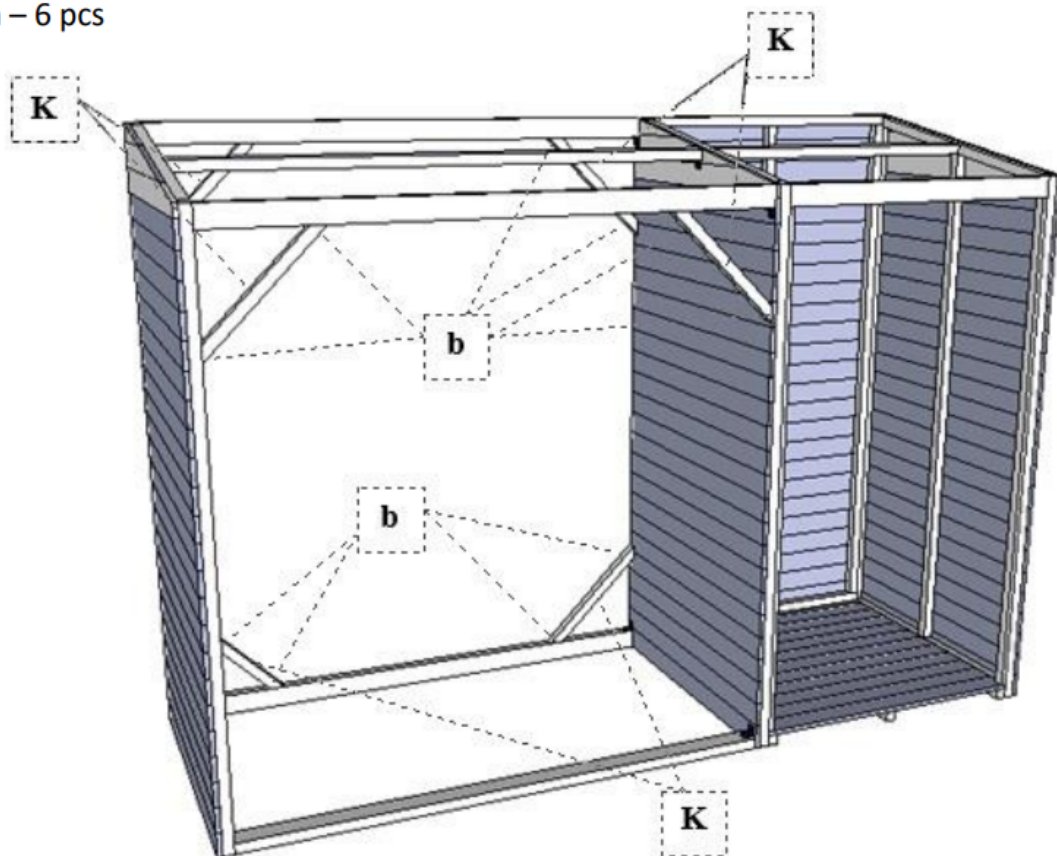

5


Posez les quatre panneaux de toit et fixez les à l'aide de vis « d » 35 mm.

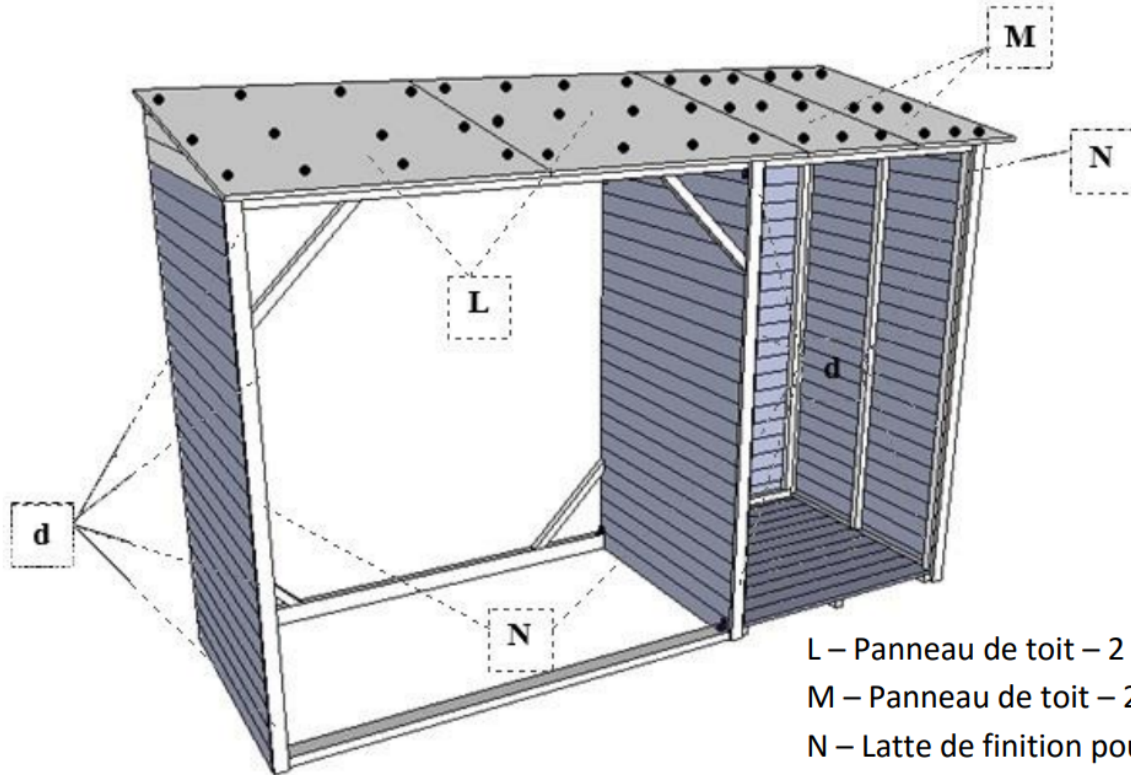

- L – Panneau de toit – 2 pcs
- M – Panneau de toit – 2 pcs
- N – Latte de finition pour l'avant – 3 pcs

6

- O – Latte de finition pour la toiture – 5 pcs
- P – Latte de finition latérale – 2 pcs
- R – Latte de finition pour l'avant – 2 pcs

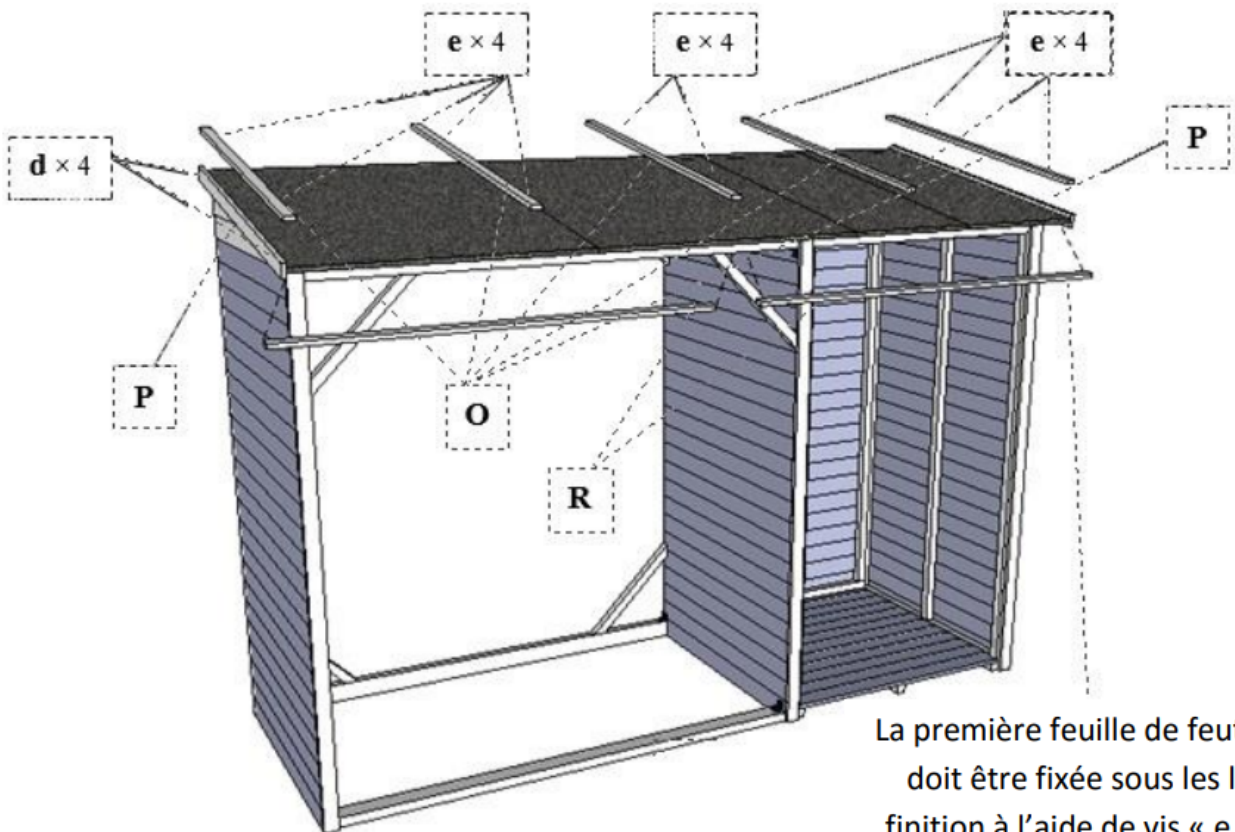

La première feuille de feutre bitumé doit être fixée sous les lattes de finition à l'aide de vis « e » 25 mm.

7

