
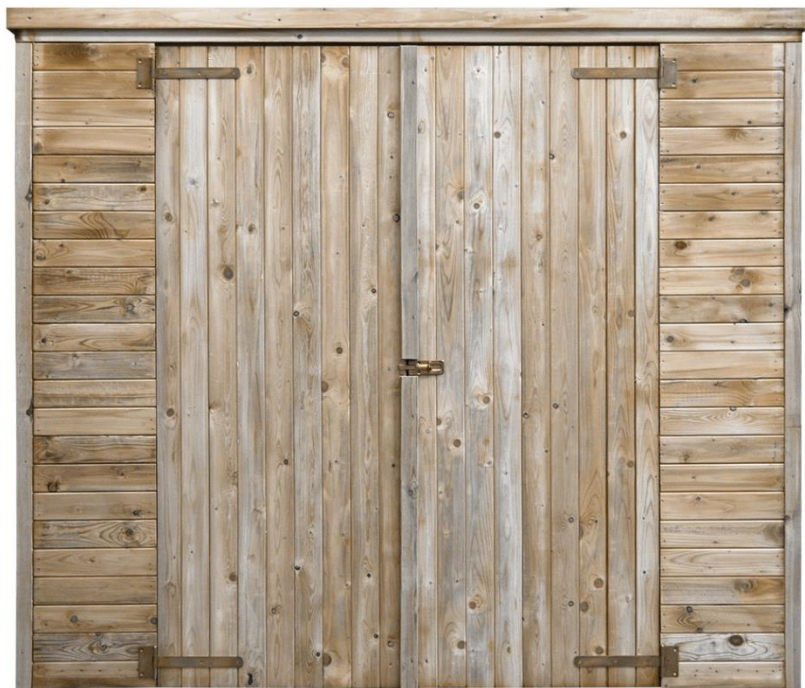
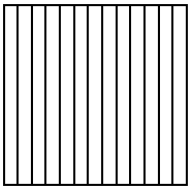
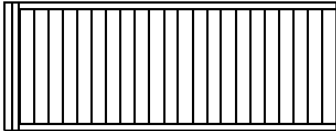
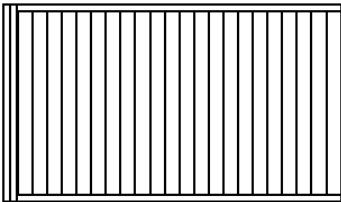

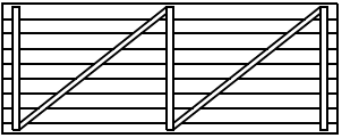








Abri de jardin Mathilde



Kit de montage :



Pièce	Photo	Dimensions	Quantité
A Plancher		1085 x 1070 mm	2
B Paroi arrière		1835 x 700 mm	3
C Paroi latérale		1835 x 1070 mm	2
D Paroi avant droite		1835 x 360 mm	1
E Paroi avant gauche		1835 x 360 mm	1


F Porte		1810 x 700 mm	2
G Plaque de toit		740 x 1170 mm	3
H Renfort		35 x 35 x 400 mm	2
J Renfort		35 x 35 x 1380 mm	1
K Triangle latéral		15 x 75 x 1070 mm	2
L Renfort avant		35 x 70 x 2170 mm	1
M Latte de finition pour la toiture		15 x 35 x 1170 mm	4
N Latte de finition arrière		15 x 50 x 1835 mm	4
O Latte de finition avant		15 x 50 x 1820 mm	2
P Latte de finition arrière pour la toiture		15 x 50 x 2250 mm	1
R Latte de finition latérale pour la toiture		15 x 50 x 1170 mm	2
S Latte de finition pour la porte		15 x 50 x 880 mm	2
T Renfort		35 x 70 x 1000 mm	2
U Feutre bitumé		1000 x 2500 mm 500 x 2500 mm	1 1
W Etagère		360 x 1070 mm	2



Conseils d'utilisation :







POSITIONNER LE PRODUIT DE MANIÈRE STABLE SUR UN SOL PLAT.


Plan de montage :**À MONTER SOI-MÊME**





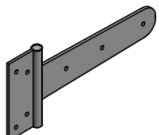
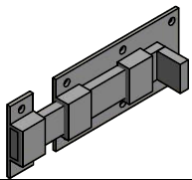
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
							
4,5 x 15	4,5 x 25	4,5 x 35	4,5 x 45	4,5 x 55	4,5 x 90	Charnière	Loquet
4	22	70	24	42	8	4	2



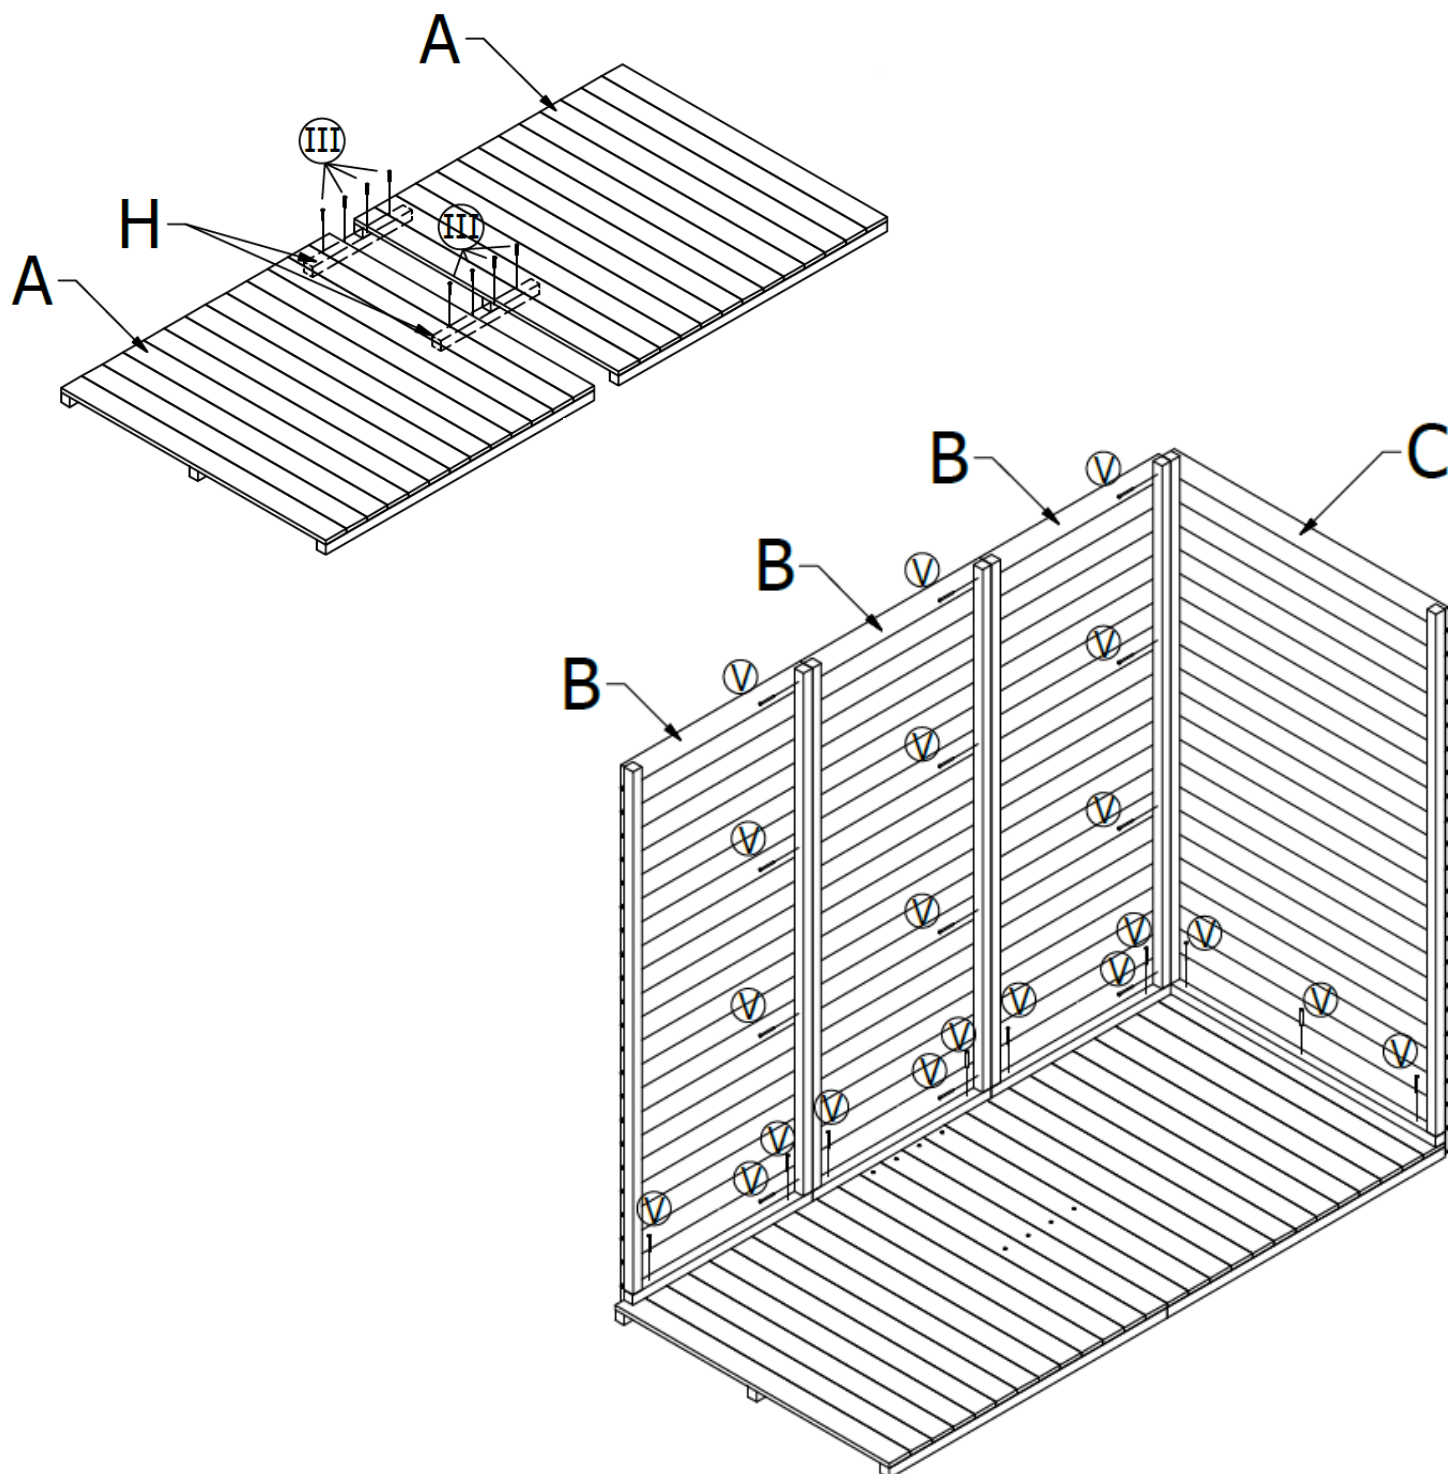


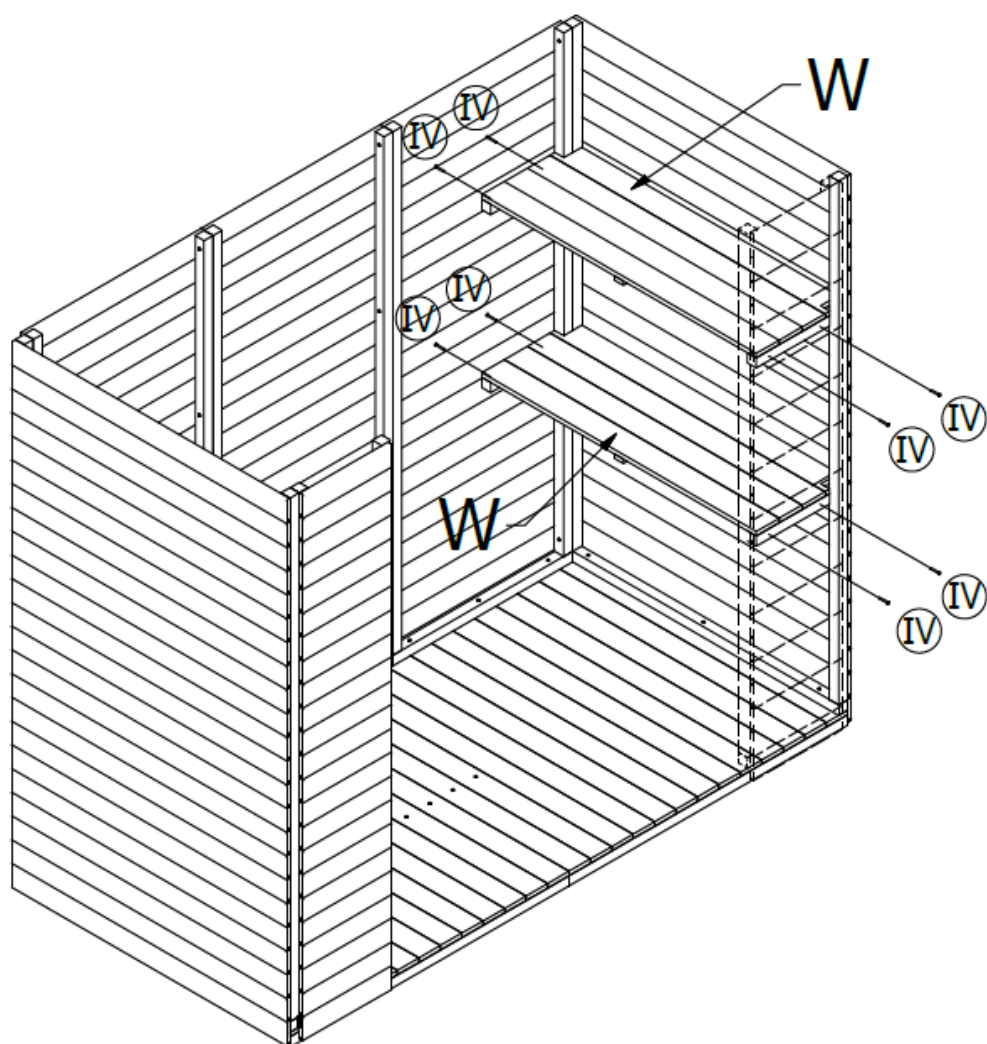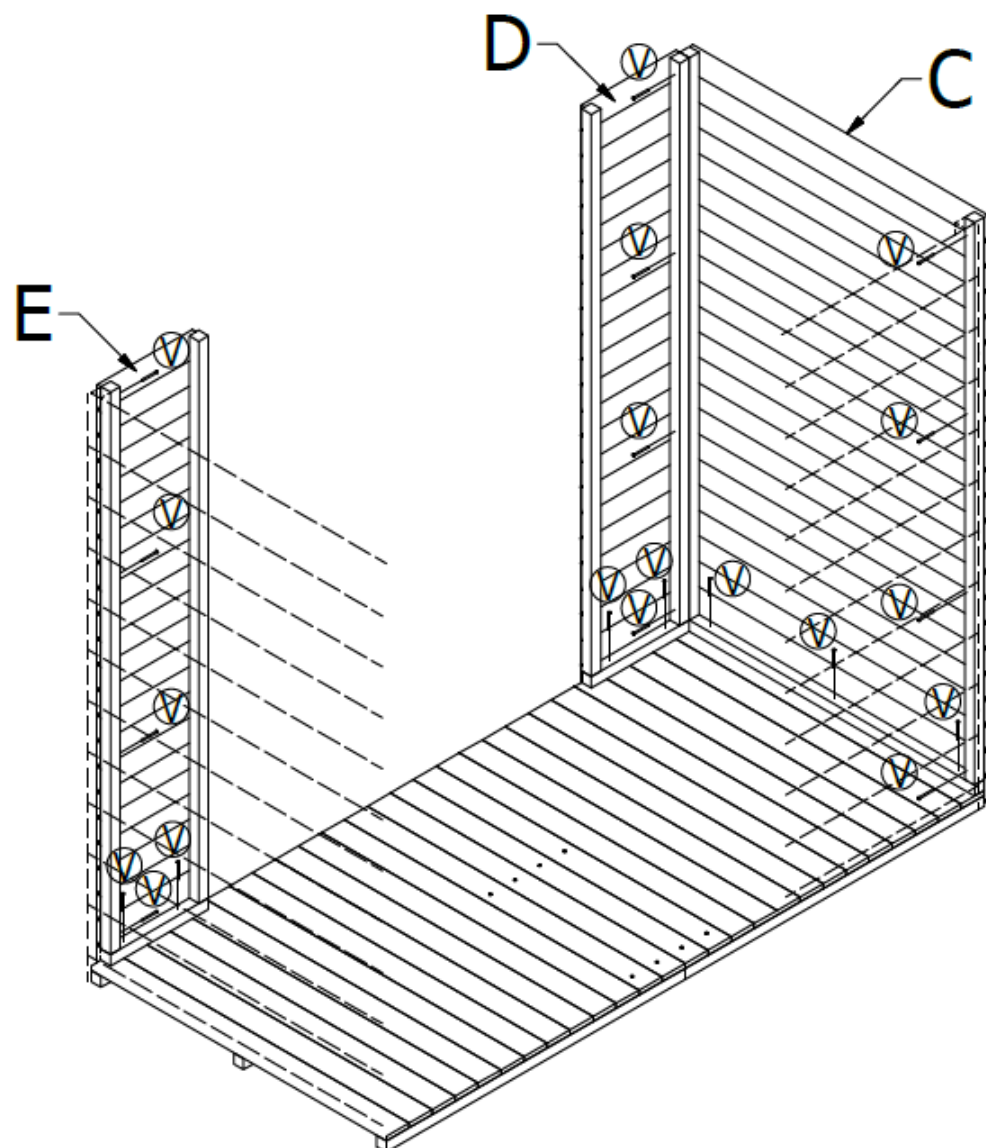

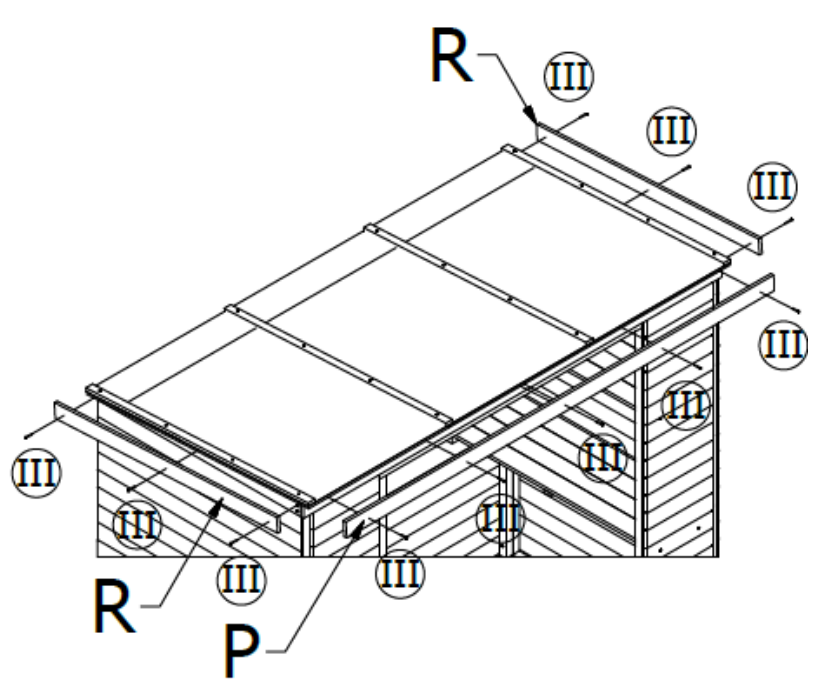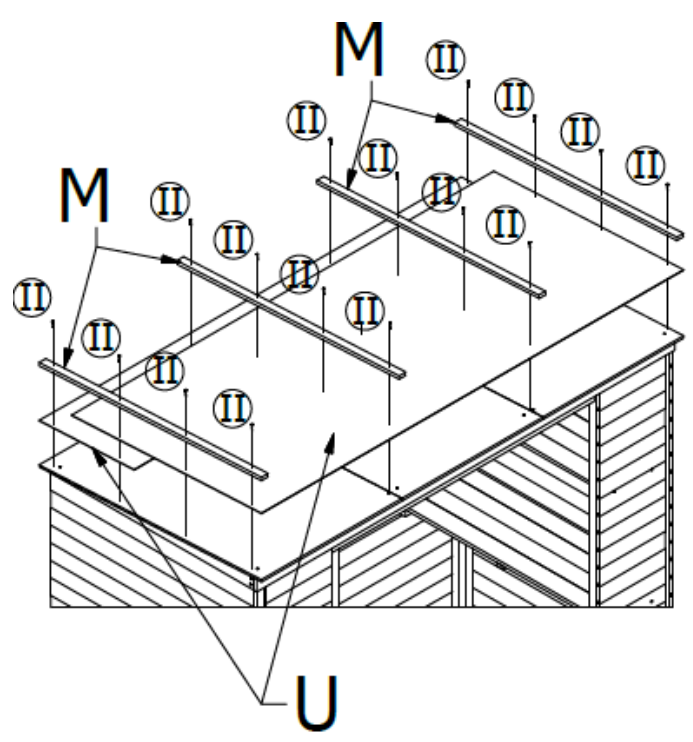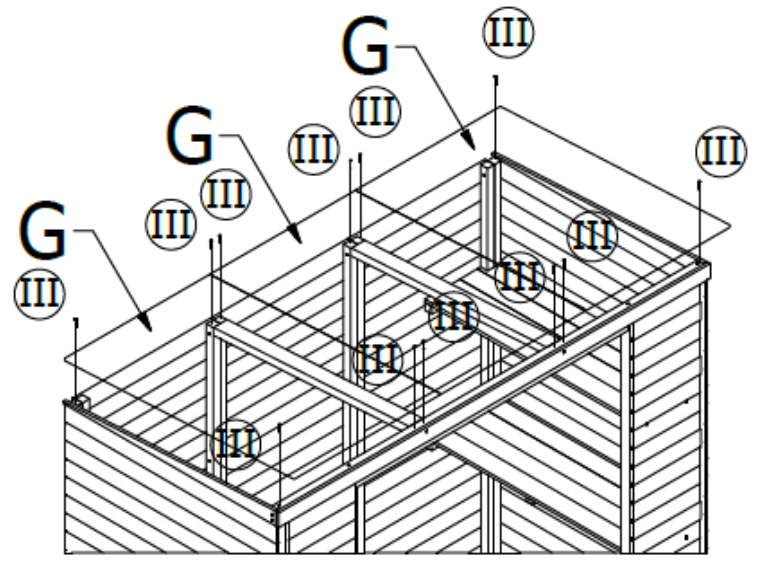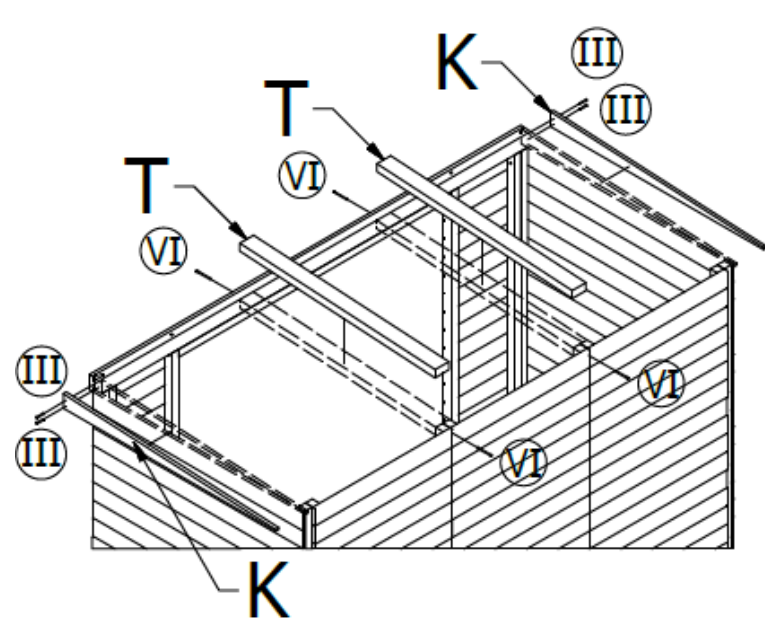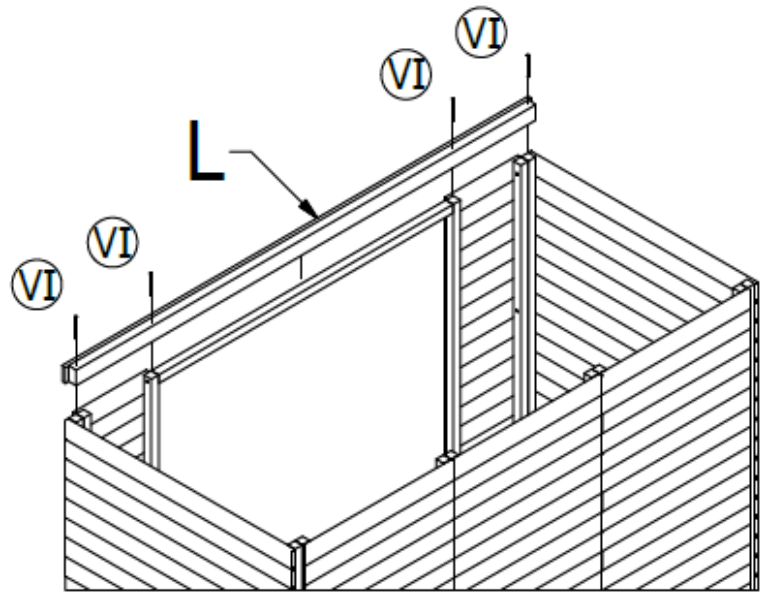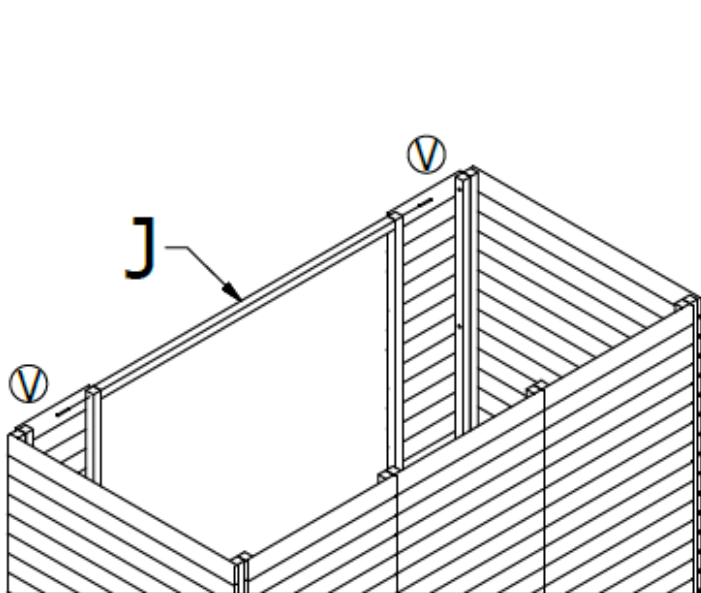

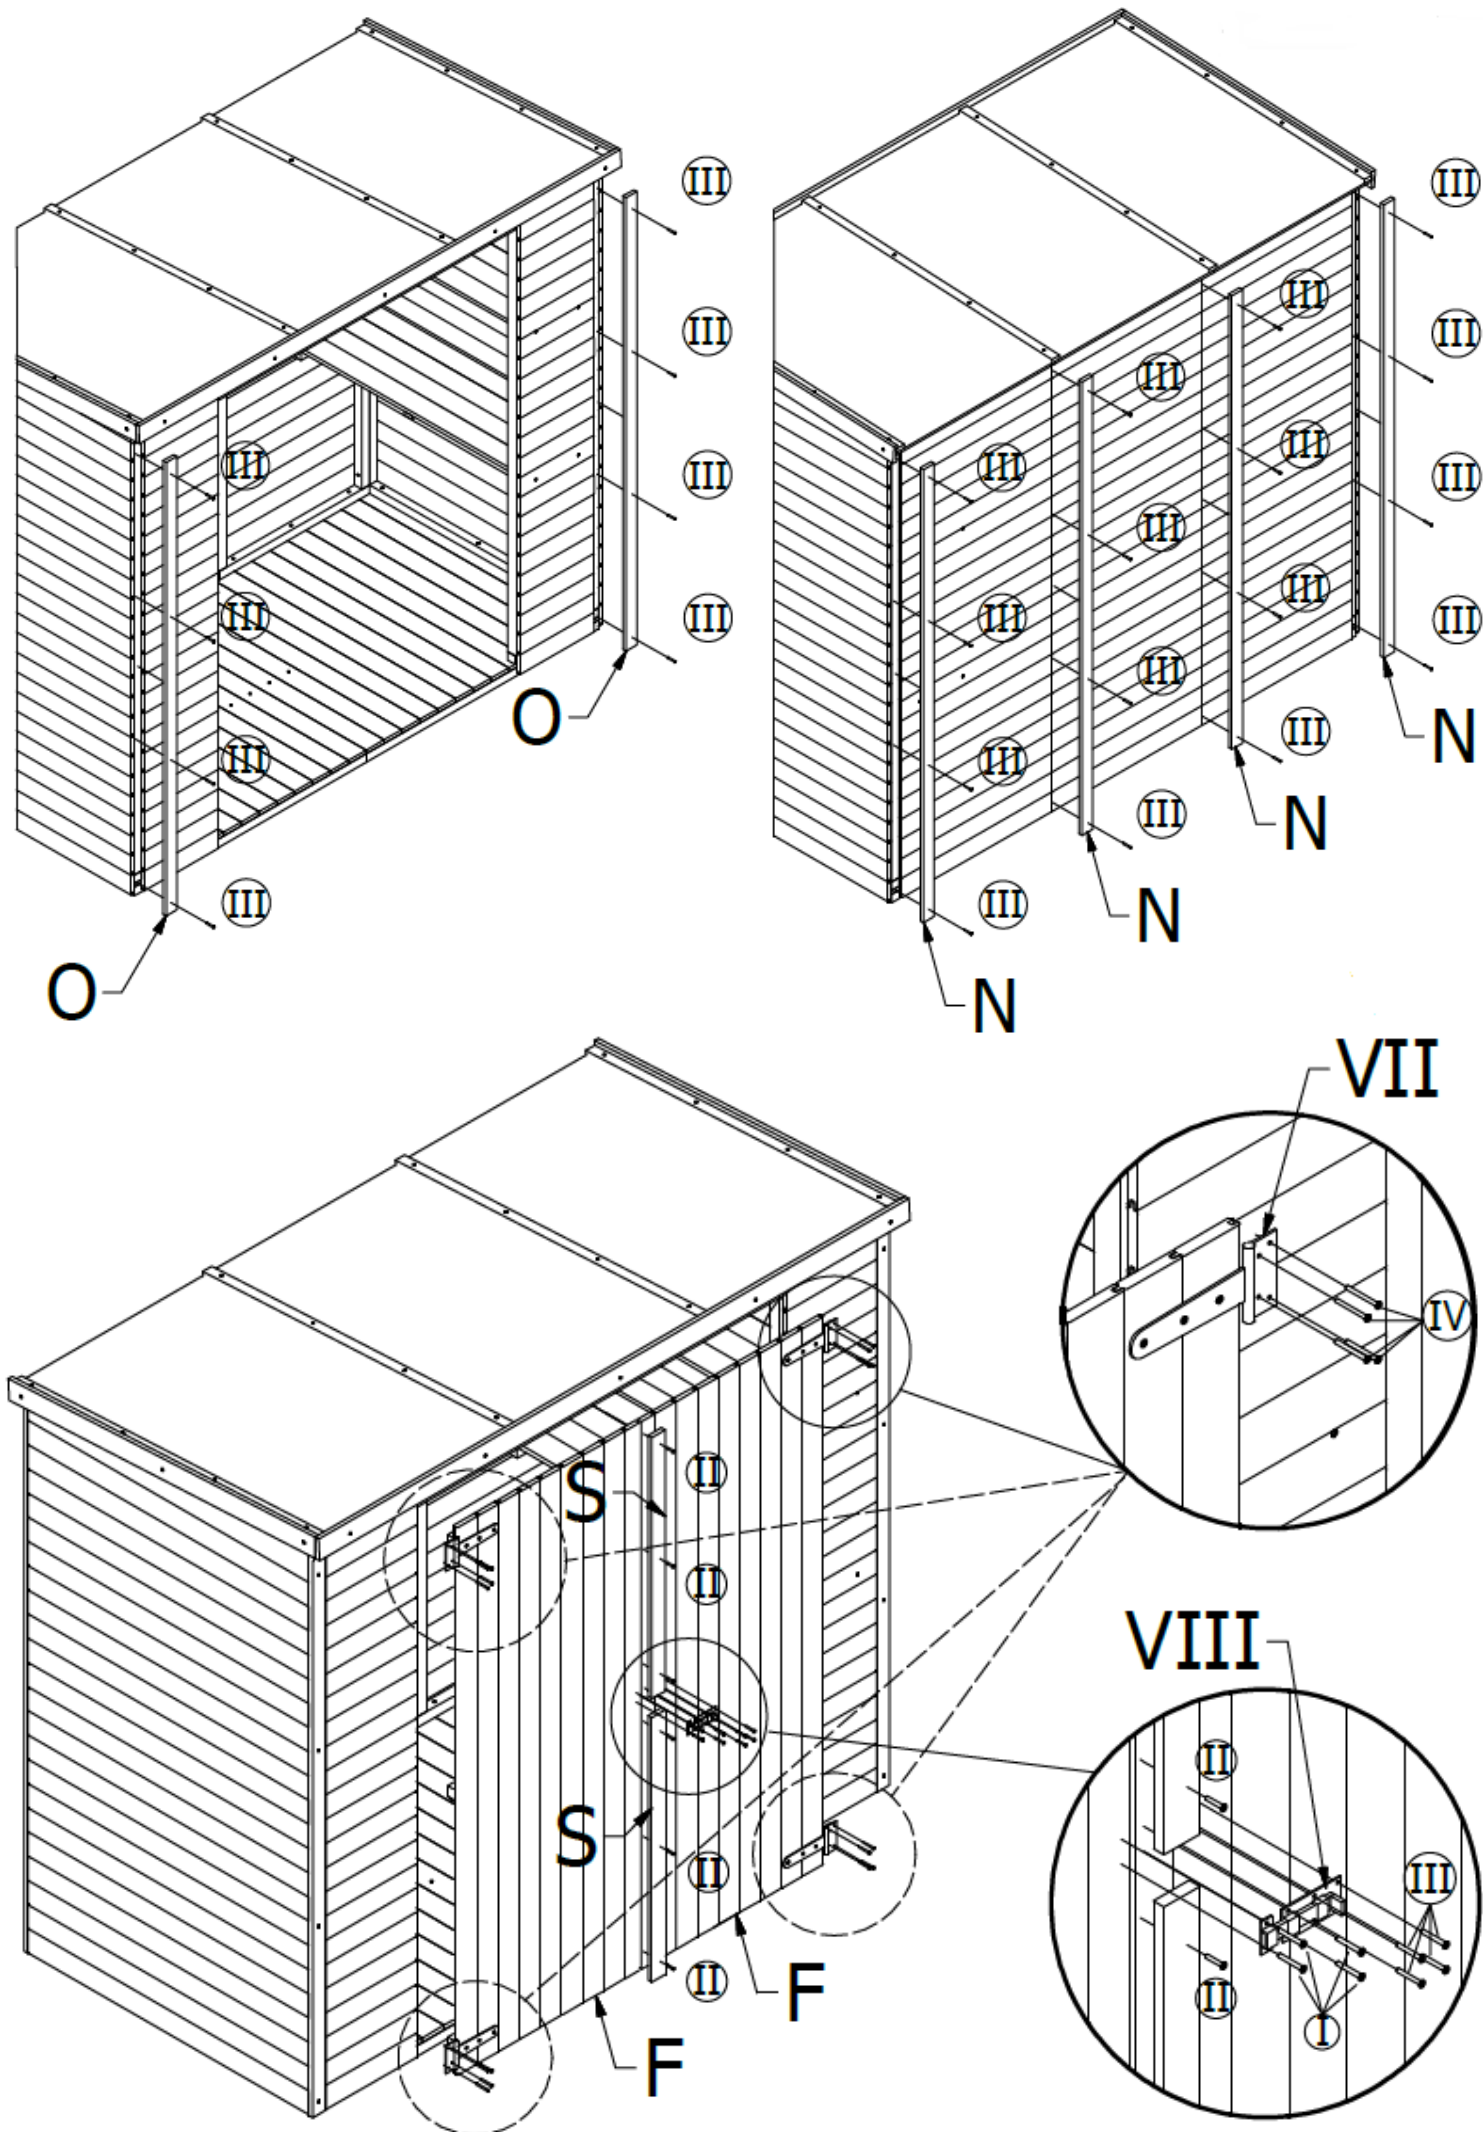

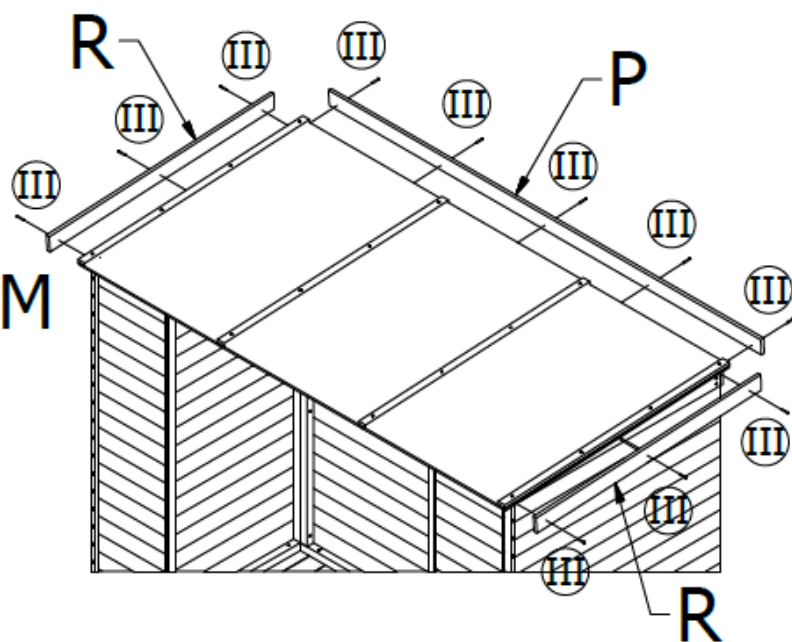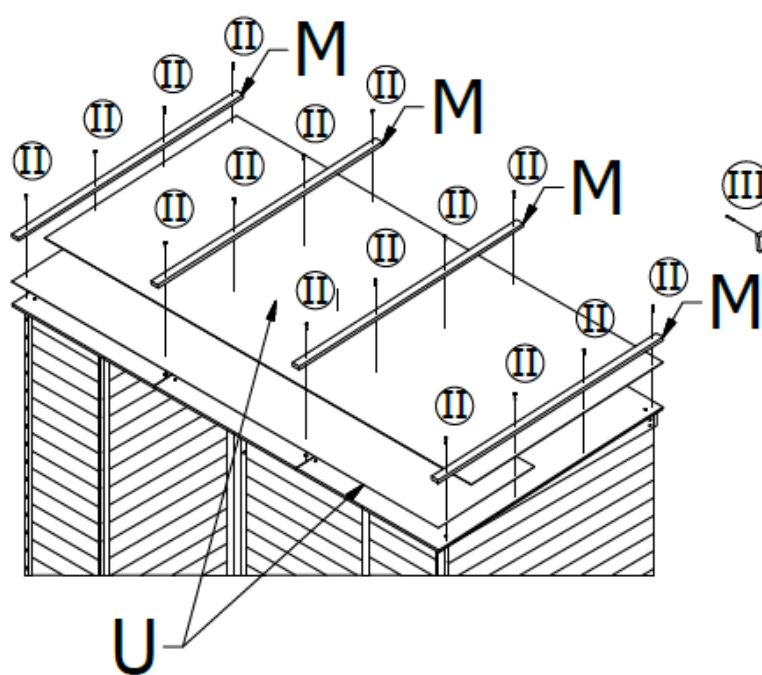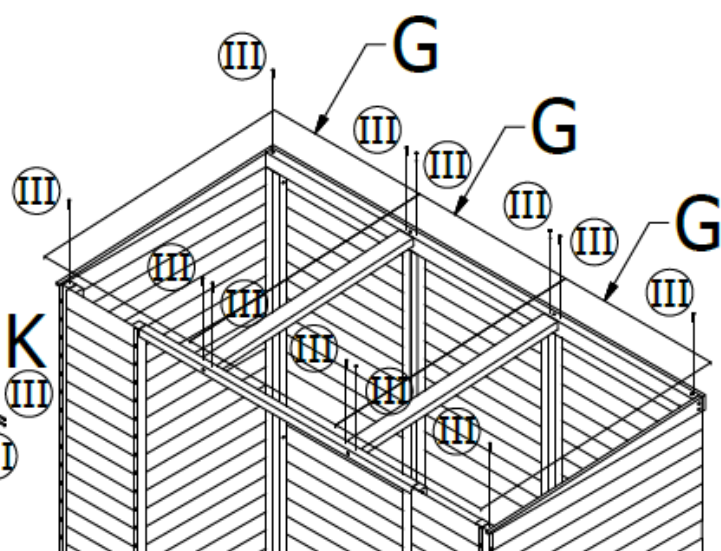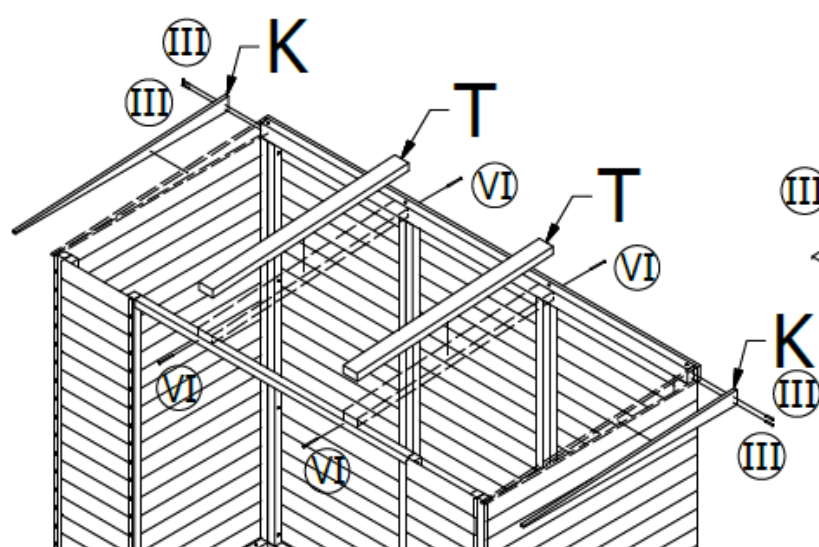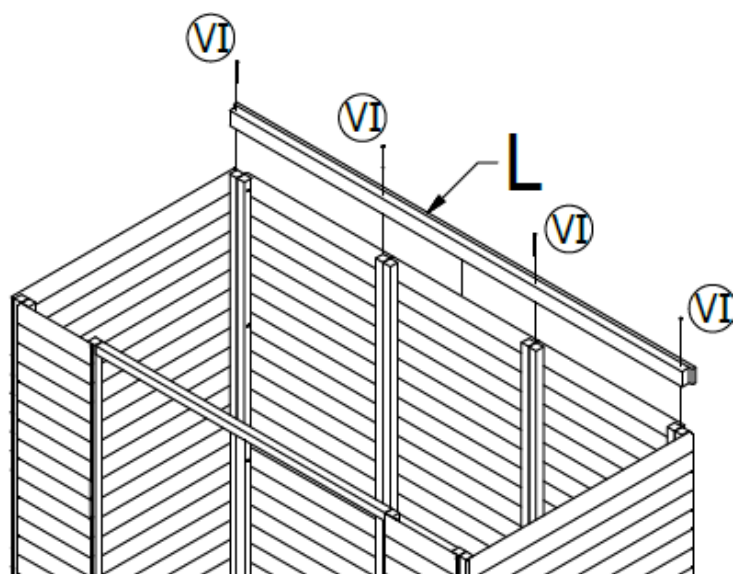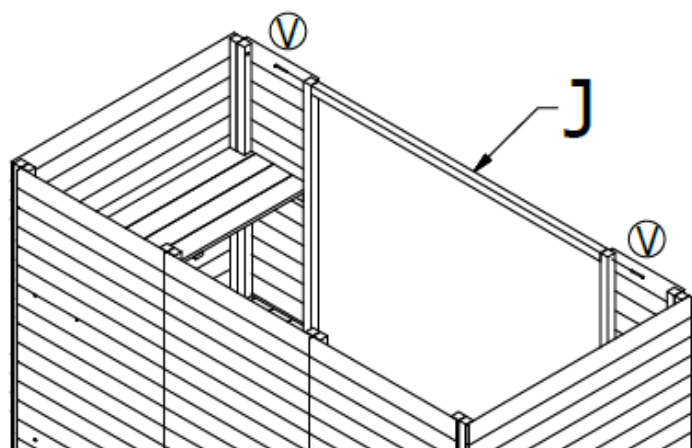

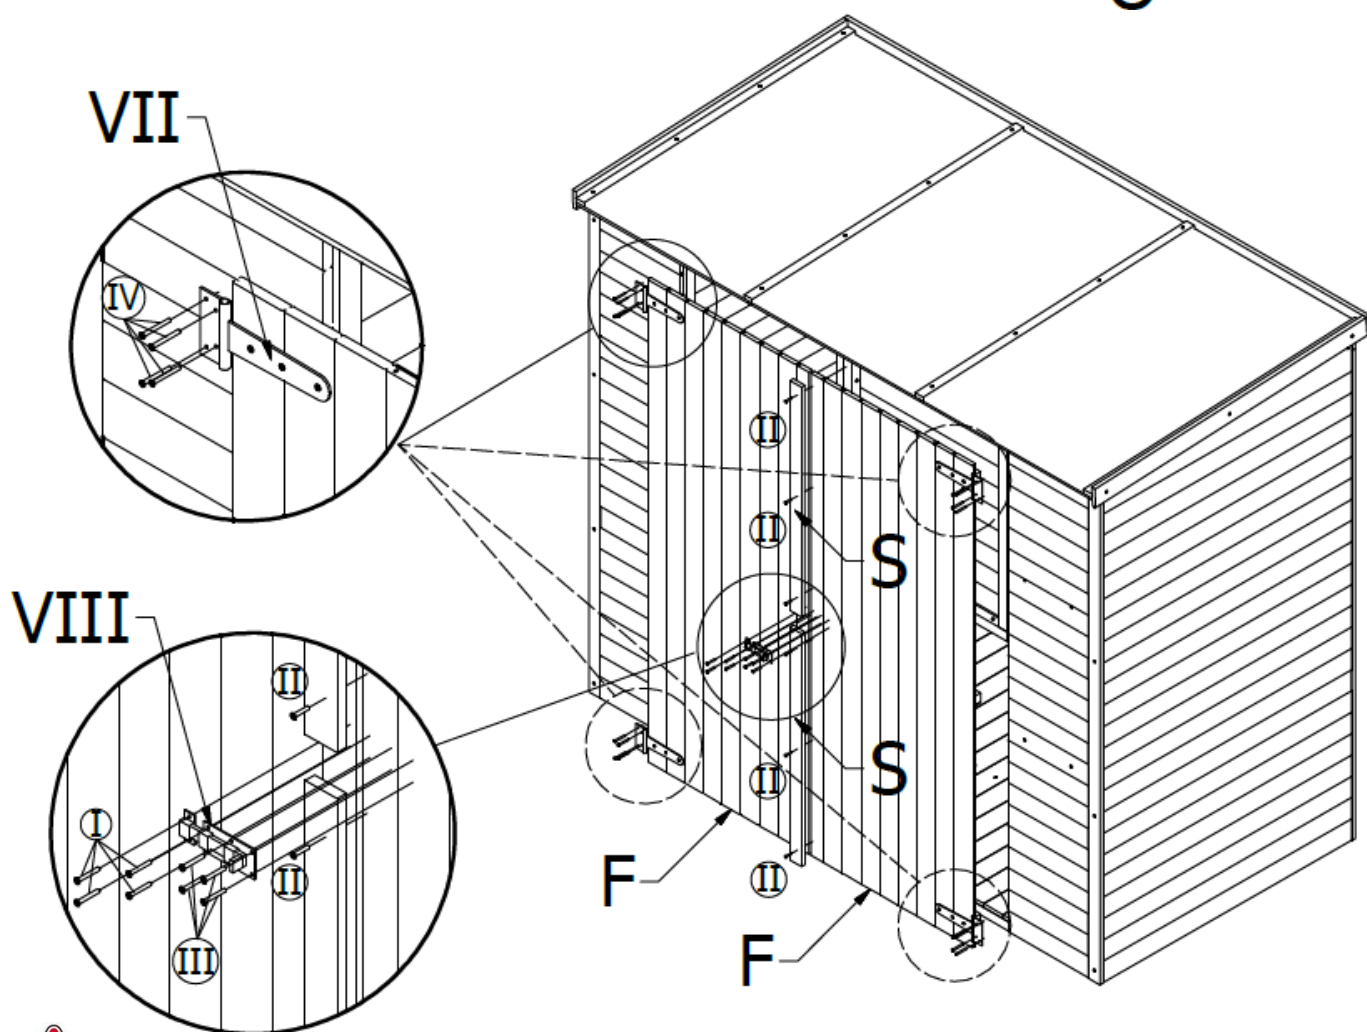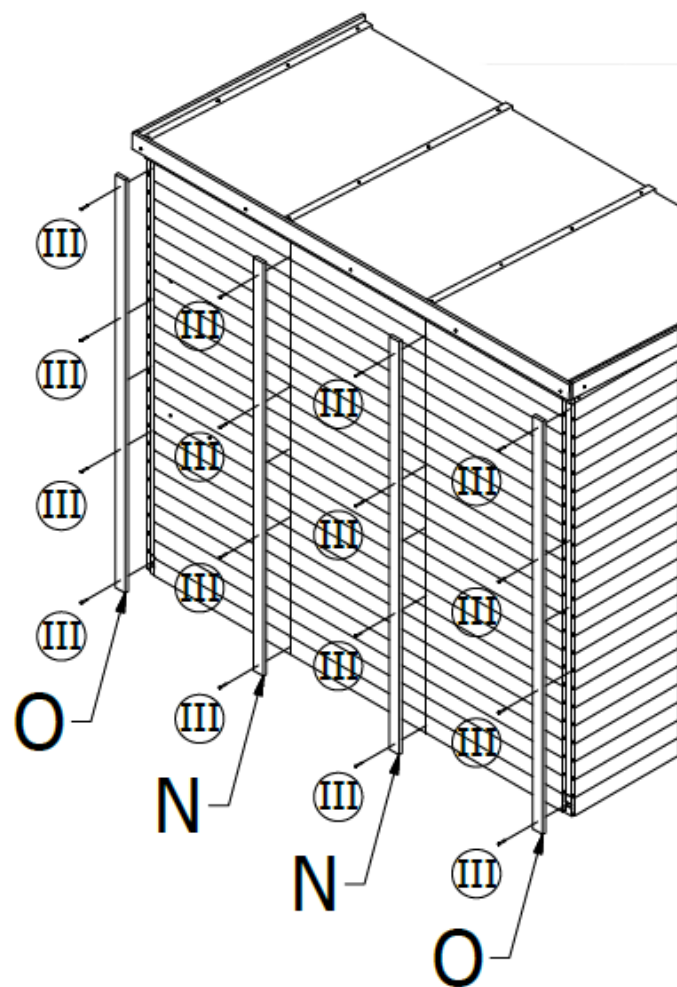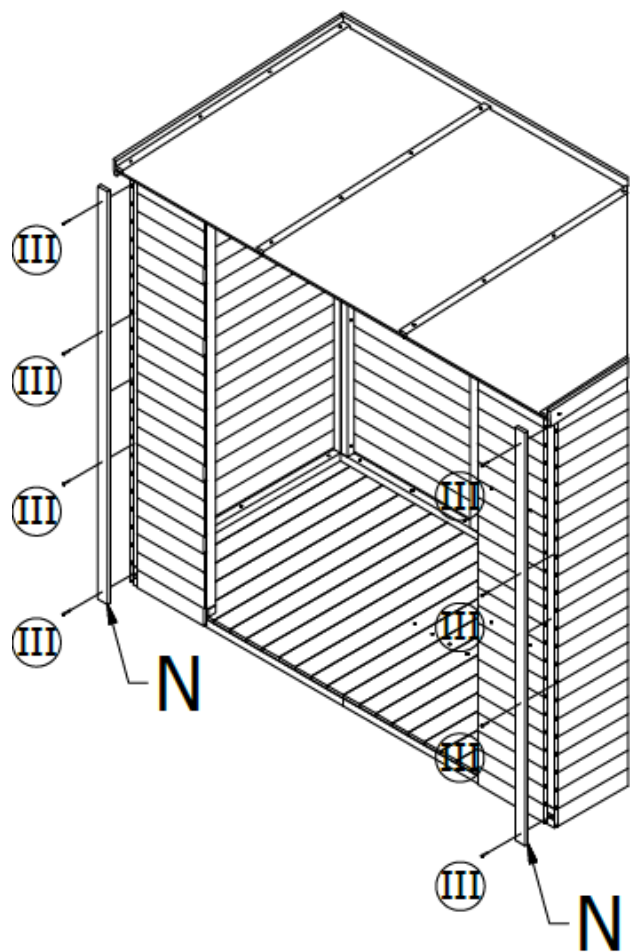

ATTENTION AUX RISQUES DE COINCEMENT ET DE CISAILLEMENTS LORS DU MONTAGE