

REF 950174


Coffre de rangement Fidgi



# NOTICE DE MONTAGE


## ETAPE 1

Panneau de droite

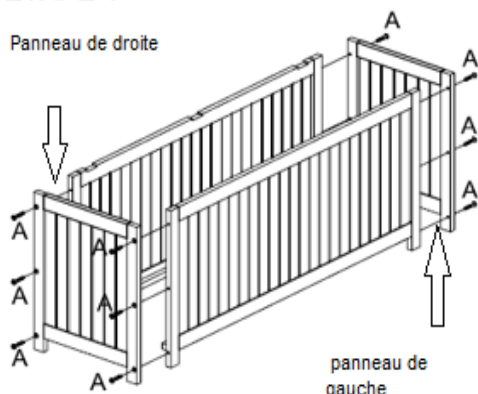


panneau de gauche


## ETAPE 2

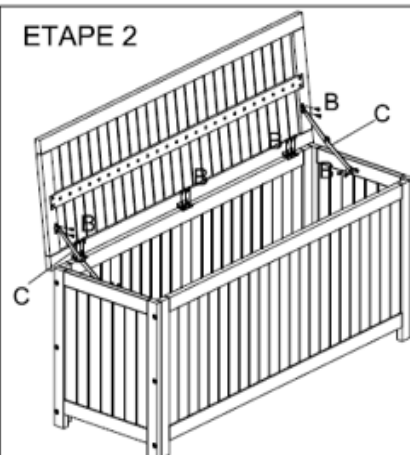



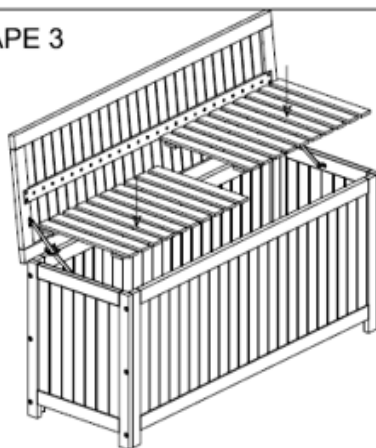

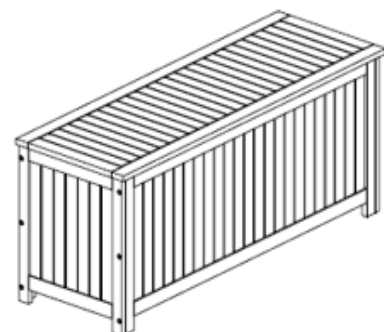


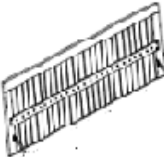
## ETAPE 3



## ETAPE 4



No.	Nomenclature	qté
A	 Ø7x50x15	12
B	 Ø4x15x8	17
C		2
	 M4	2
		1

1		1 droite
2		1 Gauche
3		Dessus du coffre

NB : Attention ne pas inverser les parois latérales droite et gauche du coffre  
 ne pas trop serrer les charnières du dessus du coffre pour que celui-ci se referme correctement