



NOTICE DE MONTAGE
MONTAGE ANTEILUNG
MANUAL DE MONTAJE

DRISS

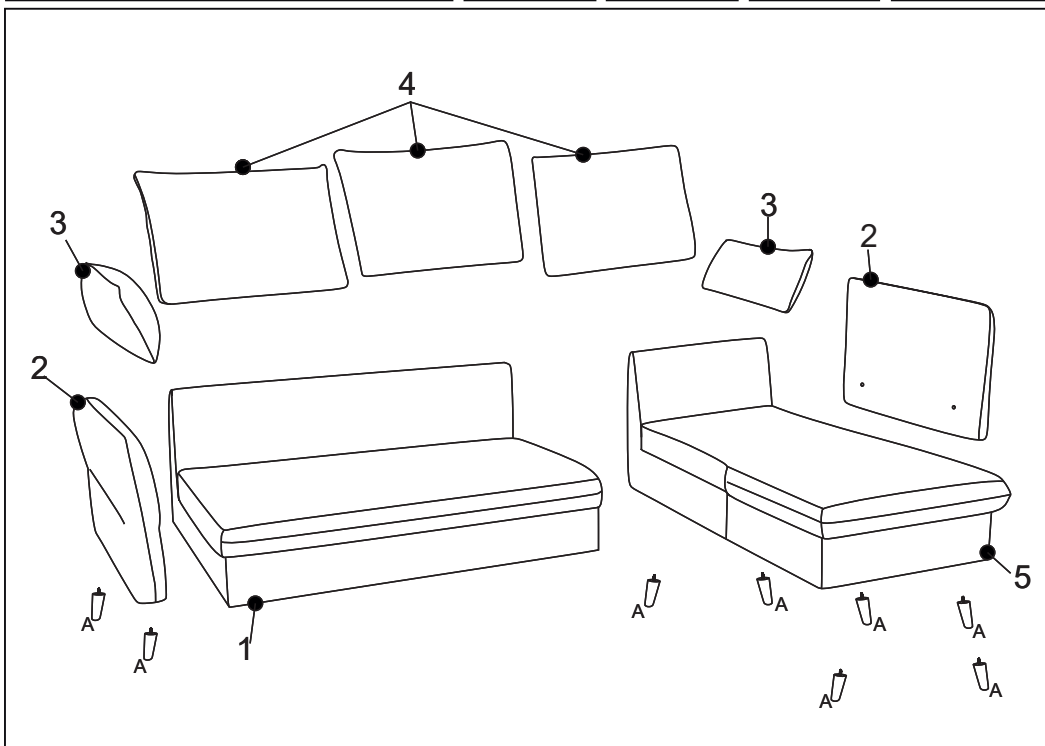

A x 8
h - 120

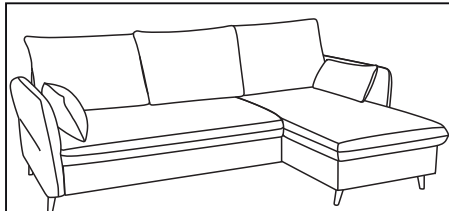

B x 8
TW-0112



C x 4



D x 8
M6 x 20



E x 4
M8 x 80



F x 4
8 x 24



G x 1
nr 5




Avant d'installer le canapé d'angle veuillez choisir le côté
GAUCHE ou la DROITE

Please select the option of furniture before assembly LEFT or RIGHT







GAUCHE
LEFT

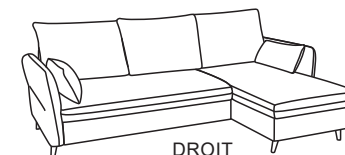


DROIT
RIGHT

I

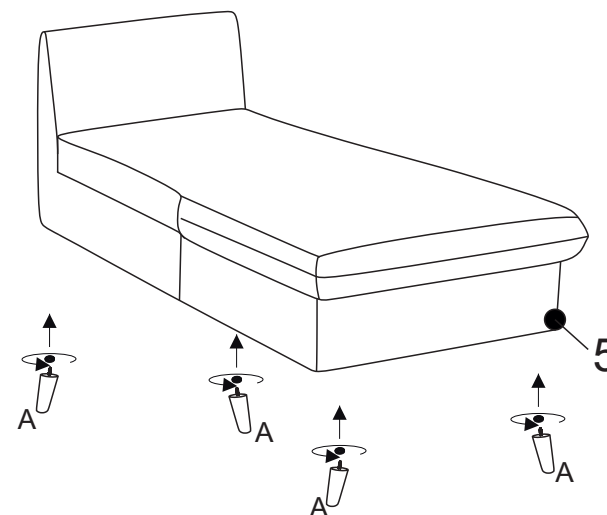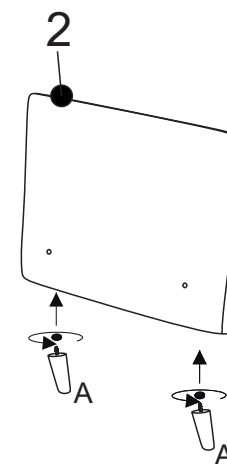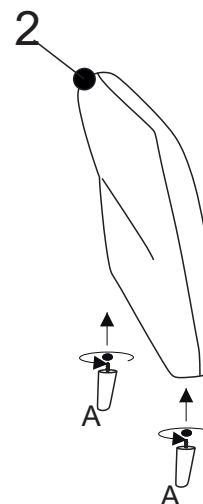


II

GAUCHE
LEFT

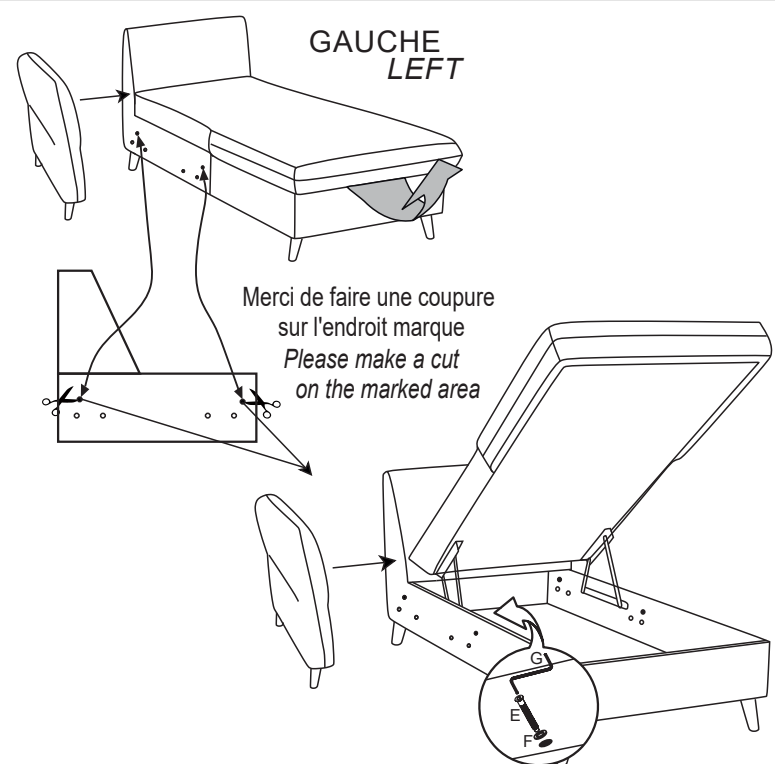

Merci de faire une coupure
sur l'endroit marque
Please make a cut
on the marked area

DROIT
RIGHT

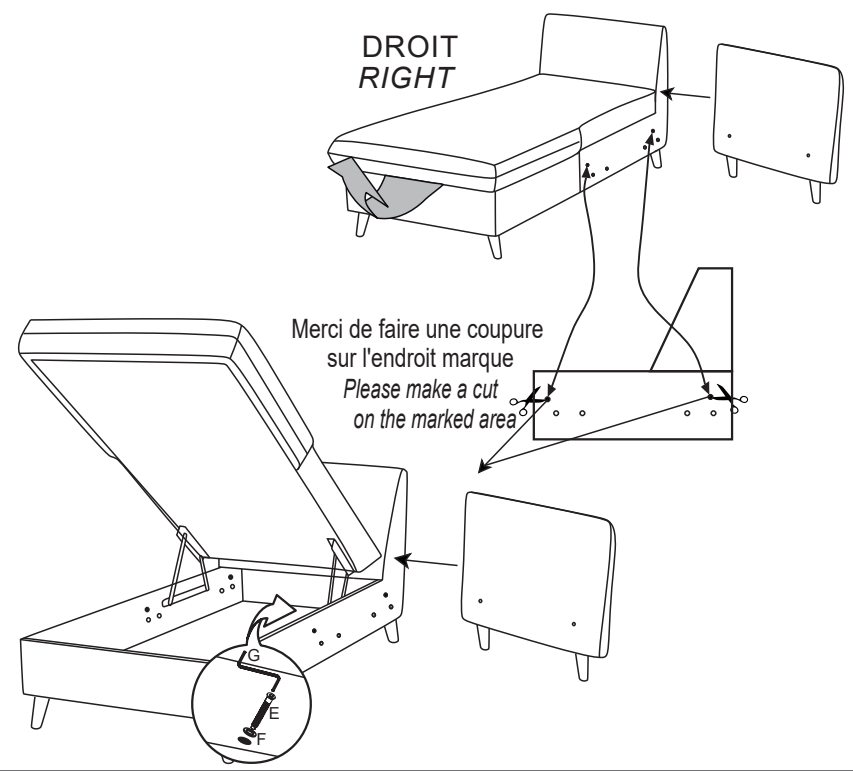

Merci de faire une coupure
sur l'endroit marque
Please make a cut
on the marked area


E x 2
M8 x 80




F x 2
8 x 24



G x 1
nr 5

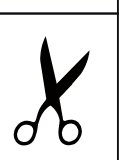


III

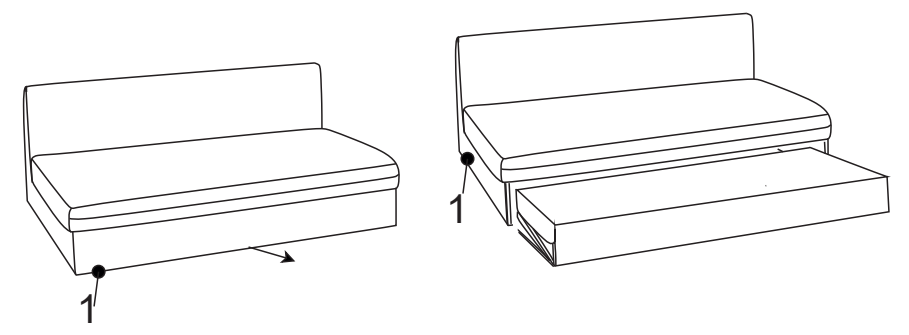

IV

GAUCHE
LEFT

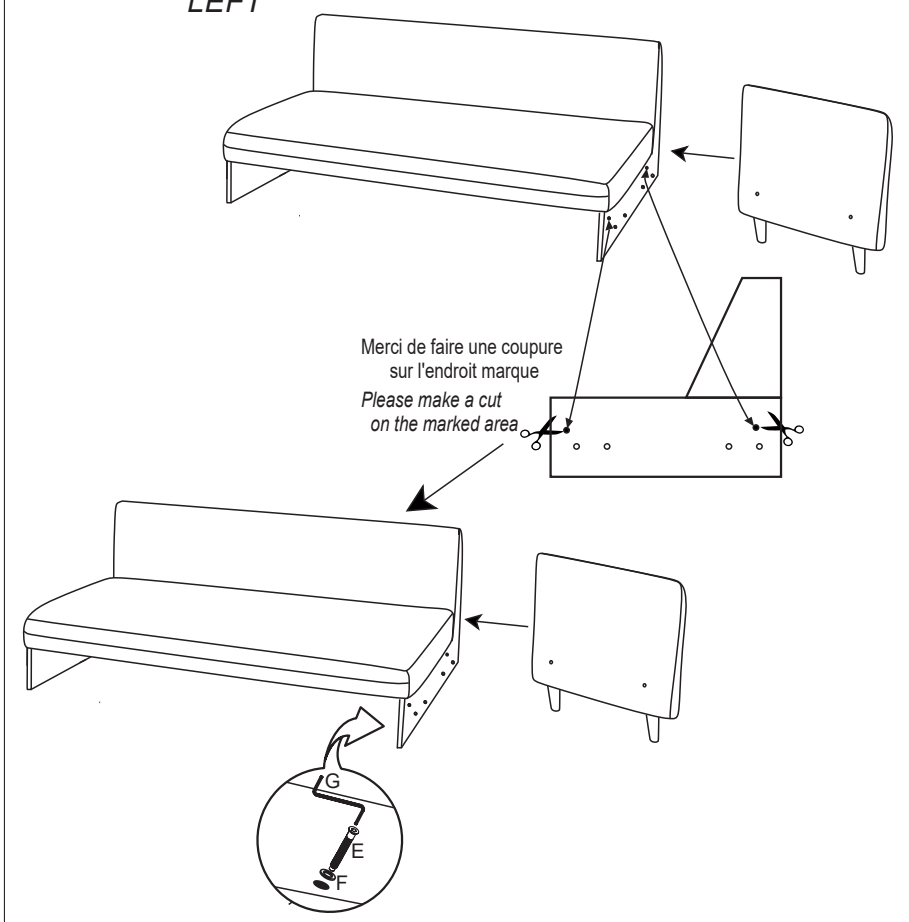

Merci de faire une coupure
sur l'endroit marque
Please make a cut
on the marked area

E x 2
M8 x 80




F x 2
8 x 24




G x 1
nr 5




DROIT
RIGHT

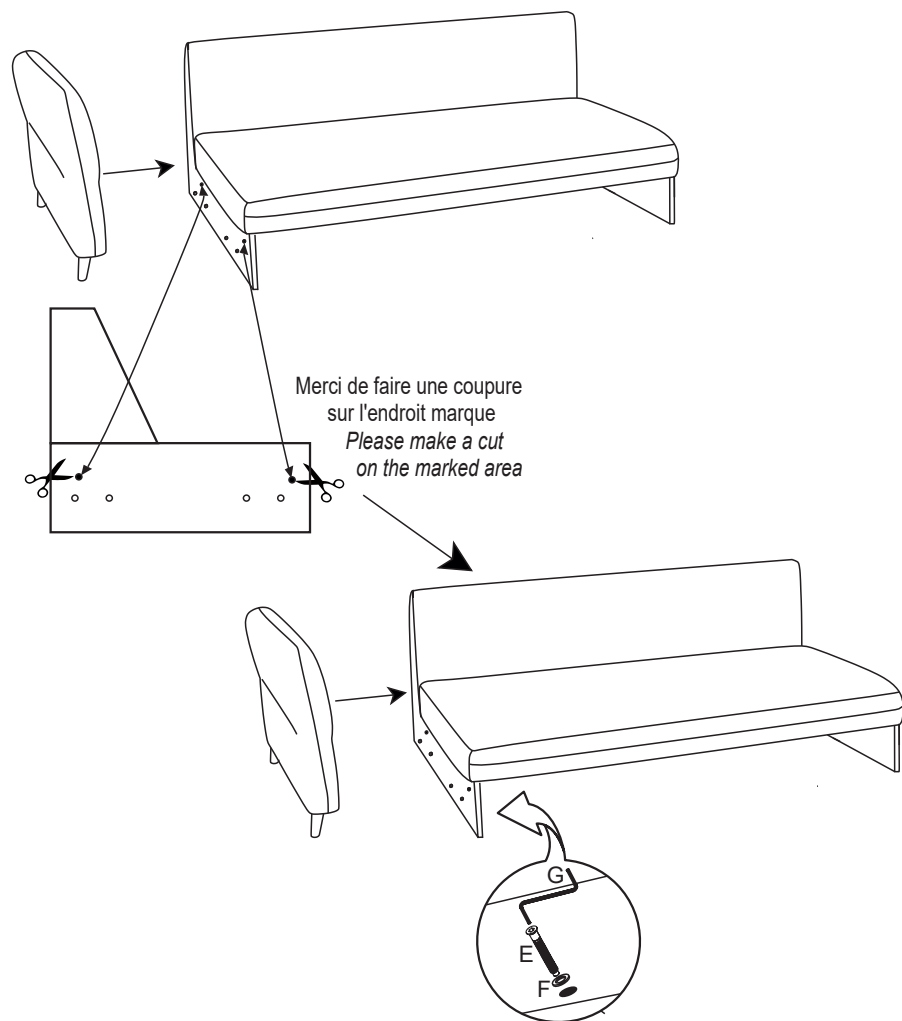


V

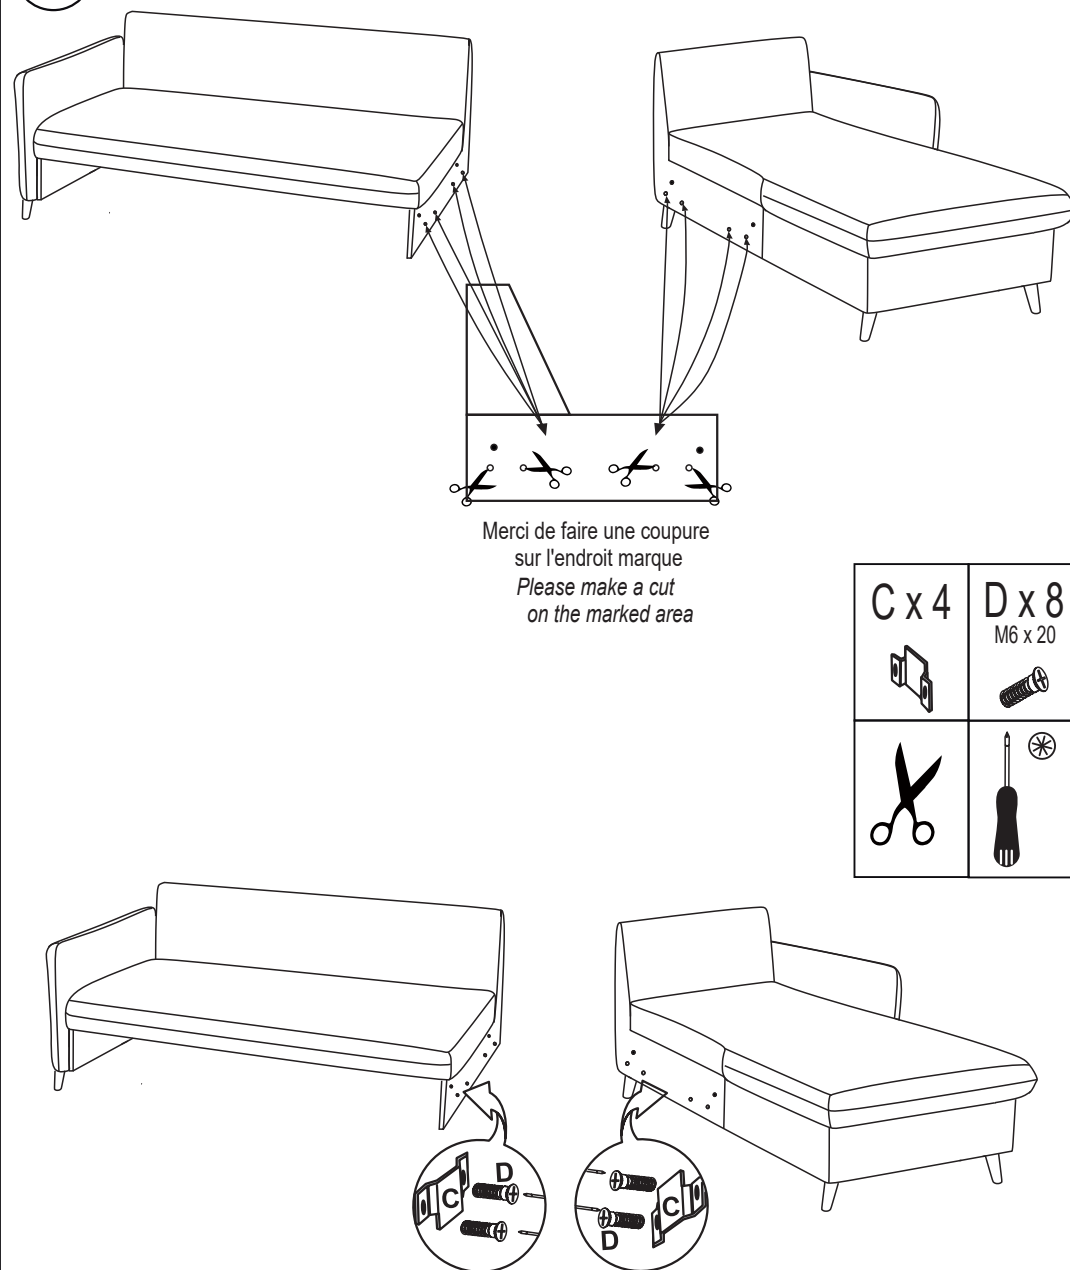


VI

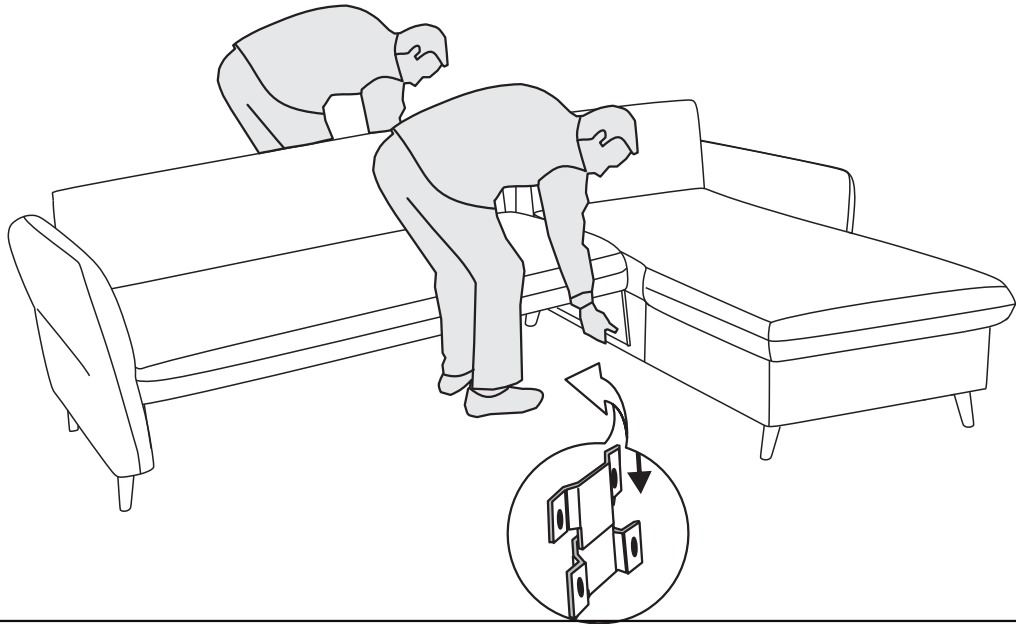


VII

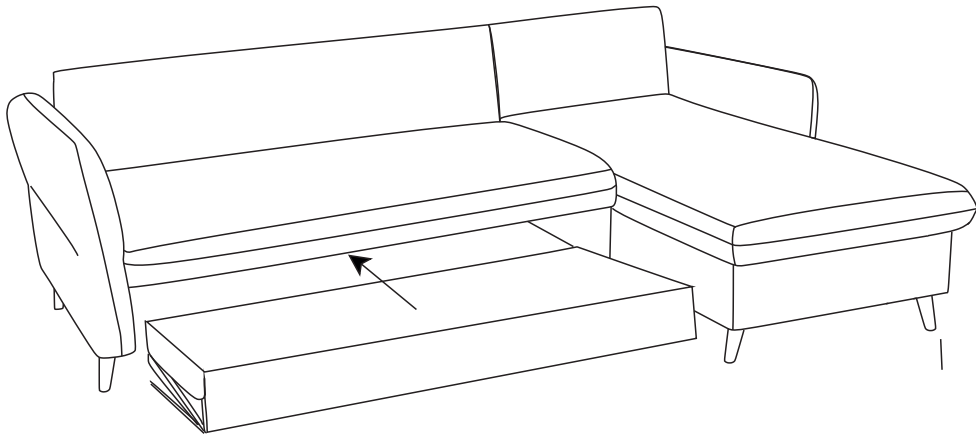


VIII

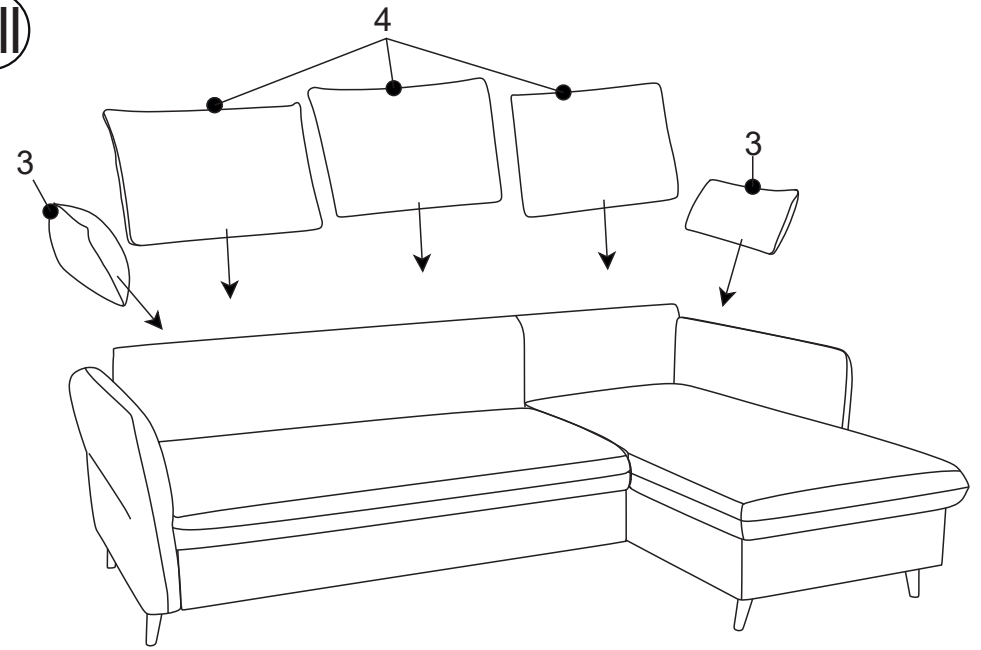

IX

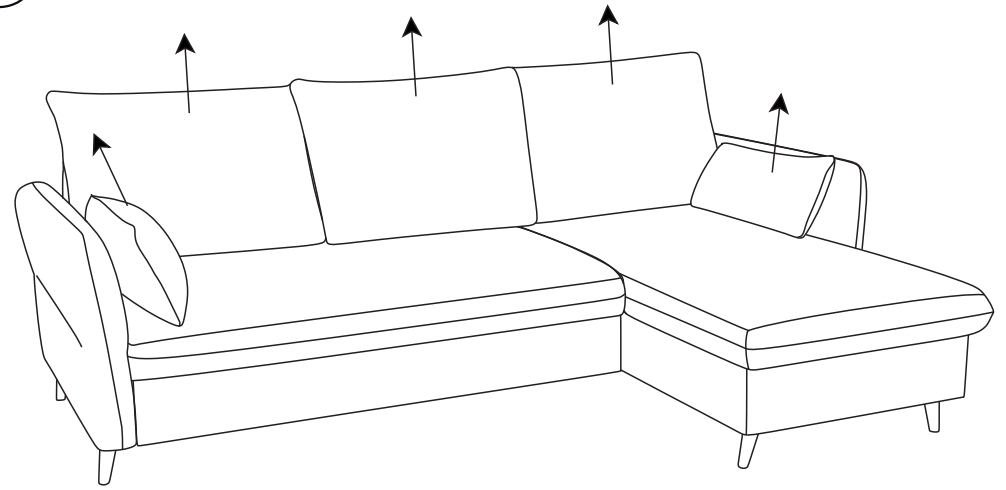


X

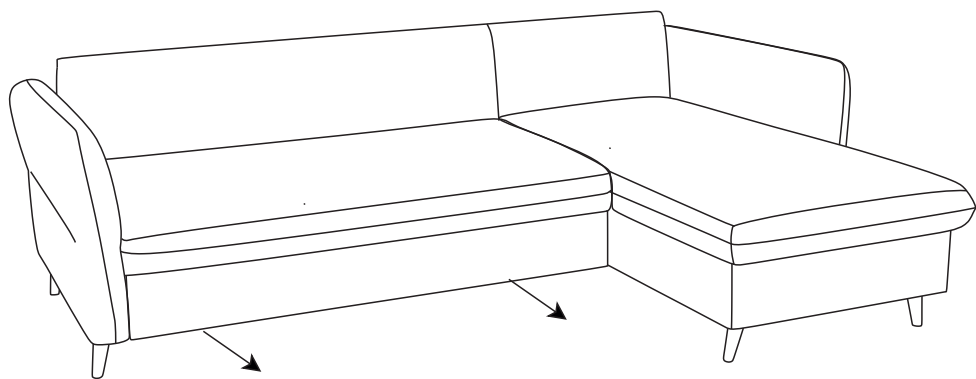





Attrapez le dessous du socle et tirez jusqu'au bout.
Catch the underside and pull to the end.

XI

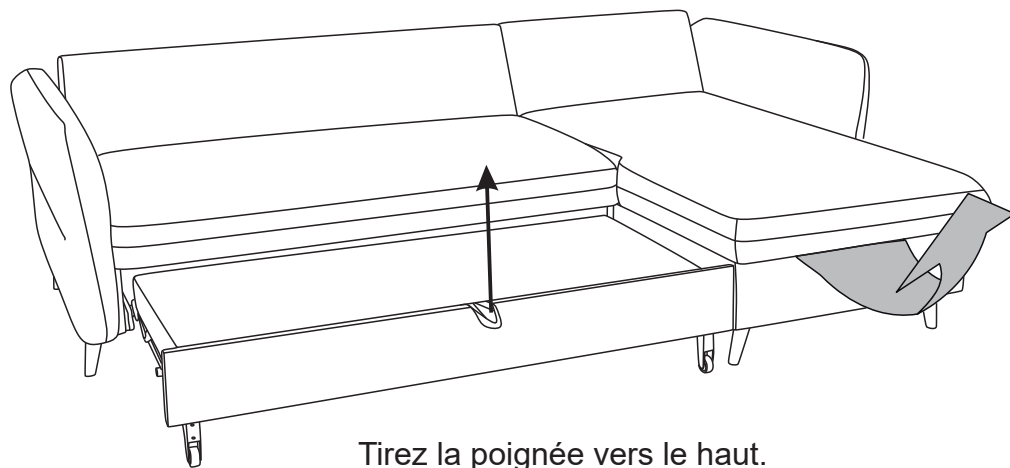

Tirez la poignée vers le haut.
Pull the handle up.

XII

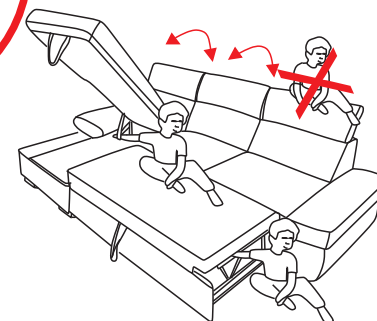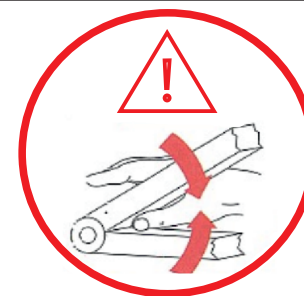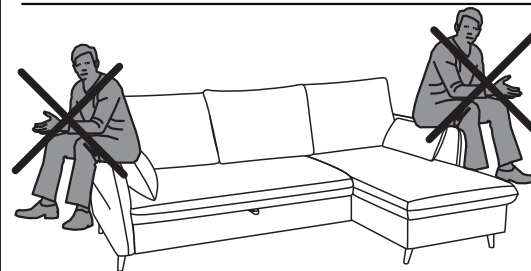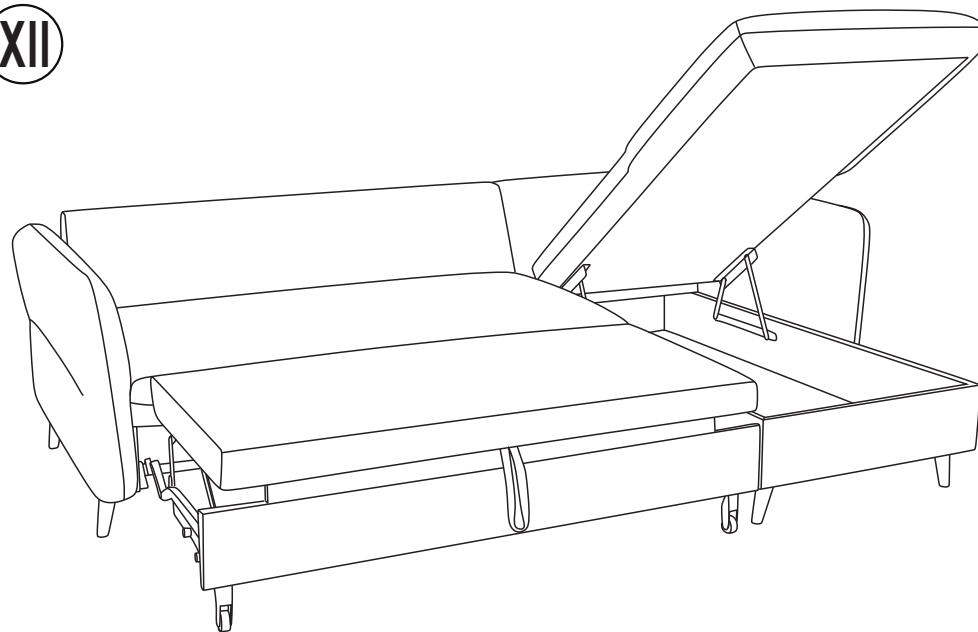

FR



CARTON



PAPIER

