

Instructions pour intelligent montres

S'il te plaît lire le instructions soigneusement avant utiliser.

Montre chargement et activation

1. Quand en utilisant le montre pour le d'abord temps, faire bien sûr que le m attraper est pleinement chargé. Si c'est ne peut pas être tourné sur à bas pouvoir, Plaidoyer et pleinement charge le montre pour plus que 2.5 heures, et le montre s'allumera automatiquement après la charge.

2. Attacher le chargeur à le chargement position de le montre, comme m comme indiqué sur la figure.



APPLICATION « FitCloudPro » "télécharger

Androïde: Recherche FitCloudPro dans le "Application "Bao" application marque et à télécharger.

IOS côté: Application Magasin recherches FitCloudPro à télécharger. Ou téléchargez en scannant le code QR.



Introduction à opération

Bluetooth connexion opération étape 1. Télécharger et ouvrir le FitCloudpro APP, l'appel côté montre.

Audio et médias audio sont tourné sur à le même temps avec Bluetooth h sur le mobile téléphone. Recherche pour le correspondant Bluetooth devi ce nom, et AAP et audio Bluetooth sont liés par un seul bouton.

1) Glisser le écran à le gauche: entrer le fonction options, et plus ou options peut être ajouté pour exercice données, exercice, cœur taux, dormir, bl tension artérielle, oxygène dans le sang, météo et musique.

2) Glisser le écran à le droite: entrer le diviser écran mode sélection fonction.

3) Glisser vers le bas le écran: entrer le paramètre options, lequel peut être sel ecté: luminosité niveau, faire pas déranger mode, mobile téléphone recherche, m système, paramètres, etc.


4) Glisser en haut le écran: afficher le information contenu.

5) "Long presse le écran" sur le montre, et quand le cadran devenir s'il est plus petit, faites-le glisser vers la gauche et la droite pour remplacer un cadran différent.

Clé fonction


Touche : Appuyez brièvement sur la molette de la page d'accueil pour accéder au style du menu, double -cliquez le commutation style dans le menu style interface, retour à la page d'accueil sur d'autres pages, appuyez longuement pour accéder à l'arrêt page, et appuyez longuement pour allumer ; Fonction codeur.

Fonction introduction

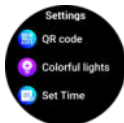

Coloré lampe

Dans le paramètre interface, toi peut trouver le coloré lumière interface.

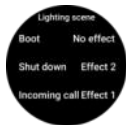

Éclairage effet paramètre

Aperçu des fonctions : au démarrage, à l'arrêt, chargement, musique, pour les messages et les messages entrants appels, Cliquez le page de numérotation à ensemble le éclairage effet.



Lampe efficacité sélection

Aperçu des fonctions : Il existe 7 effets lumineux modes et modes sans effet au choix. Oui, toi peut choisir selon à ton besoins.




Cadran commutation

Appuyez et maintenez pendant 2 secondes sur le principal écran à entrer le cadran commutation interface, faites glisser vers la gauche et la droite pour changer le cadran pour qu'il soit sélectionné et cliquez sur le cadran sélectionné.




CONTRÔLE CENTRE

Fonction Aperçu: Faire Pas Déranger, Alipay, V choix Assistant, Luminosité, Paramètres, Recherche dans g pour Mobile Téléphone, Audio Changer, Système Inf informations.

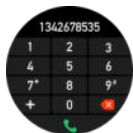


Appel fonction

Ce fonction besoins à être connecté avec Audi o Bluetooth. Lors de la numérotation, vous pouvez saisir le téléphone nombre et cadran il comme nécessaire. Clavier d 7, 9 Appuyez longuement pendant 2 secondes pour saisir * et #.

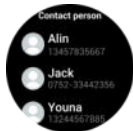

Fréquent Contacts

Communément utilisé contacts: toi besoin à ensemble en haut et ajoutez dans le colonnes de contacts fréquemment utilisées mn sur le application côté, et le ensemble fréquemment nous édité Contacts volonté être automatiquement synchroniser d à le appareil, et en haut à 10 Contacts peut être ajouté.

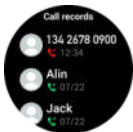

appel enregistrer

Fonction peut sauvegarder le dernier 10 enregistrements d'appels .



Appel Bluetooth

Appel Bluetooth : divisé en "appel audio" et "médias audio" commutateurs. Appel audio: Bluetooth connexion m sorcière appel. pour bracelet Médias audio: utilisé pour jouant médias aud j'allume le bracelet.



Mouvement données

Afficher les données des pas, des distances et des calories enregistré dans le actuel jour, et le données de mesures au cours des sept derniers jours. Toi peut définir le cible ste ps, distances et calories dans l'APP.

sportif



Sportif mode options: 8+1, (marche, en cours d'exécution, c ébranchage, vélo, basket-ball, natation, badminton, le football (comme sport alternatif qui peut être et poussé)), Cliquez le icône à commencer sportif, lequel peut supporter une variété de sports de poussée sur le APP côté.

Sportif enregistrer

Ce interface sauve ton récent 10 sportif histoire l enregistrements.

Toi peut voir le exercice durée, cœur taux, calories et autres données pendant l'exercice.



cœur taux

Quand entrer le cœur taux mesures interface ce, le voyant vert en bas s'allume pour démarrer mesure, et il prend à propos 45 secondes à comp laisser le mesures. Si toi sont invité "Non Washington tch", toi besoin à porter ton montre encore. Peut afficher posez l'intervalle de



fréquence cardiaque actuel de l'utilisateur et 24-
Courbe de fréquence cardiaque horaire



sang pression

Quand entrer le sang pression mesure interface nt, le bas la lumière verte s'allume commencer le mesures, et le mesures je m complété dans à propos 45 secondes. Ce mesure Le projet est basé sur la technologie PPG.

Peut afficher le utilisateur sang pression valeurs f ou les sept dernières fois.



Sang oxygène

Quand entrer le sang oxygène mesures interface, le voyant vert en bas vous allume p pour commencer à mesurer, et la mesure est terminé en environ 45 à 60 secondes.

Peut afficher le utilisateur sang oxygène valeurs pour les sept dernières fois.




dormir

Afficher le actuel dormir & le dormir surveillance statut g des sept derniers jours.

Le les données sont en haut daté tous les jours. Lorsque le L'application est connecté, le données peut être sauvegardé de manière synchrone, et le appareil volonté recalculer le données information de t Le nouveau jour.

Période de surveillance du sommeil : 21h30-12h00.

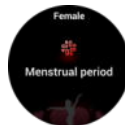

Femelle santé

Après le montre est connecté à le

APPLICATION, le m présages rappel de santé peut être ouvert sur le APP pour visualiser les informations de rappel sur la santé des femmes informations sur la montre.



musique


Après la montre est connectée à l'APP, elle peut n contrôle le pause et commencer du mobile ph un musique joueur, ajuster le

volume et commutateur h chansons.



Respiratoire entraînement


Après le montre est connecté à le APPLICATION, le m L'interface en cuir affichera le réel- temps météo température et type de temps .

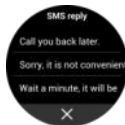

information


Après le montre est connecté à le APPLICATION, ouvrir t il a raconté du côté de l'APP.

Pour information pousser, le montre peut recevoir ème et correspondant message pousser, et peut sauvegarder jusqu'à 15 messages récents.

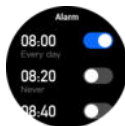

alarme horloge

Après la montre est connectée à l'APP, vous peut définir un seul alarme horloge et une circulation alarme horloge, et toi peut ensemble en haut en haut à 5 alarme horloges.

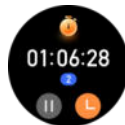

chronomètre

Cliquez le Commencer bouton à commencer le minuteur, Cliquez ème et Pause bouton à pause le minuteur, et Cliquez ème et Réinitialiser bouton à réinitialiser le minuteur à zéro. En haut à 99 éléments de données peuvent être sauvegardés.



minuteur


Dans la fonction de minuterie, le système prérègle le co mmon minuteur durée, et utilisateurs peut Cliquez le c ourépondant durée à rapidement temps, ou Cliquez sur t il

s'est auto-défini bouton pour régler le temps.
Cliquez le commencer bouton pour démarrer le
minuterie, cliquez le pause b bouton à pause le
minuteur, et Cliquez le réinitialiser mais ton
pour remettre le chronomètre à zéro.



Trouver un mobile téléphone

Après le montre est connecté à le APPLICATION, Cliquez pour trouver le téléphone portable et le téléphone portable ne volonté anneau à rapide, et le montre volonté afficher Oui que le recherche est réussi; Si le montre je n'est pas connecté à le APPLICATION, la regardera pr je suppose qu'il n'est pas connecté.



ensemble en haut

Sous le paramètre fonction, là sont écran dis jouer (commutation cadran, luminosité niveau pour écran


-éclairage durée, et rotation du poignet pour écran- éclairage durée), langue, vibration intensité, style de menu, batterie, code QR et système.



calculatrice

Le numérique saisir est dans le supérieur limite de 7 chiffres, et le calcul résultat est dans le supérieur limite de 8 chiffres. Si le résultat dépasse le valeur calculée, utilisez "-

"à indiquer que il ne peut pas être calculé.

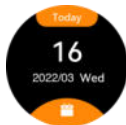

calendrier

Affichages le actuel année, mois et jour, et glisse vers le bas pour afficher le calendrier.



Boire eau rappel

Il peut être tourné sur dans Application [appareil > boire m eau rappel], et le commencer temps, fin temps un d rappel intervalle peut être ensemble après tournant sur.



Sédentaire rappel

Il peut être activé dans APP [appareil > sédentaire et rappel], et le commencer temps, fin temps et d ou pas déranger période peut être ensemble après tournant sur.



Voix assistant

Assistant vocal : une fois la montre connectée à l'APP, entrer le voix assistant et dire le fonctions nous et le logiciel que vous vouloir ouvrir sur ton mobilité téléphone.



caméra

Le montre côté est activé à secouer et prendre des photos.

Le montre ne le fera pas commencer.

S'il te plaît prise vers le bas le pouvoir bouton pour plus que 5 secondes ou le b La batterie peut être faible, veuillez la charger à temps .

Bluetooth est pas connecté ou ne peut pas être se connecter

- d. 1 . S'il te plaît essayer à redémarrage le montre et reconnect il.
- 2, s'il te plaît essayer à redémarrage le téléphone Bluetooth et alors connecter encore.
3. Ne le faites pas connecter autre Bluetooth appareils à le même temps.

Mesure cœur taux/sang pression/sang oxygène/inexact .

1. En général, il est causé par pauvre contact entre le capteur de le montre et le corps humain pendant la mesure.
- 2, s'il te plaît payer attention à le capteur et poignet complet contact quand moi sûr.
3. Pour personnes avec plus sombre peau et plus cheveux sur leur bras, s'il te plaît tour n sur la mesure d'amélioration de la fréquence cardiaque dans l'application [Appareil].

Dormir données est pas précis assez.

1. Dormir surveillance est à simuler les gens naturel État de chute asle ep et se lever, et il faut le porter normalement.
2. Porter il quand toi automne endormi aussi en retard ou quand toi automne endormi, et t il peut y avoir des erreurs.
3. Les données de sommeil ne sont pas surveillées pendant la journée et le sommeil par défaut surveillance est depuis 9h30 après-midi à 12h00 midi le suivant jour. Pour plus fréquence couramment demandé des questions, s'il te plaît vérifier le Application [Mon > Fréquemment Demander d [Questions].

Information à Utilisateur

【 1 】 Pour pertinent électronique appareils ou périphérique appareils, le les instructions fournies aux utilisateurs incluent les éléments suivants ou similaires instructions :

Note: Ce équipement a a été testé et trouvé à se conformer avec le limites

pour une classe B numérique appareil, conformément à à partie 15 de la FCC Règles. Ces limites sont conçu à fournir raisonnable protection contre interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement

génère, utilisations et peut émettre des ondes radio fréquence énergie et, sinon installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer nocif ingérence à radio communications. Cependant, là est Non garantie que ingérence volonté pas se produire dans un particulier installation.

Si ce équipement fait cause nocif ingérence à radio ou télévision réception, lequel peut être déterminé par tournant le équipement de temps en temps, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence en une ou plusieurs des mesures suivantes :
—Réorienter ou déménager le recevoir antenne.

-Augmenter le séparation entre le équipement et récepteur.

-Connecter le équipement dans un sortie sur un circuit différent depuis que auquel le récepteur est connecté.

-Consulter le revendeur ou un expérimenté radio/télévision technicien pour aide.

【 2 】 Les changements ou modifications qui ne sont pas explicitement approuvés par le réglementaire responsable faire la fête peut invalider le utilisateur appareil opération autorisations. Le contenu de l'exemple est le suivant :

Important : Tout changement ou modification non expressément approuvé par le fabricant responsable pour conformité pourrait vide le utilisateur autorité pour faire fonctionner l'équipement.