



NATURE &
DECOUVERTES

LUNETTE DE VOYAGE MIZAR®

MIZAR PORTABLE TELESCOPE®

TELESCOPIO DE VIAJE MIZAR®

REISTELESCOOP MIZAR

LUNETA DE VIAGEM MIZAR®

Réf. 53160300



Lire attentivement et conserver soigneusement ce mode d'emploi.

Please carefully read this manual and keep it in a safe place.

Lea detenidamente este manual y guárdelo en un lugar seguro.

Lees deze instructies zorgvuldig en bewaar ze op een veilige plaats.

Leia atentamente este manual e guarde-o num local seguro.

TABLE DES MATIÈRES

• Introduction	p.5
• Avertissement sur le soleil.....	p.5
• Contenu de la boîte	p.5
• Assemblage	p.6
• Installation du trépied	p.6
• Fixation du tube optique de la lunette de voyage au trépied	p.7
• Déplacement manuel de la lunette de voyage	p.7
• Installation du renvoi coudé et de l'oculaire	p.8
• Installation du chercheur	p.8
• Alignement du chercheur	p.8
• Notions fondamentales sur les télescopes	p.8
• Mise au point	p.9
• Conseils généraux d'observation	p.9
• Entretien de la lunette de voyage	p.9
• Entretien et nettoyage des éléments optiques	p.9
• Specifications de la lunette de voyage	p.9

TABLE OF CONTENTS

• Introduction	p.11
• Warning about the sun	p.11
• Contents of the box	p.11
• Assembly	p.12
• Setting up the tripod	p.12
• Attaching the optical tube of the portable telescope to the tripod	p.13
• Manual movement of the portable telescope	p.13
• Installing the star diagonal and the eyepiece	p.14
• Installing the finderscope	p.14
• Aligning the finderscope	p.14
• Basic principles of telescopes	p.15
• Collimation	p.15
• General observation tips	p.15
• Maintaining the portable telescope.....	p.15
• Maintaining and cleaning the optical elements	p.15
• Specifications of the portable telescope	p.15

ÍNDICE

• Introducción	p.17
• Advertencia sobre el sol	p.17
• Contenido de la caja	p.17
• Montaje	p.18
• Instalación del trípode	p.18
• Fijación del tubo óptico del telescopio de viaje en el trípode	p.19
• Movimiento manual del telescopio de viaje	p.19
• Instalación de la inversión acodada y de la lente ocular	p.19
• Instalación del buscador	p.19

• Alineación del buscador	p.19
• Nociones fundamentales sobre los telescopios	p.20
• Enfoque	p.20
• Consejos generales de observación	p.20
• Mantenimiento del telescopio de viaje.....	p.20
• Mantenimiento y limpieza de los elementos ópticos	p.20
• Especificaciones del telescopio de viaje	p.20

INHOUD

• Inleiding	p.23
• Waarschuwing met betrekking tot de zon	p.23
• Inhoud van de doos	p.23
• Montage	p.24
• Installatie van de driepoot	p.24
• Bevestiging van de optische buis van de reistelecoop aan de driepoot	p.25
• Handmatige verplaatsing van de reistelecoop	p.25
• Installatie van de diagonaal spiegel en het oculair	p.26
• Installatie van de zoeker	p.26
• Uitlijning van de zoeker	p.26
• Basisbegrippen over telescopen	p.27
• Scherpstelling	p.27
• Algemene observatietips	p.27
• Onderhoud van de telescoop	p.27
• Onderhoud en reiniging van de optische elementen	p.27
• Specificaties van de reistelecoop	p.27

ÍNDICE

• Introdução	p.29
• Advertência sobre o sol	p.29
• Conteúdo da caixa	p.29
• Montagem	p.30
• Instalação do tripé	p.30
• Fixação do tubo ótico da luneta de viagem no tripé	p.31
• Movimentação manual da luneta de viagem	p.31
• Instalação do prisma diagonal e do ocular	p.32
• Instalação do buscador	p.32
• Alinhamento do buscador	p.32
• Noções básicas sobre os telescópios	p.33
• Focagem	p.33
• Conselhos gerais de observação	p.33
• Manutenção da luneta de viagem	p.33
• Manutenção e limpeza dos elementos ópticos	p.33
• Especificações da luneta de viagem	p.33

INSTRUCTIONS IMPORTANTES. À CONSERVER POUR USAGE ULTÉRIEUR : LIRE ATTENTIVEMENT

INTRODUCTION

La lunette de voyage Mizar® est une lunette avec un diamètre de 70 mm. Elle est équipée d'un trépied en alu-minium et d'une monture équatoriale. Cette monture permet de compenser la rotation de la Terre durant l'observation ce qui apporte un confort d'observation très appréciable. Votre Lunette vous permettra de partir à la découverte de la Lune et des planètes comme : Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Vous pourrez également vous initier à l'observation de quelques galaxies et nébuleuses appelées objets du ciel profond. Pour tirer pleinement parti de cet instrument, nous vous conseillons vivement de consacrer quelques minutes à la lecture de ce manuel avant d'effectuer vos premières observations.

AVERTISSEMENT SUR LE SOLEIL

- Ne regardez jamais directement le Soleil à l'œil nu ou avec un télescope, à moins d'utiliser un filtre adapté. Cela pourrait entraîner des lésions oculaires permanentes et irréversibles.
- N'utilisez jamais votre télescope pour projeter une image du soleil sur une surface quelconque. Une concentration de chaleur dangereuse peut être générée à l'intérieur et endommager le télescope et les accessoires attachés.
- Ne jamais utiliser un filtre solaire d'oculaire ou une cale de Herschel. La concentration de chaleur au sein du télescope peut entraîner des dommages à ces dispositifs, laissant la lumière du Soleil non filtrée arriver directement à vos yeux.
- Ne laissez pas le télescope sans surveillance, particulièrement en présence d'enfants ou d'adultes qui ne sont pas familiarisés avec son utilisation.

CONTENU DE LA BOÎTE

Nous vous recommandons de conserver la boîte de votre télescope afin de pouvoir l'utiliser pour son rangement lorsqu'il n'est pas utilisé. Déballez le contenu de la boîte avec soin, car certaines pièces sont petites. Utilisez la liste des pièces ci-dessous pour vous assurer que toutes les pièces et tous les accessoires sont inclus dans la boîte.

LISTE DES PIÈCES



- 1 Objectif
- 2 Tube optique du télescope
- 3 Plate-forme de la tête du trépied
- 4 Bouton de blocage de l'azimut
- 5 Bouton de blocage de la colonne centrale
- 6 Trépied
- 7 Chercheur
- 8 Renvoi coudé redresseur d'images
- 9 Oculaire
- 10 Bouton de mise au point
- 11 Levier de manœuvre - Réglage de l'altitude

ASSEMBLAGE

Ce chapitre explique comment assembler votre lunette de voyage.

La lunette de voyage Mizar® est livrée dans un carton. Ce carton contient les pièces suivantes : tube optique du télescope, trépied, renvoi coudé redresseur d'images, oculaire 25 mm, oculaire 10 mm, chercheur 5x24 avec support. Le tout emballé dans un sac à dos.



INSTALLATION DU TRÉPIED

1. Le trépied est livré pré-monté afin d'en faciliter l'usage.
2. Mettez le trépied debout et écartez chacun des pieds jusqu'à ce qu'ils soient en pleine extension (Figure 3).
3. Vous pouvez régler les pieds télescopiques du trépied à la hauteur souhaitée. La hauteur la plus basse est de 41 cm et la plus haute de 125 cm.
4. Pour augmenter la longueur du trépied, il faut déverrouiller les boutons de blocage à la base de chacun des pieds du trépied (Figure 4) en ouvrant le bouton pour chaque section déployée. Une fois le bouton débloqué, tirez sur le pied du trépied au maximum puis revissez le bouton de blocage pour retenir le pied en position. Procédez de la même façon pour chacun des pieds du trépied et pour chaque section jusqu'à obtenir la hauteur voulue. La Figure 5 donne une illustration d'un trépied en pleine extension. Une fois toutes les sections des pieds déployés, la hauteur est d'environ 107 cm.



(Figure 3)




6

(Figure 4)



(Figure 5)

5. Si vous souhaitez remonter davantage la hauteur du trépied, vous devez pour cela utiliser le bouton de blocage de la colonne centrale, visible dans la partie inférieure gauche de la Figure 6. Tournez ce bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit desserré. Tirez ensuite sur la tête du trépied afin de remonter la colonne centrale. Continuez à tirer jusqu'à la hauteur recherchée, puis serrez le bouton de blocage. Une fois la colonne centrale relevée à fond, vous avez atteint la hauteur maximum possible, soit 125 cm.

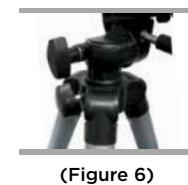

(Figure 6)

FIXATION DU TUBE OPTIQUE DE LA LUNETTE DE VOYAGE AU TRÉPIED

Le tube optique de la lunette de voyage se fixe au trépied à l'aide de la platine du dessous du tube optique et de la plate-forme de montage du trépied. Avant toute chose, vérifiez que toutes les molettes du trépied sont parfaitement serrées.


1. Retirez le papier protecteur qui recouvre le tube optique
2. Desserrez la molette supérieure droite (voir Figure 7) en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Cela vous permet de redresser la plate-forme du trépied de 90° comme illustré en Figure 8. Une fois la plate-forme redressée, serrez la molette fermement.
3. La Figure 9 montre le dessous du tube optique et la plate-forme du trépied ainsi que l'endroit où ils se fixent l'un sur l'autre.
4. Sous le centre de la plate-forme du trépied se trouve (Figure 9) une molette dotée d'une vis qui permet de fixer la plate-forme au tube optique du télescope.
5. Vous pouvez installer la vis dans n'importe lequel des orifices filetés de la lunette de voyage (peu importe celui que vous utilisez) du support de montage du tube optique du télescope. À ce stade, le montage doit ressembler à la Figure 10.
6. Pour finir, desserrez la molette de la platine et abaissez la platine à une position qui soit à niveau, puis serrez fermement la molette.



(Figure 7)



(Figure 8)

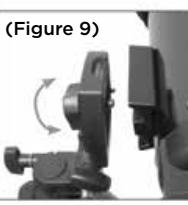

(Figure 9)



(Figure 10)

DEPLACEMENT MANUEL DE LA LUNETTE DE VOYAGE

La lunette de voyage est facile à déplacer, quelle que soit la direction dans laquelle on la pointe. La rotation de haut en bas (altitude) est contrôlée par la molette du levier de manœuvre (Figure 1). La rotation latérale (azimut) est contrôlée par la molette de verrouillage de l'azimut (molette supérieure gauche de la Figure 7). Ces deux molettes se desserrent en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et se serrent en tournant dans l'autre sens. Desserrez ces molettes pour trouver des objets plus facilement (avec le chercheur, présenté un peu plus loin), puis resserrez-les.

INSTALLATION DU RENVOI COUDÉ ET DE L'OCULAIRE

Le renvoi coudé est un prisme qui dévie la lumière perpendiculairement à la trajectoire de la lumière entrant dans la lunette. Ceci permet une position d'observation plus confortable que si vous deviez regarder directement par le tube. Le renvoi de la lunette de voyage est un redresseur d'images qui corrige l'image en la remettant à l'endroit et correctement orientée de gauche à droite, ce qui a l'avantage de faciliter l'observation d'objets terrestres. De plus, le renvoi coudé peut être tourné sur la position qui vous convient le mieux. Pour installer le renvoi coudé et l'oculaire :



(Figure 11)

1. Assurez-vous que les deux vis à molette situées à l'arrière du tube du télescope ne dépassent pas de l'ouverture avant l'installation, que le capuchon enfichable est retiré de l'ouverture située à l'arrière du tube du télescope et que les capuchons sont retirés des barilets en diagonale. Insérez le petit bariillet de la diagonale jusque dans l'ouverture arrière du tube du télescope (Figure 11) puis serrez les deux vis à molette.

2. Vérifiez que les deux vis de serrage situées à l'arrière du tube du télescope ne dépassent pas dans l'ouverture avant l'installation et que le cache a bien été retiré des barilets du renvoi coudé. Insérez le petit bariillet du renvoi coudé à fond dans l'ouverture arrière du tube du télescope. Serrez ensuite les deux vis de serrage.

3. Il est possible de modifier la distance focale des oculaires en inversant la procédure décrite ci-dessus à l'étape 2.

INSTALLATION DU CHERCHEUR

1. Prenez le chercheur (qui est installé dans le support du chercheur).

2. Retirez les écrous moletés situés sur les montants filetés du tube du (Figure 12).

3. Montez le support du chercheur en le plaçant sur les montants qui dépassent du tube optique puis, en le maintenant en place, vissez-le sur les écrous filetés. Serrez alors ces écrous.

4. Veuillez noter que le chercheur doit être orienté de manière à ce que le plus gros diamètre de la lentille soit orienté sur l'avant du tube du télescope.

5. Retirez les caches des deux extrémités du chercheur.



ALIGNEMENT DU CHERCHEUR

1. Repérez en plein jour un objet éloigné et centrez-le dans l'oculaire de faible puissance (25 mm) du télescope principal.

2. Regardez dans le chercheur (l'extrémité oculaire du chercheur) et notez la position de ce même objet.

3. Sans déplacer le télescope principal, tournez les vis de réglage situées (Figure 12) autour du support de chercheur jusqu'à ce que le réticule (les fils croisés) du chercheur soit centré sur l'objet choisi avec le télescope principal.

4. Si l'image obtenue dans le chercheur est défocalisée, tournez l'oculaire du chercheur jusqu'à obtenir une image nette.

Remarque:

Les objets observés dans un chercheur apparaissent renversés et inversés, ce qui est normal

NOTIONS FONDAMENTALES SUR LES LUNETTES

MISE AU POINT

Pour faire la mise au point de votre lunette de voyage, il suffit de tourner la molette de mise au point située vers l'arrière de la lunette (voir Figure 1). Tournez cette molette dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour faire une mise au point sur un objet plus éloigné de vous que celui que vous êtes en train d'observer. Tournez la molette dans le sens des aiguilles d'une montre pour faire la mise au point sur un objet plus proche de vous que celui que vous êtes en train d'observer.

Remarque : retirez le cache avant du tube optique de la lunette de voyage avant d'entreprendre toute observation.

Remarque : si vous portez des lentilles correctrices (et plus particulièrement des lunettes), il peut s'avérer utile de les retirer avant d'effectuer des observations au moyen d'un oculaire fixé au télescope. Si vous êtes astigmate, vous devez porter vos lentilles correctrices en permanence.

CONSEILS GÉNÉRAUX D'OBSERVATION

L'utilisation d'un instrument optique nécessite la connaissance de certains éléments de manière à obtenir la meilleure qualité d'image possible.

- Ne regardez jamais à travers une vitre. Les vitres des fenêtres ménagères contiennent des défauts optiques et l'épaisseur varie ainsi d'un point à un autre de la vitre. Ces irrégularités risquent d'affecter la capacité de mise au point de votre télescope. Dans la plupart des cas, vous ne parviendrez pas à obtenir une image parfaitement nette et vous risquez même parfois d'avoir une image double.
- Ne jamais regarder au-delà ou par-dessus des objets produisant des vagues de chaleur, notamment les parkings en asphalte pendant les jours d'été particulièrement chauds, ou encore les toitures des bâtiments.
- Les ciels brumeux, le brouillard et la brume risquent de créer des difficultés de mise au point en observation terrestre. Les détails sont nettement moins visibles avec ce type de conditions.

Remarque : votre télescope a été conçu pour des observations terrestres et astronomiques ordinaires.

ENTRETIEN DU TÉLESCOPE

ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES ÉLÉMENTS OPTIQUES

Il est possible que des traces de poussière et/ou d'humidité s'accumulent de temps à autre sur la lentille de votre lunette. Veillez à prendre les précautions qui s'imposent lors du nettoyage de l'instrument de manière à ne pas endommager les éléments optiques.

Si vous remarquez la présence de poussière sur l'objectif, vous pouvez l'éliminer avec une bombe d'air pressurisé. Vaporisez pendant deux à quatre secondes en inclinant la bombe par rapport à la surface du verre. Utilisez ensuite une solution de nettoyage optique et un mouchoir en papier blanc pour retirer toute trace de résidu. Versez une petite quantité de solution sur le mouchoir, puis frottez les éléments optiques. Effectuez des mouvements légers, en partant du centre de l'objectif (ou du miroir) et en allant vers l'extérieur NE PAS effectuer de mouvements circulaires en frottant !

Il est possible parfois que de la rosée s'accumule sur les éléments optiques de votre lunette pendant une séance d'observation. Si vous voulez poursuivre l'observation, il est nécessaire d'éliminer la rosée, soit à l'aide d'un sèche-cheveux (réglage le plus faible) ou en dirigeant la lunette vers le sol jusqu'à évaporation de la rosée.

En cas de condensation d'humidité à l'intérieur des éléments optiques, retirez les accessoires de la lunette. Placez- la dans un environnement non poussiéreux et pointez-la vers le bas. Ceci permettra d'éliminer l'humidité du tube de la lunette.

Pour éviter d'avoir à nettoyer votre lunette trop souvent, n'oubliez pas de remettre les caches sur toutes les lentilles après utilisation. Étant donné que les cellules ne sont PAS hermétiques, les caches doivent être replacés sur les ouvertures lorsque l'instrument n'est pas utilisé. Ceci permet de limiter l'infiltration, par tout type de contaminant, dans le tube optique.

Rappel : Avertissement ! Ne jamais pointer la lunette directement sur le soleil, ni même à proximité ! Le fait d'observer le soleil, même pendant un très bref instant, peut entraîner des lésions oculaires irréversibles, ainsi que des dommages à la lunette elle-même.

EN

PLEASE CAREFULLY READ THIS MANUAL AND KEEP IT IN A SAFE PLACE

INTRODUCTION

The Mizar® portable telescope is a telescope with a diameter of 70 mm. It is equipped with an aluminium tripod and an equatorial mount. The mount makes it possible to compensate for the Earth's rotation during observation for significant viewing comfort. Your telescope will allow you to embark on the discovery of the moon and planets such as Venus, Mars, Jupiter and Saturn. You can also start observing a few galaxies and nebulae called deep-sky objects. To make full use of this instrument, we strongly advise you to take a few minutes to read this manual before undertaking your first observations.

WARNING ABOUT THE SUN

- Never look directly at the sun with a naked eye or with a telescope, unless you are using a suitable filter. This could lead to permanent and irreversible eye damage.
- Never use your telescope to project an image of the sun onto any surface. This could generate a dangerous level of heat inside the telescope and damage the equipment and its accessories.
- Never use an ocular sun filter or a Herschel wedge. The concentration of heat inside the telescope could damage these devices, allowing unfiltered sunlight to directly reach your eyes.
- Never leave the telescope unsupervised, particularly in the presence of children or adults who are not familiar with its use.

CONTENTS OF THE BOX

We recommend that you keep the box for your telescope, in order to be able to store it when not in use. Carefully unwrap the contents of the box, as some parts are small. Use the parts list below to ensure that every part and accessory is included in the box.

PARTS LIST



- 1 Eyepiece
- 2 Optical tube of the telescope
- 3 Platform on the head of the tripod
- 4 Azimuth lock
- 5 Central column lock
- 6 Tripod
- 7 Finderscope
- 8 Star diagonal image rectifier
- 9 Eyepiece
- 10 Collimation button
- 11 Operating lever
Altitude adjustment

ASSEMBLY

This chapter explains how to assemble your portable telescope.

The Mizar® portable telescope is delivered in a box. This box contains the following parts: optical tube of the telescope, tripod, star diagonal image rectifier, eyepiece 25 mm, eyepiece 10 mm, finderscope 5x24 with support. All packaged in a backpack.



SETTING UP THE TRIPOD

1. The tripod is pre-mounted in order to facilitate its use.
2. Stand up the tripod and fully extend the legs (Figure 3).
3. You can adjust the telescopic legs of the tripod to the desired height. The lowest height is 41 cm and the highest is 125 cm.
4. To extend the length of the tripod, unscrew the locks at the base of each leg on the tripod (Figure 4), opening the lock for each section extended. Once unlocked, extend the leg of the tripod to its maximum length and then screw the lock closed to set the leg in position. Repeat the process for each leg on the tripod and each section until you achieve the desired height. Figure 5 illustrates a fully extended tripod. Once all the sections of the legs have been pulled out, the height will be around 107 cm.



(Figure 3)




12

(Figure 4)



(Figure 5)

5. If you want to further increase the height of the tripod, you will need to use the lock on the central column, which is visible in the lower left section of Figure 6. Unscrew this lock anti-clockwise. Then pull out the head of the tripod in order to raise the central column. Continue to pull it out until you reach the desired height, then screw the lock closed. When the central column is fully extended, you will have reached the maximum height possible, which is 125 cm.

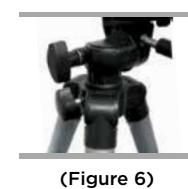

(Figure 6)

ATTACHING THE OPTICAL TUBE OF THE PORTABLE TELESCOPE TO THE TRIPOD

The optical tube of the portable telescope attaches to the tripod using the turntable underneath the optical tube and the tripod mount platform. Above all, check that all of the screws on the tripod are fully tightened.

1. Remove the protective paper covering the optical tube
2. Turn the upper right screw (see Figure 7) anticlockwise to unscrew it. This will allow you to adjust the tripod platform by 90° as illustrated in Figure 8. Once the platform has been adjusted, firmly tighten the screw.
3. Figure 9 shows the underside of the optical tube and the platform of the tripod as well as the place where they attach together.
4. There is a screw fitted underneath the centre of the tripod platform (Figure 9) which allows you to attach the platform to the optical tube of the telescope.
5. You can insert the screw into any of the threaded holes of the portable telescope (whichever one you are using) on the mounting support of the optical tube of the telescope. At this stage, the assembly should look like Figure 10.
6. To finish, unscrew the screw on the turntable and lower the turntable to the right level, then firmly tighten the screw.



(Figure 7)



(Figure 8)



(Figure 9)



(Figure 10)

MANUAL MOVEMENT OF THE PORTABLE TELESCOPE

The portable telescope is easy to move in whichever direction you place it. Top to bottom rotation (altitude) is controlled by the screw on the operating lever (Figure 1). The lateral rotation (azimuth) is controlled by the azimuth screw handle (upper left handle in Figure 7). These two screw handles can be unscrewed clockwise and tightened by screwing in the opposite direction. Unscrew these handles to find objects easily (using the finderscope, detailed below), then re-tighten them.

INSTALLING THE STAR DIAGONAL AND THE EYEPIECE

The star diagonal is a prism that diverts the light perpendicular to the trajectory of the light entering the telescope. This permits a more comfortable observation position than if you had to look directly in the tube. The back of the portable telescope is an image rectifier that corrects the image by putting it back in place with correct left-right orientation, which has the advantage of facilitating the observation of land objects. Moreover, the star diagonal can be turned into the position that suits you best. To install the star diagonal and the eyepiece:



(Figure 11)

1. Ensure that the two screw handles behind the telescope tube do not exceed the opening before installation, that the plug-in cap is removed from the opening behind the telescope tube and that the caps are removed from the diagonal cylinder. Insert the small cylinder of the diagonal into the back opening of the telescope tube (Figure 11) then tighten the two screw handles.

2. Check that the two screws behind the telescope tube are not sticking out of the opening before installation and that the cover has been removed from the cylinders of the star diagonal. Insert the small cylinder of the star diagonal into the opening behind the telescope tube Then tighten the two screws.

3. It is possible to modify the focal distance of the eyepieces by reverting the procedure described above in stage 2.

INSTALLING THE FINDERSCOPE


1. Pick up the finderscope (which is installed in the support of the finderscope).

2. Remove the knurled nuts located on the threaded mounts on the tube of the (Figure 12).

3. Place the finderscope supports on the mounts protruding from the optical tube then, holding it in place, screw it on to the kurled nuts. Then tighten the nuts.

4. Please note that the finderscope must be oriented so that the widest diameter of the lens is directed towards the front of the telescope tube.

5. Remove the covers from both ends of the finderscope.

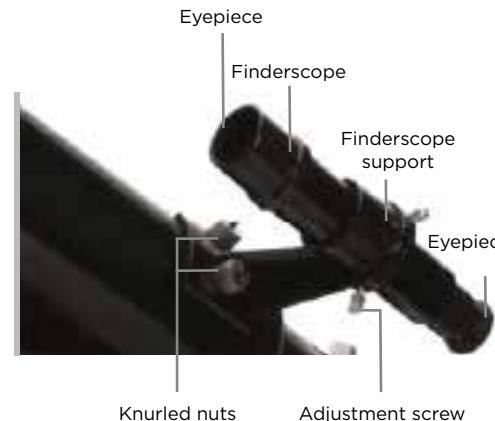

ALIGNMENT OF THE FINDERSCOPE

1. In full daylight, locate a far-away object and centre it in the low power eyepiece (25 mm) of the main telescope.

2. Look in the finderscope (the eyepiece end of the finderscope) and note the position of the same object.

3. Without moving the main telescope, turn the adjustment screws situated (Figure 12) around the support of the finderscope until the reticle (the crossed lines) of the finderscope is centred on the object selected with the main telescope.

4. If the image obtained in the finderscope is out of focus, turn the eyepice of the finderscope until the image becomes clear.

Note:
Items observed through a finderscope will appear reversed and inverted, this is normal

BASIC PRINCIPLES OF TELESCOPES

COLLIMATION

To collimate your portable telescope, simply turn the collimation handle behind the telescope (see Figure 1). Turn this handle anticlockwise to focus on an object further away than the one you are currently observing. Turn the handle clockwise to focus on an object closer than the one you are currently observing.

Note: remove the cover of the optical tube on the portable telescope before undertaking any observation.

Note: if you are wearing corrective lenses (or especially glasses), you may find it useful to remove them before undertaking any observations using an eyepiece fixed to the telescope. If you have an astigmatism, you should wear your corrective lenses at all times.

GENERAL OBSERVATION TIPS

Use of an optical instrument requires knowledge of certain elements so as to obtain the best possible image quality.

- Never look through a glass window. The glass in a domestic house window contains optical faults and varies in thickness from one point to another. These irregularities risk affecting the ability to collimate your telescope. In most cases, you will not be able to obtain a perfectly clear image and you might even risk having a double image.
- Never look past or above objects producing a heat wave, particularly asphalt car parks during particularly hot summer days, or even building roofs.
- Hazy skies, mist and fog risk making it difficult to collimate the telescope for land observation. The details are much less visible in this type of conditions.

Note: Your telescope has been designed for ordinary land and sky observations.

MAINTAINING YOUR TELESCOPE

MAINTAINING AND CLEANING THE OPTICAL ELEMENTS

It is possible that traces of dust and/or moisture may accumulate on the lens of your telescope from time to time. Ensure that you take the necessary precautions when cleaning the instrument to avoid damaging the optical elements.

If you notice the presence of dust on the eyepiece, you can remove it with a spray of pressurised air. Spray it for two to four seconds, tilting the spray towards the surface of the glass. Then use an optical cleaning solution and a white paper handkerchief to remove any traces of residue. Pour a small quantity of solution onto the handkerchief, then rub the optical elements. Use light movements, moving from the centre of the eyepiece (or the mirror) moving towards the outside DO NOT rub in a circular motion!

It is possible that sometimes some moisture may accumulate on the optical elements of your telescope during an observation session. If you want to continue with the observation, you will need to remove the moisture, either using a hairdrier (on the lowest setting) or by directing the telescope towards the ground until the moisture evaporates.

In the case of condensation inside the optical elements, remove the accessories from the telescope. Place it in a dust-free environment and point it downwards. This will make it possible to remove the moisture from the telescope tube.

To avoid having to clean your telescope too often, do not forget to replace the covers on all of the lenses after use. Given that the cells are NOT hermetically sealed, the covers must be replaced on the openings when the instrument is not in use. This makes it possible to limit the infiltration of contaminants into the optical tube.

Reminder: caution! Never point the telescope directly at the sun, or even in its surrounding area! Looking at the sun, even for a very brief moment, can cause permanent sight damage, as well as damage to the telescope itself.

You are now ready to embark on the discovery of amateur astronomy!

Your Mizar® telescope will provide numerous nights of observation, marvelling at the beauty of the spectacle provided by the celestial dome.

The Nature et Découvertes store guidebooks are available to answer any questions.

ES

INSTRUCCIONES IMPORTANTES. MANTENGA PARA USO FUTURO: LEA CUIDADOSAMENTE

INTRODUCCIÓN

El telescopio de viaje Mizar® es un anteojos con un diámetro de 70 mm. Cuenta con un trípode de aluminio y una montura ecuatorial. Esta montura permite compensar la rotación de la Tierra durante la observación, lo que aporta una comodidad de observación muy apreciable. Con este anteojos podrá explorar la Luna y planetas como Venus, Marte, Júpiter y Saturno. También podrá iniciarse en la observación de algunas galaxias y nebulosas, llamados objetos del espacio profundo. Para sacar el máximo provecho de este instrumento, le aconsejamos que dedique unos minutos a la lectura de este manual antes de efectuar las primeras observaciones.

ADVERTENCIA SOBRE EL SOL

- Nunca mire directamente el sol con o sin un telescopio, a menos que utilice un filtro adaptado. Esto podría provocar lesiones oculares permanentes e irreversibles.
- Nunca utilice el telescopio para proyectar una imagen del sol sobre cualquier superficie. Puede generarse una concentración de calor peligrosa en el interior y dañar el telescopio y los accesorios fijados.
- Nunca utilizar un filtro solar de lente ocular o una cuña de Herschel. La concentración de calor en el interior del telescopio puede provocar daños en estos dispositivos, al hacer llegar la luz del sol no filtrada directamente a los ojos.
- No deje desatendido el telescopio, en especial en presencia de niños o adultos no familiarizados con su uso.

CONTENIDO DE LA CAJA

Le recomendamos que conserve la caja del telescopio para poder utilizarla a la hora de guardarlo una vez que haya acabado de usarlo. Saque el contenido de la caja con cuidado, ya que algunas piezas son pequeñas. Utilice la lista de piezas que figura a continuación para asegurarse de que la caja contiene todas las piezas y todos los accesorios.

LISTA DE PIEZAS



- 1 Objetivo
- 2 Tubo óptico del telescopio
- 3 Plataforma del cabezal del trípode
- 4 Perilla de bloqueo del acimut
- 5 Perilla de bloqueo de la columna central
- 6 Trípode
- 7 Buscador
- 8 Inversión acodada rectificadora de imágenes
- 9 Lente ocular
- 10 Perilla de enfoque
- 11 Palanca de control: ajuste de la altitud

MONTAJE

Este capítulo describe el montaje del telescopio de viaje.

El telescopio de viaje Mizar® se entrega en una caja de cartón. Esta incluye las siguientes piezas: tubo óptico del telescopio, trípode, inversión acodada rectificadora de imágenes, lente ocular de 25 mm, lente ocular de 10 mm, buscador de 5x24 con soporte. Todo viene presentado en una mochila.



INSTALACIÓN DEL TRÍPODE

1. El trípode se entrega premontado para facilitar el uso.
2. Ponga el trípode de pie y extienda completamente cada una de las patas (figura 3).
3. Puede ajustar las patas telescópicas del trípode en la altura que desee, siendo la mínima de 41 cm, y la máxima, de 125 cm.
4. Para aumentar la longitud del trípode, solo tiene que desbloquear las perillas de bloqueo en la base de cada una de las patas del trípode (figura 4) abriendo la perilla de cada sección desplegada. Una vez desbloqueada la perilla, tire de la pata del trípode al máximo y vuelva a apretar la perilla de bloqueo para mantener la pata en posición. Repita esta operación para cada una de las patas del trípode y para cada sección hasta lograr la altura deseada. La figura 5 ofrece la ilustración de un trípode en plena extensión. Una vez desplegadas todas las secciones de las patas, la altura alcanza aproximadamente los 107 cm.



(Fig.3)




18

(Fig. 4)



(Fig. 5)

5. Si desea aumentar la altura de la pata del trípode, utilice la perilla de bloqueo de la columna central, visible en la parte inferior izquierda de la figura 6. Gire esta perilla en el sentido contrario al de las agujas del reloj hasta que se afloje. A continuación tire del cabezal del trípode para volver a subir la columna central. Tire hasta que alcance la altura deseada y, después, apriete la perilla de bloqueo. Una vez que la columna central haya subido al máximo, habrá logrado ya la altura máxima posible, es decir 125 cm.

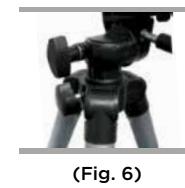

(Fig. 6)

FIJACIÓN DEL TUBO ÓPTICO DEL TELESSCOPIO DE VIAJE EN EL TRÍPODE

El tubo óptico del telescopio de viaje se fija en el trípode con ayuda de la platina de la parte inferior del tubo óptico y de la plataforma de montaje del trípode. En primer lugar, compruebe que todas las perillas del trípode están perfectamente apretadas.

1. Retire el papel protector que recubre el tubo óptico
2. Afloje la perilla superior derecha (ver figura 7) girándola en el sentido contrario al de las agujas del reloj. Esto le permitirá enderezar la plataforma del trípode de 90°, como muestra la figura 8. Una vez enderezada la plataforma, apriete la perilla con firmeza.
3. La figura 9 muestra la parte inferior del tubo óptico y la plataforma del trípode, así como el lugar donde se unen.
4. Bajo el centro de la plataforma del trípode se encuentra (figura 9) una perilla con un tornillo que permite fijar la plataforma en el tubo óptico del telescopio.
5. Puede instalar el tornillo en cualquiera de los orificios roscados del telescopio de viaje del soporte de montaje del tubo óptico del telescopio. En este punto, el montaje debe tener un aspecto como el que muestra la figura 10.
6. Para terminar, afloje la perilla de la platina y bájela hasta una posición que esté a nivel, a continuación, apriete con firmeza la perilla.



(Fig. 7)



(Fig. 8)



(Fig. 9)



(Fig. 10)

MOVIMIENTO MANUAL DEL TELESSCOPIO DE VIAJE

El telescopio de viaje puede moverse de forma fácil, con independencia de la dirección a la que apunte. La rotación de arriba a abajo (altitud) se controla con la perilla de la palanca de control (figura 1). La rotación lateral (acimut) se controla con la perilla de bloqueo del acimut (perilla superior izquierda de la figura 7). Estas dos perillas se aflojan girándolas en el sentido contrario al de las agujas del reloj y se aprietan girándolas en el otro sentido. Afloje estas perillas para encontrar objetos más fácilmente (con el buscador, que se presenta más adelante) y, a continuación, vuelva a apretarlas.

INSTALACIÓN DE LA INVERSIÓN ACODADA Y DE LA LENTE OCULAR

La inversión acodada es un prisma que desvía la luz perpendicularmente a la trayectoria de la luz que entra en el telescopio. Esto le permite observar en una posición que es más cómoda que si mira directamente por el tubo. La inversión del telescopio de viaje es un rectificador de imágenes que corrige la imagen volviéndola a colocar en su posición y correctamente orientada de izquierda a derecha, lo que ofrece la ventaja de facilitar la observación de objetos terrestres. Además, la inversión acodada puede ponerse en la posición que mejor le convenga. Para instalar la inversión acodada y la lente ocular:



(Figure 11)

1. Asegúrese de que los dos tornillos de cabeza moleteada situados en la parte trasera del tubo del telescopio no sobresalen de la apertura antes de la instalación, que el tapón enchufable se ha extraído de la apertura situada en la parte trasera del tubo del telescopio y que se han retirado los tapones de los barriletes colocados en diagonal. Introduzca el barrilete pequeño de la diagonal hasta la apertura trasera del tubo del telescopio (figura 11) y, a continuación, apriete los dos tornillos de cabeza moleteada.

2. Compruebe que los dos tornillos tensores de la parte trasera del tubo del telescopio no sobresalen introduciéndose en la apertura antes de la instalación y que se ha retirado correctamente la tapa de los barriletes de la inversión acodada. Introduzca el barrilete pequeño de la inversión acodada hasta el final la apertura trasera del tubo del telescopio. Apriete luego los dos tornillos tensores.

3. Es posible modificar la distancia focal de las lentes oculares invirtiendo el procedimiento descrito anteriormente en la fase 2.

INSTALACIÓN DEL BUSCADOR

1. Coja el buscador (instalado en su soporte).
2. Saque las tuercas moleteadas situadas en los montantes roscados del tubo del telescopio (figura 12).
3. Suba el soporte del buscador y colóquelo sobre los montantes que sobresalen del tubo óptico y, a continuación, manteniéndolo en posición, enrósquelo en las tuercas roscadas. Apriete ahora las tuercas.
4. Tenga en cuenta que el buscador debe estar orientado de modo que el diámetro más grande de la lente quede orientado hacia la parte delantera del tubo del telescopio.
5. Retire las tapas de los dos extremos del buscador.



ALINEACIÓN DEL BUSCADOR

1. Identifique a plena luz del día un objeto alejado y céntrelo en la lente ocular de baja potencia (25 mm) del telescopio principal.
2. Mire en el buscador (el extremo ocular del buscador) y señale la posición de este mismo objeto.
3. Sin mover el telescopio principal, gire los tornillos de ajuste situados (figura 12) alrededor del soporte del buscador hasta que el retículo (los cursores en cruz) del buscador se centre sobre el objeto escogido con el telescopio principal.
4. Si la imagen obtenida en el buscador está desenfocada, gire la lente ocular del buscador hasta lograr una imagen nítida.

Nota:
es normal que los objetos observados en un buscador aparezcan revertidos e invertidos

NOCIONES FUNDAMENTALES SOBRE LOS TELESCOPIOS

ENFOQUE

Para enfocar con el telescopio de viaje, basta con girar la perilla de enfoque situada en la parte trasera del telescopio (ver figura 1). Gire esta perilla en el sentido contrario al de las agujas del reloj para enfocar sobre un objeto más alejado de usted que el que está observando. Gire la perilla en el sentido de las agujas del reloj para enfocar sobre un objeto más cercano que el que está observando.

Nota: quite la tapa delantera del tubo óptico del telescopio de viaje antes de iniciar cualquier observación.

Nota: si usa lentes correctoras (en particular gafas), puede ser conveniente sacárselas antes de efectuar observaciones por medio de una lente ocular fijada en el telescopio. Si tiene astigmatismo, debe llevar siempre las lentes correctoras.

CONSEJOS GENERALES DE OBSERVACIÓN

El uso de un instrumento óptico requiere el conocimiento de determinados elementos de manera que obtenga la mejor calidad de imagen posible.

- No mire nunca a través de un cristal. Los cristales de las ventanas de casa contienen defectos ópticos y el grosor varía por tanto de un punto a otro del cristal. Estas irregularidades pueden afectar a la capacidad de enfoque del telescopio. En la mayoría de los casos, no logrará una imagen perfectamente nítida y podría a veces incluso obtener una imagen doble.
- No mirar nunca desde o sobre objetos que producen olas de calor, en especial los estacionamientos descubiertos de asfalto en los días particularmente calurosos de verano o los tejados de edificios.
- Los cielos brumosos, la niebla y la bruma pueden crear dificultades de enfoque en la observación terrestre. Los detalles son claramente menos visibles en este tipo de condiciones.

Nota: su telescopio está diseñado para realizar observaciones terrestres y astronómicas normales.

MANTENIMIENTO DEL TELESCOPIO

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS ELEMENTOS ÓPTICOS

Cada cierto tiempo pueden acumularse restos de polvo y/o humedad en la lente del telescopio. Tome las precauciones que se indican para la limpieza del instrumento, para que no se dañen los componentes ópticos.

Si nota la presencia de polvo en el objetivo, puede eliminarla con una bomba de aire a presión. Pulverice durante dos a cuatro segundos inclinando la bomba hacia la superficie del cristal. Posteriormente, utilice una solución de limpieza óptica y un pañuelo de papel blanco para retirar cualquier rastro de residuo. Vierta una pequeña cantidad de solución sobre el pañuelo y, a continuación, frote los elementos ópticos. Realice movimientos ligeros, partiendo del centro del objetivo (o del espejo) hacia el exterior NO haga movimientos circulares al frotar.

A veces puede que se acumule rocío en los elementos ópticos de su telescopio durante una sesión de observación. Si desea seguir observando, debe eliminar este rocío, ya sea con un secador de pelo (potencia mínima) o dirigiendo el telescopio hacia el sol hasta que se evapore el rocío.

En caso de condensación de humedad en el interior de los elementos ópticos, quite los accesorios del telescopio. Coloque el telescopio en un entorno sin polvo y apunte con él hacia abajo. Esto hará que se elimine la humedad del tubo del telescopio.

Para no tener que limpiar el telescopio con mucha frecuencia, no olvide volver a colocar las tapas en todas las lentes cuando haya terminado. Dado que las celdas NO son herméticas, debe colocar las tapas sobre las aperturas cuando no utilice el instrumento. De este modo limitará la filtración de cualquier tipo de contaminante en el tubo óptico.

Recordatorio: ¡advertencia! No apuntar nunca con el anteojos directamente hacia el sol, ni a un punto cercano a este. El hecho de observar el sol, incluso por un segundo, puede provocar lesiones oculares irreversibles, así como daños en el propio anteojos.

A partir de este momento ya podrá explorar la astronomía principiante.

El anteojos Mizar® le ofrecerá numerosas noches de observación, llenas de maravillas ante la belleza del espectáculo que nos ofrece la bóveda celeste.

Las guías de consejos de las tiendas Nature & Découvertes están a su entera disposición para responder a sus preguntas.

NL

BELANGRIJKE INSTRUCTIES. BEWAREN VOOR LATER GEBRUIK: AANDACHTIG LEZEN

INLEIDING

De reistelscoop Mizar is een telescoop met een diameter van 70 mm. Deze is uitgerust met een driepoot van aluminium en een equatoriale opstelling. Dankzij deze opstelling wordt de aardrotatie gecompenseerd tijdens het observeren. Dit zorgt voor een zeer aangenaam comfort tijdens het observeren. Met uw telescoop ontdekt u de maan en planeten zoals venus, mars, jupiter en saturnus. U kunt tevens kennis maken met een aantal sterrenstelsels en nevels die objecten in de diepe ruimte worden genoemd. Om het beste te halen uit dit instrument, raden wij u ten zeerste aan om enkele minuten te besteden aan het lezen van deze handleiding alvorens uw eerste observaties uit te voeren.

WAARSCHUWING MET BETrekking TOT DE ZON

- Kijk nooit rechtstreeks naar de zon met het blote oog of met een telescoop, tenzij u een aangepaste filter gebruikt. Dit kan leiden tot permanente en onomkeerbare oogletsels.
- Gebruik uw telescoop nooit om een beeld van de zon op een oppervlak te projecteren. Binnenin kan een gevaarlijke hitteconcentratie ontstaan die de telescoop en de aangesloten accessoires kan beschadigen.
- Gebruik nooit een oculaire zonnefilter of een Herschel-dop. De hitteconcentratie in de telescoop kan schade toebrengen aan deze toestellen, waardoor ongefilterd zonlicht rechtstreeks uw ogen kan bereiken.
- Laat de telescoop niet onbeheerd achter, vooral niet in de aanwezigheid van kinderen of volwassenen die niet vertrouwd zijn met het gebruik ervan.

INHOUD VAN DE DOOS

Wij raden u aan de doos van uw telescoop te bewaren, zodat u hem kunt gebruiken om de telescoop op te bergen wanneer u deze niet gebruikt. Pak de inhoud van de doos voorzichtig uit, want sommige onderdelen zijn klein. Gebruik de onderstaande onderdelenlijst om na te gaan of alle onderdelen en accessoires in de doos zitten.

ONDERDELENLIJST



MONTAGE

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u uw reistelescoop monteert. De reistelescoop Mizar® wordt geleverd in een doos. Deze doos bevat de volgende onderdelen: optische buis van de telescoop, driepoot, diagonaal spiegel beeldcorrector, oculair 25 mm, oculair 10 mm, zoeker 5x24 zoeker met houder. Allemaal verpakt in een rugzak.



INSTALLATIE VAN DE DRIEPOOT

1. De driepoot wordt voorgemonteerd geleverd voor gebruiksgemak.
2. Zet de driepoot rechtop en spreid elke poot totdat deze volledig is uitgestrekt (Afbeelding 3).
3. De telescopische poten van de driepoot kunnen worden ingesteld op de gewenste hoogte. Het laagste niveau is 41 cm en het hoogste niveau is 125 cm.
4. Om de lengte van de driepoot te vergroten, ontgrendelt u de vergrendelknoppen aan de basis van elk van de poten van de driepoot (Afbeelding 4) door de knop voor elke uitgetrokken sectie los te draaien. Trek hierna de poot van de driepoot tot het maximum en draai vervolgens de vergrendelknop terug vast om de poot in positie te houden. Doe hetzelfde voor elke poot van de driepoot en voor elke sectie tot u de gewenste hoogte hebt bereikt. Afbeelding 5 toont een afbeelding van een volledig uitgetrokken driepoot. Wanneer alle secties van de poten zijn uitgeschoven, is de hoogte ongeveer 107 cm.



(Afbeelding 5)

5. Indien u de hoogte van de driepoot verder wilt verhogen, moet u gebruikmaken van de vergrendelknop van de middenkolom, zichtbaar onderaan in het linkerdeel van Afbeelding 6. Draai deze knop tegen de wijzers van de klok in tot deze los is. Trek vervolgens aan de kop van de driepoot om de middenkolom omhoog te brengen. Blijf trekken tot de gewenste hoogte is bereikt en draai dan de vergrendelknop vast. Zodra de middenkolom volledig omhoog staat, heeft u de maximaal mogelijke hoogte van 125 cm bereikt.



(Fig. 6)

BEVESTIGING VAN DE OPTISCHE BUIS VAN DE REISTELESCOOP AAN DE DRIEPOOT

De optische buis van de reistelescoop wordt op de driepoot bevestigd met behulp van de plaat aan de onderkant van de optische buis en het montageplatform van de driepoot. Zorg er allereerst voor dat alle draaknopen van de driepoot perfect zijn aangedraaid.

1. Verwijder het beschermende papier dat de optische buis bedekt
2. Draai de draaknop rechtsboven los (zie afbeelding 7) door deze tegen de wijzers van de klok in te draaien. Hierdoor kunt u het platform van de driepoot weer op 90° zetten, zoals getoond in afbeelding 8. Zodra het platform rechtop staat, draait u de draaknop stevig vast.
3. Afbeelding 9 toont de onderzijde van de optische buis en het platform van de driepoot en de plek waar zij aan elkaar zijn bevestigd.
4. Onder het midden van het platform van de driepoot bevindt zich (afbeelding 9) een draaknop met een schroef waarmee het platform aan de optische buis van de telescoop kan worden bevestigd.
5. U kunt de schroef plaatsen in een van de draadschroefgaten van de reistelescoop (maakt niet uit welke u gebruikt) van de bevestigingsbeugel voor de optische buis van de telescoop. In dit stadium moet de montage eruit zien als in afbeelding 10.
6. Draai tot slot de draaknop van de plaat los en laat de plaat zakken tot deze waterpas staat; draai de draaknop vervolgens stevig vast.



HANDMATIGE VERPLAATSING VAN DE REISTELESCOOP

De reistelescoop is gemakkelijk te verplaatsen, naar welke richting u hem ook richt. De op- en neerwaartse rotatie (hoogte) wordt geregeld met de draaknop op de bedieningshendel (afbeelding 1). De zijdelingse rotatie (azimut) wordt geregeld met de vergrendelknop van de azimut (draaknop linksboven op afbeelding 7). Deze twee draaknopen worden losgedraaid door ze tegen de klok in te draaien en vastgedraaid door ze met de klok mee te draaien. Draai deze draaknopen los om voorwerpen gemakkelijker te vinden (met de zoeker, zie verderop), en draai ze dan weer vast.

INSTALLATIE VAN DE DIAGONAAL SPIEGEL EN HET OCULAIR

De diagonaal spiegel is een prisma dat het licht afbuigt loodrecht op de baan van het licht dat de telescoop binnentreedt. Dit zorgt voor een comfortabelere kijkpositie dan wanneer u rechtstreeks door de buis zou moeten kijken. De spiegel van de reistelescoop is een beeldcorrector die het beeld corrigeert door het op de juiste positie te zetten en correct van links naar rechts te oriënteren, hetgeen als voordeel heeft dat het de waarneming van aardse voorwerpen vergemakkelijkt. Bovendien kan de diagonaal spiegel in de positie worden gedraaid die u het beste uitkomt. Om de diagonaal spiegel en het oculair te installeren:



(Figure 11)

1. Zorg ervoor dat de twee kartelschroeven aan de achterzijde van de buis van de telescoop vóór de installatie niet door de opening steken, dat de insteekdop uit de opening aan de achterzijde van de buis van de telescoop wordt verwijderd en dat de doppen schuin uit de cilinders worden verwijderd. Steek de kleine cilinder van de diagonaal tot in de achterste opening van de buis van de telescoop (Afbeelding 11) en draai de twee kartelschroeven vast.

2. Controleer vóór de montage of de twee klemschroeven aan de achterzijde van de buis van de telescoop niet in de opening uitsteken en of de dop van de cilinder van de diagonaal spiegel is verwijderd. Steek de kleine cilinder van de diagonaal spiegel volledig in de achterste opening van de buis van de telescoop. Draai vervolgens de twee klemschroeven vast.

3. De brandpuntsafstand van de oculairs kan worden veranderd door de hierboven in stap 2 beschreven procedure om te draaien.

INSTALLATIE VAN DE ZOEKER

1. Neem de zoeker (die is geïnstalleerd in de houder van de zoeker).

2. Verwijder de kartelmoeren van de draadstangen van de buis van (Afbeelding 12).

3. Monteer de houder van de zoeker door deze te plaatsen op de stangen die uit de optische buis steken en Schroef deze vervolgens, terwijl u deze op zijn plaats houdt, op de draadmoeren. Draai deze moeren vervolgens vast.

4. Let erop dat de zoeker zo moet worden geplaatst dat de grootste diameter van de lens naar de voorwand van de buis van de telescoop is gericht.

5. Verwijder de doppen van beide uiteinden van de zoeker.



UITLIJNING VAN DE ZOEKER

1. Zoek bij daglicht een ver object en centreer dit in het oculair met laag vermogen (25 mm) van de hoofdtelescoop.

2. Kijk in de zoeker (het oculairuiteinde van de zoeker) en noteer de positie van hetzelfde object.

3. Draai, zonder de hoofdtelescoop te bewegen, de regelschroeven (Afbeelding 12) rond de houder van de zoeker totdat het dradenkruis (de gekruiste draden) van de zoeker gecentreerd is op het object dat met de hoofdtelescoop is geselecteerd.

4. Als het in de zoeker verkregen beeld onscherp is, draait het oculair van de zoeker dan tot het beeld scherp is.

Opmerking: Objecten die worden waargenomen in een zoeker lijken omgekeerd en ondersteboven. Dit is normaal.

BASISBEGRIPPEN OVER TELESCOPEN

SCHERPSTELLING

Om uw reistelescoop scherp te stellen, draait u gewoon de scherpstelknop gelegen aan de achterkant van de telescoop (zie afbeelding 1). Draai deze draaiknop tegen de wijzers van de klok in om scherp te stellen op een object dat verder van u verwijderd is dan het object dat u op dat moment waarnemt. Draai de draaiknop met de wijzers van de klok mee om scherp te stellen op een object dat dichter bij is dan het object dat u op dat moment waarnemt.

Opmerking: verwijder de voorste dop van de optische buis van de reistelescoop alvorens een waarneming te verrichten.

Opmerking: Als u corrigerende lenzen draagt (en met name een bril), kan het nuttig zijn deze te verwijderen voordat u waarnemingen doet met behulp van een oculair dat op de telescoop is bevestigd. Als u astigmatisme hebt, moet u uw corrigerende lenzen de hele tijd dragen.

ALGEMENE OBSERVATIETIPS

Het gebruik van een optisch instrument vereist kennis van bepaalde elementen om de best mogelijke beeldkwaliteit te verkrijgen.

- Kijk nooit door een raam. Ramen van huizen bevatten optische gebreken en daardoor varieert de dikte van het ene punt van het raam tot het andere. Deze onregelmatigheden kunnen het scherpselvermogen van uw telescoop beïnvloeden. In de meeste gevallen zal u geen perfect scherp beeld krijgen en kunt u zelfs een dubbel beeld krijgen.
- Kijk nooit langs of over voorwerpen die warmtegevonden produceren, zoals geasfalteerde parkeerterreinen op bijzonder warme zomerdagen of daken van gebouwen.
- Een nevelige lucht, mist en nevel kunnen scherpstelproblemen veroorzaken bij aardse waarnemingen. De details zijn veel minder zichtbaar in deze omstandigheden.

Opmerking: uw telescoop is ontworpen voor gewone aardse en astronomische waarnemingen.

ONDERHOUD VAN DE TELESCOOP

ONDERHOUD EN REINIGING VAN DE OPTISCHE ELEMENTEN

Het is mogelijk dat er zich van tijd tot tijd stof- en/of vochtsporen ophopen op de lens van de telescoop. Wees voorzichtig bij het schoonmaken van het instrument zodat de optische elementen niet worden beschadigd. Als u stof op het objectief ziet, kunt u dit verwijderen met een luchtspuitsbus onder druk. Spuit gedurende twee tot vier seconden en kantel de bus ten opzichte van het glasoppervlak. Gebruik vervolgens een optische reinigingsoplossing en een witte papieren zakdoek om eventuele resten te verwijderen. Giet een kleine hoeveelheid oplossing op de zakdoek en wrijf over de optische elementen. Wrijf met lichte bewegingen vanuit het midden van de lens (of spiegel) naar buiten toe.

Wrijf NIET in een cirkelvormige beweging! Soms kan waterdamp zich ophopen op de optische elementen van uw telescoop tijdens een waarnemingssessie. Om verder te blijven waarnemen moet u de waterdamp verwijderen, hetzij met een haardroger (laagste stand), hetzij door de telescoop naar beneden te richten totdat de waterdamp is verdampd.

INSTRUÇÕES IMPORTANTES. MANTENHA O USO FUTURO: LEIA CUIDADOSAMENTE

Als er vochtcondensatie is binnenin de optische elementen, verwijder dan de accessoires uit de telescoop. Plaats deze in een stofvrije omgeving en richt hem naar beneden. Hierdoor zal het vocht uit de buis van de telescoop trekken.

Om te voorkomen dat u uw telescoop te vaak moet schoonmaken, is het belangrijk om niet te vergeten de doppen na gebruik weer op alle lenzen te doen. Aangezien de cellen NIET hermetisch zijn, moeten de doppen worden teruggeplaatst op de openingen wanneer het instrument niet in gebruik is. Hierdoor komt er minder vuil in de optische buis.

Herinnering: Waarschuwing! Richt de telescoop nooit rechtstreeks op de zon of in de buurt ervan! Het observeren van de zon, zelfs heel kort, kan onomkeerbare oogletsels veroorzaken en de telescoop zelf beschadigen.

Zo nu bent u helemaal klaar om op ontdekkingsreis te gaan als amateurastronom!

Met uw telescoop Mizar® geniet u nachtenlang van de wonderlijke schoonheid van de hemelse spektakelshow.

De adviseurs van de winkels Nature et Découvertes blijven volledig tot uw beschikking om uw vragen te beantwoorden.

INTRODUÇÃO

A luneta de viagem Mizar® é uma luneta com um diâmetro de 70 mm. Está equipada com um tripé de alumínio e uma montagem equatorial. Esta montagem permite compensar a rotação da Terra durante a observação o que proporciona um conforto em termos de observação muito significativo. Esta luneta permitir-lhe-á partir à descoberta da Lua e de planetas como: Vénus, Marte, Júpiter e Saturno. Poderá igualmente iniciar a observação de algumas galáxias e nebulosas denominadas de objetos do céu profundo. Para tirar pleno partido deste instrumento, aconselhamos vivamente que dedique alguns minutos a ler este manual antes de efetuar as primeiras observações.

ADVERTÊNCIA SOBRE O SOL

- Nunca olhe diretamente para o sol a olho nu ou com um telescópio, exceto se utilizar um filtro adaptado. Tal poderá resultar em lesões oculares permanentes e irreversíveis.
- Nunca utilize o telescópio para projetar uma imagem do sol em qualquer superfície. Pode gerar-se uma concentração de calor perigosa no interior e danificar o telescópio e os acessórios acoplados.
- Nunca utilizar um filtro solar de ocular ou um prisma Herschel. A concentração de calor no interior do telescópio pode danificar estes dispositivos, permitindo que a luz solar não filtrada passe diretamente através dos olhos.
- Não deixe o telescópio sem supervisão, em particular na presença de crianças ou adultos que não estejam familiarizados com a sua utilização.

CONTEÚDO DA CAIXA

Recomenda-se que conserve a caixa do telescópio para que possa utilizá-la para o seu armazenamento quando este não estiver a ser utilizado. Retire o conteúdo da caixa com cuidado, uma vez que determinadas peças são pequenas. Consulte a lista de peças abaixo para certificar-se de que todas as peças e todos os acessórios estão incluídos na caixa.

LISTA DE PEÇAS



- 1 Objetiva
- 2 Tubo óptico do telescópio
- 3 Plataforma da cabeça do tripé
- 4 Botão de bloqueio do azimute
- 5 Botão de bloqueio da coluna central
- 6 Tripé
- 7 Buscador
- 8 Lente eretora do prisma diagonal
- 9 Ocular
- 10 Botão de focagem
- 11 Alavanca de controlo
Regulação da altitude

MONTAGEM


Este capítulo explica como montar a sua luneta de viagem.

A luneta de viagem Mizar® é fornecida numa caixa de cartão. Esta caixa de cartão contém as seguintes peças: tubo óptico do telescópio, tripé, lente eretora do prisma diagonal, ocular 25 mm, ocular 10 mm, buscador 5x24 com suporte. Tudo acondicionado numa mochila.



INSTALAÇÃO DO TRIPÉ

1. O tripé é fornecido pré-montado para facilitar a utilização.
2. Coloque o tripé na vertical e afaste cada um dos pés até que estejam completamente abertos (Figura 3).
3. Pode regular os pés telescópicos do tripé na altura pretendida. A altura mínima é de 41 cm e a altura máxima é de 125 cm.
4. Para aumentar o comprimento do tripé, é necessário desbloquear os gramos de bloqueio na base de cada um dos pés do tripé (Figura 4) puxando o grampo de cada secção. Assim que o grampo estiver desbloqueado, puxe o pé do tripé até ao máximo e aperte novamente o grampo de bloqueio para fixar o pé. Proceda do mesmo modo para cada um dos pés do tripé e para cada secção até obter a altura pretendida. A Figura 5 apresenta uma imagem de um tripé completamente aberto. Após esticadas todas as secções dos pés, a altura é de aproximadamente 107 cm.

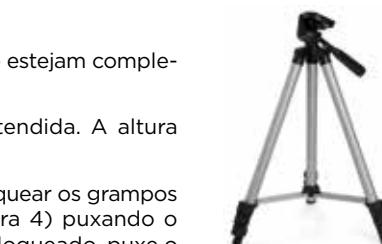


(Fig. 3)



(Fig. 5)

5. Se pretender aumentar ainda mais a altura do tripé, deve utilizar o botão de bloqueio da coluna central, visível na parte inferior esquerda da Figura 6. Rode o botão no sentido inverso dos ponteiros do relógio até que esteja desapertado. Em seguida, puxe a cabeça do tripé para aumentar a altura da coluna central. Continue a puxar até à altura pretendida, e aperte o botão de bloqueio. Depois de a coluna central estar completamente elevada, foi atingida a altura máxima possível, de 125 cm.

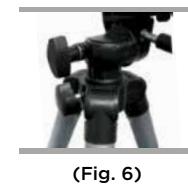

(Fig. 6)

FIXAÇÃO DO TUBO ÓTICO DA LUNETA DE VIAGEM NO TRIPÉ

O tubo óptico da luneta de viagem fixa-se no tripé com a ajuda da platina da parte inferior do tubo óptico e da plataforma de montagem do tripé. Em primeiro lugar, verifique se as anilhas recartilhadas do tripé estão devidamente apertadas.

1. Retire o papel protetor que protege o tubo óptico
2. Desaperte a anilha recartilhada superior direita (ver Figura 7) rodando-a no sentido inverso dos ponteiros do relógio. Tal permite retificar a plataforma do tripé de 90° conforme ilustrado na Figura 8. Depois de retificada a plataforma, aperte firmemente a anilha recartilhada.
3. A Figura 9 apresenta a parte inferior do tubo óptico e a plataforma do tripé, e o local onde se fixam um no outro.
4. Sob o centro da plataforma do tripé encontra-se (Figura 9) uma anilha recartilhada com um parafuso que permite fixar a plataforma ao tubo óptico do telescópico.
5. Pode instalar o parafuso num dos orifícios rosados da luneta de viagem (pode utilizar um orifício qualquer) do suporte de montagem do tubo óptico do telescópico. Nesta fase, a montagem deve parecer-se com a Figura 10.
6. Para terminar, desaperte a anilha recartilhada da platina e puxe a patilha para uma posição nivelada, e aperte firmemente a anilha recartilhada.




(Fig. 7)



(Fig. 8)



(Fig. 9)

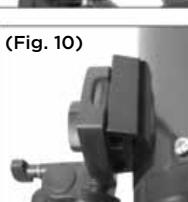

(Fig. 10)

MOVIMENTAÇÃO MANUAL DA LUNETA DE VIAGEM

A luneta de viagem é fácil de movimentar, independentemente da direção na qual é apontada. A rotação de cima para baixo (altitude) é controlada pela anilha recartilhada da alavanca de controlo (Figura 1). A rotação lateral (azimute) é controlada pela anilha recartilhada de bloqueio do azimute (anilha recartilhada superior esquerda da Figura 7). Estas duas anilhas recartilhadas desapertam-se rodando no sentido inverso dos ponteiros do relógio e apertam-se rodando no sentido contrário. Desaperte as anilhas recartilhadas para encontrar os objetos mais facilmente (com o buscador, apresentado um pouco mais adiante), e aperte-as novamente.

INSTALAÇÃO DO PRISMA DIAGONAL E DO OCULAR

O prisma diagonal é um prisma que desvia a luz perpendicularmente à trajetória da luz que entra na luneta. Isto permite uma posição de observação mais confortável do que se estivesse a olhar diretamente pelo tubo. O prisma da luneta de viagem é uma lente eretora que corrige a imagem apresentando-a ereta e orientada corretamente da esquerda para a direita, tendo como vantagem facilitar a observação de objetos terrestres. Além disso, o prisma diagonal pode ser rodado para a posição que preferir. Para instalar o prisma diagonal e o ocular:



1. Certifique-se de que os dois parafusos de anilha recartilhada situados na parte posterior do tubo do telescópio não ultrapassam a abertura antes da instalação, de que retira a tampa encaixável da abertura situada na parte posterior do tubo do telescópio e ainda as tampas dos tambores na diagonal. Introduza o pequeno tambor da diagonal até à abertura posterior do tubo do telescópio (Figura 11) e aperte os dois parafusos de anilha recartilhada.

2. Verifique se os dois parafusos de fixação situados na parte posterior do tubo do telescópio não ultrapassam a abertura antes da instalação e se a tampa foi devidamente retirada dos tambores do prisma diagonal. Introduza o pequeno tambor do prisma diagonal completamente na abertura posterior do tubo do telescópio. Em seguida, aperte os dois parafusos de fixação.

3. É possível modificar a distância focal dos oculares realizando o procedimento inverso descrito acima na etapa 2.

INSTALAÇÃO DO BUSCADOR

1. Segure no buscador (que se encontra instalado no suporte do buscador).

2. Retire as porcas recartilhadas situadas nos pinos roscados do tubo do telescópio (Figura 12).

3. Monte o suporte do buscador colocando-o sobre os pinos sobressaidos no tubo óptico e, segurando-o, aperte-o nas porcas roscadas. Aperte as porcas.

4. Importa notar que o buscador deve estar orientado de modo a que a lente de maior diâmetro esteja orientada em direção à parte frontal do tubo do telescópio.

5. Retire as tampas das duas extremidades do buscador.

ALINHAMENTO DO BUSCADOR

1. Localize um objeto afastado em pleno dia e centre-o no ocular de baixa potência (25 mm) do telescópio principal.

2. Observe através do buscador (a extremidade ocular do buscador) e anote a posição desse mesmo objeto.



3. Sem mover o telescópio principal, rode os parafusos de regulação situados (Figura 12) junto ao suporte do buscador até que o retículo (os fios do retículo) do buscador esteja centrado sobre o objeto escolhido com o telescópio principal.

4. Se a imagem obtida no buscador se encontrar desfocada, rode o ocular do buscador até obter uma imagem nítida.

Atenção:

os objetos observados num buscador aparecem virados ao contrário e invertidos, o que é normal

NOÇÕES BÁSICAS SOBRE AS LUNETAS

FOCAGEM

Para realizar a focagem da luneta de viagem, basta rodar a anilha recartilhada de focagem situada na parte posterior da luneta (ver Figura 1). Rode esta anilha recartilhada no sentido inverso ao dos ponteiros do relógio para realizar uma focagem de um objeto mais afastado do que aquele que se encontra atualmente a observar. Rode a anilha recartilhada no sentido dos ponteiros do relógio para realizar a focagem de um objeto mais próximo do que aquele que se encontra atualmente a observar.

Atenção: retire a tampa da parte frontal do tubo óptico da luneta de viagem antes de iniciar qualquer observação.

Atenção: se utilizar lentes graduadas (e em particular, óculos), deve retirá-las antes de efetuar as observações através de um ocular fixo ao telescópio. Se tiver astigmatismo, deve utilizar as lentes graduadas sempre.

CONSELHOS GERAIS DE OBSERVAÇÃO

A utilização de um instrumento ótico implica o conhecimento de determinados elementos de modo a obter a melhor qualidade de imagem possível.

- Nunca observe através de um vidro. Os vidros das janelas domésticas contêm defeitos óticos e a espessura pode variar de um ponto para outro do vidro. Estas irregularidades podem afetar a capacidade de focagem do telescópio. Na maioria dos casos, não será possível obter uma imagem perfeitamente nítida e existe mesmo a possibilidade de obter uma imagem duplicada.
- Nunca observe através ou sobre objetos que produzam vagas de calor, nomeadamente parques de estacionamento de asfalto durante dias de verão particularmente quentes, ou ainda nas coberturas dos edifícios.
- Céu nublado, nevoeiro e neblina podem dificultar a focagem na observação terrestre. Os detalhes são nitidamente menos visíveis com este tipo de condições.

Atenção: este telescópio foi concebido para observações terrestres e astronómicas normais.

MANUTENÇÃO DO TELESCÓPIO

MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS ELEMENTOS ÓTICOS

É possível que se acumulem resíduos de pó e/ou de humidade ao longo do tempo na lente da luneta. Deve tomar as devidas precauções aquando da limpeza do instrumento para não danificar os elementos óticos.

Se observar a presença de poeira na objetiva, esta pode ser eliminada com uma bomba de ar comprimido. Vaporize durante dois a quatro segundos inclinando a bomba contra a superfície do vidro. De seguida, utilize uma solução de limpeza ótica e um lenço de papel branco para retirar quaisquer vestígios de resíduos. Deite uma pequena quantidade da solução no lenço, e esfregue os elementos óticos. Efetue movimentos ligeiros, começando do centro da objetiva (ou do espelho) para o exterior NÃO esfregue com movimentos circulares!

É possível que se verifique a acumulação de orvalho nos elementos óticos da luneta durante uma sessão de observação. Se pretender continuar a observar, deve remover o orvalho, com a ajuda de um secador (na potência mais baixa) ou apontando a luneta na direção do sol até que o orvalho evapore.

No caso de condensação de humidade no interior dos elementos óticos, retire os acessórios da luneta. Coloque-a num ambiente livre de poeiras e aponte-a para baixo. Isto permitirá eliminar a humidade do tubo da luneta.

Para reduzir a frequência de limpeza, não se esqueça de colocar sempre as tampas em todas as lentes após cada utilização. Uma vez que as células NÃO são herméticas, as tampas devem ser novamente colocadas nas aberturas se o instrumento não for utilizado. Isto permite limitar a infiltração, por qualquer tipo de contaminante, no tubo óptico.

Lembrete: advertência! Nunca apontar a luneta diretamente para o sol, nem sequer para próximo dele! O facto de observar o sol, ainda que por breves instantes, pode causar lesões oculares irreversíveis, bem como danos na própria luneta.

Finalmente, está apto a partir à descoberta da Astronomia de amador!

A sua Luneta Mizar® irá proporcionar-lhe várias noites de observação, repletas de admiração perante a beleza do espetáculo oferecido pela abóboda celeste.

Os guias de dicas das lojas Nature et Découvertes encontram-se à sua inteira disposição para responderem às suas questões.

Nature & Découvertes
11 rue des Étangs Gobert
78000 Versailles (France)
www.natureetdecouvertes.com

Conforme aux normes européennes.

Compliant with European standards.

Entspricht europäischen Normen.

Conforme con las normas europeas.

Em conformidade com as normas europeias.

