



NATURE &
DECOUVERTES

LAMPE DE LECTURE
BOOKLIGHT
LÁMPARA DE LECTURA
BOEKLICHT
LÂMPADA DE LEITURA

Réf. 52162200

Lire attentivement et conserver soigneusement ce mode d'emploi.

Please carefully read this manual and keep it in a safe place.



Lea detenidamente este manual y guárdelo en un lugar seguro.

Lees deze instructies zorgvuldig en bewaar ze op een veilige plaats.

Leia atentamente este manual e guarde-o num local seguro.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES. À CONSERVER POUR USAGE ULTÉRIEUR : LIRE ATTENTIVEMENT

DÉTAILS DU PRODUIT

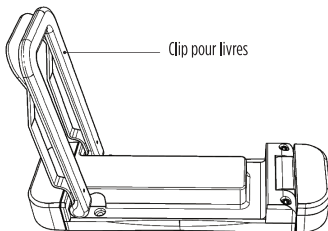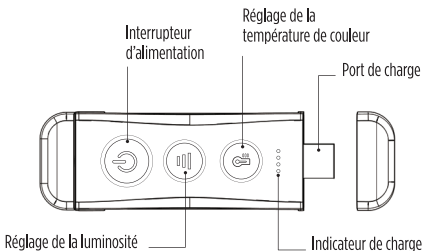

INDICATIONS

Source d'alimentation :



Pressez une fois



Allumez / Éteignez

Niveau de luminosité :



Pressez une fois

Niveau 1

Mode d'ambiance

Pressez deux fois

Niveau 2

Mode de nuit

Pressez trois fois

Niveau 3

Mode de lecture quotidienne

Pressez quatre fois

Niveau 4

Mode de travail

Pressez cinq fois

Niveau 5

Mode de lecture intensive

Température de couleur :



Pressez une fois



1800K

Lumière propice à l'endormissement

Pressez deux fois



3400K

Lumière propice à la lecture

Pressez trois fois



6000K

Lumière propice à la concentration

NOTA BENE

- Avant la première utilisation, assurez-vous que le produit est complètement chargé jusqu'à ce que l'indicateur vert à l'arrière passe de clignotant à stable.
- Veuillez charger au moins tous les 6 mois pour maintenir la durée de vie de la batterie.
- Évitez d'exposer le produit à des températures extrêmes (trop chaude ou trop froide).
- Recyclage : quand le produit arrive en fin de vie, assurez-vous de suivre les instructions des autorités locales pour protéger l'environnement et la sécurité.
- La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable ; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, l'ensemble du luminaire doit être remplacé.
- Batterie non remplaçable.
- Pour la charge, la tension de sortie de l'adaptateur doit être de 5Vdc max 1A (système de sécurité à très basse tension). Il est recommandé d'utiliser un adaptateur standard pour la charge. Une sortie d'ordinateur 5Vdc max 1A peut être utilisée, les autres ne sont pas recommandées pour une utilisation à long terme. Il n'est pas recommandé de recharger l'appareil avec une source de recharge rapide.
- Le chargeur doit être muni du système de TBTS (très basse tension de sécurité).

COMMENT CHARGER LA LAMPE DE LECTURE

1. Il suffit de retirer le capuchon de chargement et de brancher l'ensemble du produit au port de charge USB ou de connecter à un PC.
2. Il faut environ 1,5/2 heures pour charger le produit complètement.
3. Veuillez charger complètement le produit avant la première utilisation.

Note : quand l'appareil est chargé, l'indicateur de charge, alors vert, reste clignotant et se stabilise lorsqu'il est complètement chargé.

SPÉCIFICATION DE PRODUIT



Luminosité	3-28Lm
Température de couleur	1800K, 3400K, 6000K
Batterie	Lithium
Capacité de la batterie	500mAh
Led perlé	5
Dimensions	4.1*1.3*0.6 IN / 10.4*3.4*1.5 CM
Poids	1.4 OZ/40G
Tension d'entrée	1A/5V ---

INCLUS

- 1 lampe de lecture
- 1 manuel d'utilisation
- 1 marque-pages

PLEASE CAREFULLY READ THIS MANUAL AND KEEP IT IN A SAFE PLACE

PRODUCT DETAILS

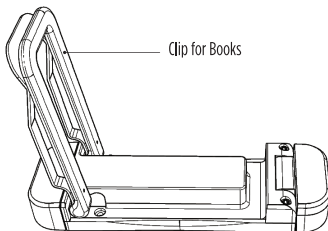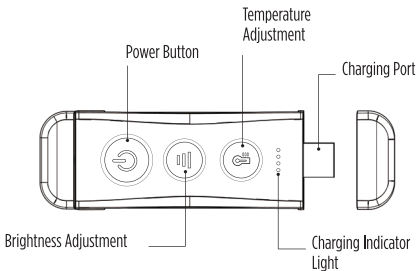

INSTRUCTION

Power



Press Once



Turning On/Off

Brightness Level



Press Once

Level 1

Amber Mode

Press Twice

Level 2

Night Light Mode

Press Three Times

Level 3

General Reading Mode

Press Four Times

Level 4

Task Reading Mode

Press Five Times

Level 5

Intensive Reading Mode

Color Temperature



Press Once



1800K

Blue light filtered for reading before sleep

Press Twice



3400K

The most comfortable reading light

Press Three Times



6000K

Natural daylight level help to better focus

PRECAUTIONS

- Make sure to fully charge till the green indicator lights at the back turns stable from flashing before first use.
- Please charge it at least once every 6 months to maintain the battery's lifespan.
- Please avoid placing in an extreme temperature environment (either too hot or too cold).
- Disposal: when you are ready to dispose of the product after wearing it out, please make sure to follow the instructions of your local government for environmental and safety purposes.
- The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.
- Battery Non-replaceable.
- For charging, the output voltage of the adapter has to be 5Vdc max 1A (safety extra-low-voltage system). It is recommended to use a standard adapter for charging. Computer output interface 5Vdc max 1A can be used, other interfaces are not recommended for long-term use. It is not recommended to directly plug into the fast-charging interface for charging.
- Controlgear shall be SELV (safely extra-low voltage) only required.

HOW TO CHARGE THE CLIP-ON READING LIGHT

1. Simply pull the charging cap out, and plug the whole product into a USB-A charging port, or connect it with your computer.
2. It takes about 1.5-2 hrs to fully charge.
3. Please fully charge the product before first use.

Note: The green lights remain flashing when the reading light is on charging, and the green lights will be stabled when it is fully charged.

PRODUCT SPECIFICATIONS



Brightness	3LM - 28LM
Color Temperature	1800K, 3400K, 6000K
Battery	Lithium
Battery Capacity	500mAh
LED Beads	5
Dimensions	4.1*1.3*0.6 IN / 10.4*3.4*1.5 CM
Weight	1.4 OZ / 40 G
Input	1A/5V 

INCLUDE

- 1 Clip-on Reading Light
- 1 User Manual
- 1 Bookmark

INSTRUCCIONES IMPORTANTES. CONSERVALAS PARA FUTURAS CONSULTAS

DETALLES DEL PRODUCTO

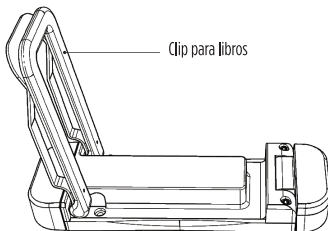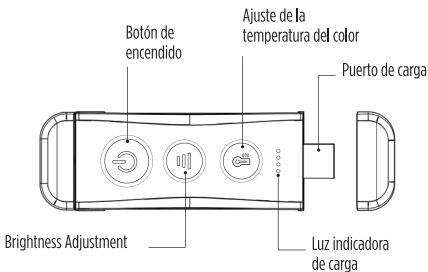

INSTRUCCIÓN

Energía

 Presionar una vez  Encendido/ Apagado

Nivel de luminosidad

 Presionar una vez Nivel 1
Modo de ámbar

Presionar dos veces Nivel 2
Modo de luz nocturna

Presionar tres veces Nivel 3
Modo de lectura general

Presionar cuatro veces Nivel 4
Modo de lectura de tareas

Presionar cinco veces Nivel 5
Modo de lectura intensiva

Temperatura del color

 Presionar una vez  1800K
Luz azul filtrada para leer antes de dormir

Presionar dos veces  3400K
La luz más cómoda para leer

Presionar tres veces  6000K
El nivel de luz natural ayuda a enfocar mejor

PRECAUCIONES

- Asegúrate de cargarla completamente hasta que el indicador verde de la parte trasera deje de parpadear antes de usarla por primera vez.
- Por favor, cárgala al menos una vez cada 6 meses para mantener la vida útil de la batería.
- Evita colocarla en un entorno de temperatura extrema (demasiado caliente o frío).
- Eliminación: cuando estés listo para desechar el producto después de usarlo, por favor asegúrate de seguir las instrucciones de tu gobierno local para propósitos ambientales y de seguridad.
- La fuente luminosa de esta luminaria no es sustituible; cuando la fuente luminosa llegue al final de su vida útil se sustituirá toda la luminaria.
- Batería no sustituible.
- Para la carga, la tensión de salida del adaptador debe ser de 5Vcc máx 1A (sistema de seguridad de muy baja tensión). Recomendamos utilizar un adaptador estándar para la carga. Se puede utilizar una salida de ordenador de 5Vdc max 1A, las otras no se recomiendan para un uso prolongado. No se recomienda recargar el dispositivo con una fuente de carga rápida.
- El cargador debe estar equipado con el sistema SELV (Safety Extra Low Voltage).

CÓMO CARGAR LA LUZ DE LECTURA CON CLIP

1. Simplemente saca la tapa de carga y conecta todo el producto en un puerto de carga USB-A, o conéctalo con tu ordenador.
2. Tarda entre 1,5 y 2 horas en cargarse completamente.
3. Por favor, carga completamente el producto antes de usarlo por primera vez.

Nota: las luces verdes permanecen parpadeando cuando la luz de lectura está en carga, y la luz verde se detendrá cuando esté completamente cargada.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



Brillo	3LM - 28LM
Temperatura del color	1800K, 3400K, 6000K
Batería	Litio
Capacidad de la batería	500mAh
Perlas de LED	5
Dimensiones	4.1*1.3*0.6 IN / 10.4*3.4*1.5 CM
Peso	1.4 OZ / 40 G
Entrada	1A/5V ---

INCLUYE

- 1 Luz de lectura con clip
- 1 Manual del usuario
- 1 Marcador

BELANGRIJKE INSTRUCTIES. BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK.

PRODUCTINFORMATIE

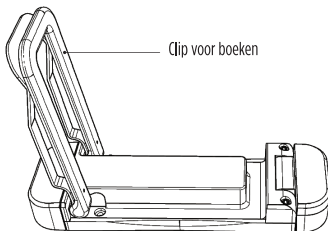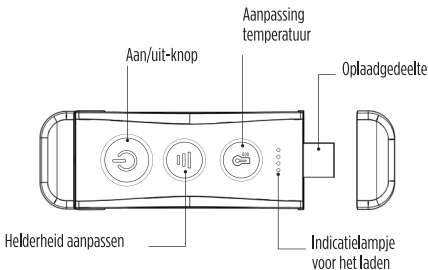

GEBRUIKSAANWIJZING

Vermogen

 Eenmaal drukken  In-/uitschakelen

Nivel de luminosidad

 Eenmaal drukken Stufe 1
Amberkleurige Modus

Tweemaal drukken Stufe 2
Modus Nachtlampje

Driemaal drukken Stufe 3
Algemene leesmodus

Viermaal drukken Stufe 4
Modus taken lezen

Vijfmaal drukken Stufe 5
Modus intensief lezen

Temperatura del color

 Eenmaal drukken  1800K
Blauw licht gefilterd om te lezen
voor het slapengaan

Tweemaal drukken  3400K
Het meest comfortabele
leeslampje

Driemaal drukken  6000K
Natuurlijk daglicht dat helpt om
beter te focussen=

VOORZORGSMATREGELEN

- Zorg er voor het eerste gebruik voor dat het apparaat volledig wordt opgeladen tot de groene indicatielampjes aan de achterkant niet langer knipperen.
- Laad de batterij minstens om de 6 maanden op om de levensduur te verlengen.
- Plaats het lampje niet in een omgeving met extreme temperaturen (te warm of te koud).
- Verwijdering: Als u het product wilt weggooien nadat het versleten is, zorg er dan voor dat u de instructies van uw lokale overheid met betrekking tot de milieu-en veiligheidsregels naleeft.
- De lichtbron van deze armatuur is niet vervangbaar; wanneer de lichtbron het einde van zijn levensduur bereikt, moet de hele armatuur worden vervangen.
- Batterij Niet-vervangbaar.
- Voor het opladen moet de uitgangsspanning van de adapter 5Vdc max 1A zijn (beveiligingssysteem met zeer lage spanning). We raden aan om een standaardadapter te gebruiken voor het opladen. Een 5Vdc max 1A computeruitgang kan worden gebruikt, de andere worden niet aanbevolen voor langdurig gebruik. Het wordt niet aanbevolen om het apparaat op te laden met een snellaadbron.
- De lader moet uitgerust zijn met het SELV-systeem (Safety Extra Low Voltage).

DE CLIP-ON LEESLAMP OPLADEN

1. Trek gewoon de oplaadkap naar buiten en sluit het hele product aan op een USB-A oplaadpoort of sluit het aan op uw computer.
2. Het duurt ongeveer 1,5 tot 2 uur om de leeslamp volledig op te laden.
3. Laad het product volledig op voor het eerste gebruik.

Opmerking: De groene lampjes blijven knipperen als de leeslamp wordt opgeladen en de groene lampjes blijven branden als de lamp volledig is opgeladen.

PRODUCTSPECIFICATIES



Helderheid	3LM - 28LM
Kleurtemperatuur	1800K, 3400K, 6000K
Batterij	Litio
Batterijvermogen	500mAh
LED kralen	5
Afmetingen	4.1*1.3*0.6 IN / 10.4*3.4*1.5 CM
Gewicht	1.4 OZ / 40 G
Ingangsspanning	1A/5V 

BEVAT

- 1 Clip-on Leeslampje
- 1 Gebruikershandleiding
- 1 Bladwijzer

INSTRUÇÕES IMPORTANTES. GUARDE-AS PARA FUTURAS CONSULTAS

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

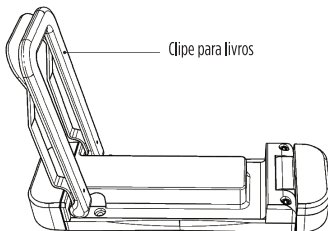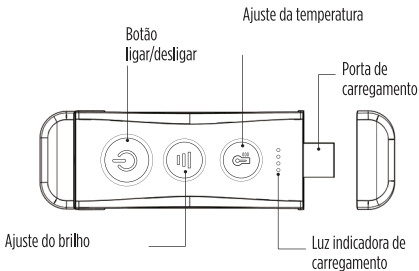

INSTRUÇÕES

Potência

 Pressionar uma vez  Ligar/desligar

Nível de brilho

 Pressionar uma vez **Nível 1**
Modo Âmbar

Pressionar duas vezes **Nível 2**
Modo de presença

Pressionar três vezes **Nível 3**
Modo de leitura geral

Pressionar quatro vezes **Nível 4**
Modo de tarefa de leitura

Pressionar cinco vezes **Nível 5**
Modo de leitura intensiva

Temperatura de cor

 Pressionar uma vez  **1800K**
Luz azul filtrada para leitura antes de dormir

Pressionar duas vezes  **3400K**
A luz de leitura mais confortável

Pressionar três vezes  **6000K**
O nível de luz natural do dia ajuda a melhorar a concentração

RECOMENDAÇÕES

- Antes da primeira utilização, certifique-se de que carrega totalmente a bateria até a luz indicadora verde na parte de trás deixar de piscar.
- Carregue-a pelo menos uma vez a cada 6 meses para manter a vida útil da bateria.
- Evite colocar num ambiente com temperaturas extremas (demasiado quente ou demasiado frio).
- Eliminação: quando estiver pronto para se desfazer do produto depois de o ter usado, certifique-se de que cumpre as indicações do governo local para questões de ambiente e de segurança.
- A fonte luminosa dessa luminária não é substituível; quando a fonte luminosa atingir o fim da sua vida útil, toda a luminária deve ser substituída.
- Bateria não substituível.
- Para carregar, a tensão de saída do adaptador deve ser de 5Vdc max 1A (sistema de segurança de tensão muito baixa). Recomendamos a utilização de um adaptador normalizado para o carregamento. Pode ser utilizada uma saída de computador de 5Vdc max 1A, as outras não são recomendadas para utilização a longo prazo. Não é recomendável recarregar o dispositivo com uma fonte de carregamento rápido.
- O carregador deve estar equipado com o sistema SELV (Safety Extra Low Voltage).

COMO CARREGAR A LUZ DE LEITURA COM CLIPE

1. Basta puxar a tampa de carregamento para fora e ligar o produto a uma porta de carregamento USB-A ou ligá-lo ao computador.
2. Demora cerca de 1,5h a 2h a carregar por completo.
3. Carregue totalmente o produto antes da primeira utilização.

Nota: As luzes verdes permanecem intermitentes quando a luz de leitura estiver a carregar, e as luzes verdes ficam fixas quando está totalmente carregada.

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Brilho	3LM - 28LM
Temperatura de cor	1800K, 3400K, 6000K
Bateria	Lítio
Capacidade da bateria	500mAh
Lâmpadas LED	5
Dimensões	4.1*1.3*0.6 IN / 10.4*3.4*1.5 CM
Peso	1.4 OZ / 40 G
Entrada	1A/5V ===

INCLUI

- 1 Luz de leitura com clipe
- 1 Manual de utilizador
- 1 Marcador de livro

Nature & Découvertes
11 rue des Etangs Gobert
78000 Versailles (France)
www.natureetdecouvertes.com



Ce produit doit être collecté par une filière spécifique et ne doit pas être jeté dans une poubelle classique.

This product must be collected by a specialist service and must not be disposed of with household waste.

Este producto debe ser recolectado por un sector específico y no debe ser lanzado en un contenedor convencional.

Dit product moet op een specifieke manier worden opgehaald en mag niet in een traditionele vuilnisbak worden gegooid.

Este produto deve ser coletado por um setor específico e não deve ser jogado em um recipiente convencional.

