

# +AddBike



Votre vélo



AddBike+ & Carry'Dog



Deviens un vélo cargo

*Photos non contractuelles*

## **Guide de montage et d'utilisation du module Carry'Dog**

Septembre 2020

Applicable à l'AddBike et l'AddBike+

*Ce document indique les bons usages à respecter lors du montage/démontage et de l'utilisation du module Carry'Dog. Il est impératif de prendre connaissance de l'intégralité de ce document pour conserver votre vélo, votre AddBike+ et votre Carry'Dog en bon état de fonctionnement le plus longtemps possible.*

**Merci de conserver ce guide de montage et d'utilisation de votre module AddBike+.**



L'AddBike+ est une solution innovante venant remplacer la roue avant de votre vélo afin de transformer ce dernier en triporteur urbain maniable. Il est composé d'une base permettant de transporter de petites charges et d'accrocher des modules spécialement dédiés à l'AddBike+. Ces modules adaptent votre vélo pour le transport de charges plus encombrantes, le transport de courses ou encore le transport d'un enfant.

## Bienvenue dans la grande famille des AddBikers !!

Plus besoin d'investir dans des triporteurs chers et encombrants, car grâce à l'AddBike+ vous pourrez simplement et rapidement transformer votre vélo en triporteur.

Ce document ne concerne que le module Carry'Dog et vient en complément du « Guide de montage et d'utilisation de l'AddBike+ ».

Ce module est compatible avec l'AddBike et l'AddBike+.




<b>Charge utile maximum</b>	
Carry'Dog	35 kg
<b>Dimensions (lxLxH en cm)</b>	
Volume utile Carry'Dog	48*55*70
Encombrement AddBike + Carry'Dog	68*78*92
<b>Taille maximale du chien (en cm)</b>	
Taille maximale du chien au garrot	50

## Table des matières

1.	Avertissement général .....	4
2.	Lexique du module Carry'Dog .....	5
3.	Contenu du carton du module Carry'Dog.....	6
4.	Montage de la Carry'Dog .....	6
5.	Le module Carry'Dog en utilisation.....	20
6.	Démontage du module Carry'Dog .....	21
7.	Nettoyage .....	21
8.	Charte de garantie .....	21
9.	Assistance en cas de problèmes.....	21

## 1. Avertissement général

### Symboles et avertissements :

	<b>AVERTISSEMENT !</b> Ce symbole indique un danger pouvant provoquer des blessures graves si les consignes ne sont pas respectées.
	<b>ATTENTION !</b> Ce symbole indique un danger pouvant provoquer des blessures légères si les consignes ne sont pas respectées.
	<b>CONSEIL !</b> Ce symbole indique un conseil pour l'utilisation ou l'entretien de votre AddBike+.

**Avant de monter ce module sur votre AddBike+, assurez-vous d'avoir lu et compris le « Guide de montage et d'utilisation de l'AddBike+ ».**

**Lisez et respectez les instructions de ce guide :** Il est nécessaire de lire attentivement l'ensemble de la notice et de respecter les instructions pour utiliser le module Carry'Dog en toute sécurité. Si vous ne comprenez pas certaines indications, adressez-vous à votre revendeur AddBike ou contactez AddBike directement à l'adresse suivante : [support@addbike.fr](mailto:support@addbike.fr). Veuillez conserver ce mode d'emploi pour vous y référer en cas de besoin ultérieur. Il est également important de tenir compte du mode d'emploi de l'AddBike+ et de celui du vélo accueillant l'AddBike+.

La société AddBike se dégage de toutes responsabilités en cas de non-respect des indications de la **Notice de montage et d'utilisation du module Carry'Dog** et en cas de modification du produit par l'utilisateur.

### **Utilisation du module Carry'Dog :**

Le module Carry'Dog est conçu pour être utilisé sur un AddBike+ produit par notre société. N'essayez pas de monter ou d'utiliser ce module sur une autre solution triporteur ou sur un vélo classique.

Le module Carry'Dog n'est pas conçu pour être stocké de manière prolongée à l'extérieur. Il doit être stocké dans un local sec et tempéré à l'écart des produits corrosifs.

## 2. Lexique du module Carry'Dog

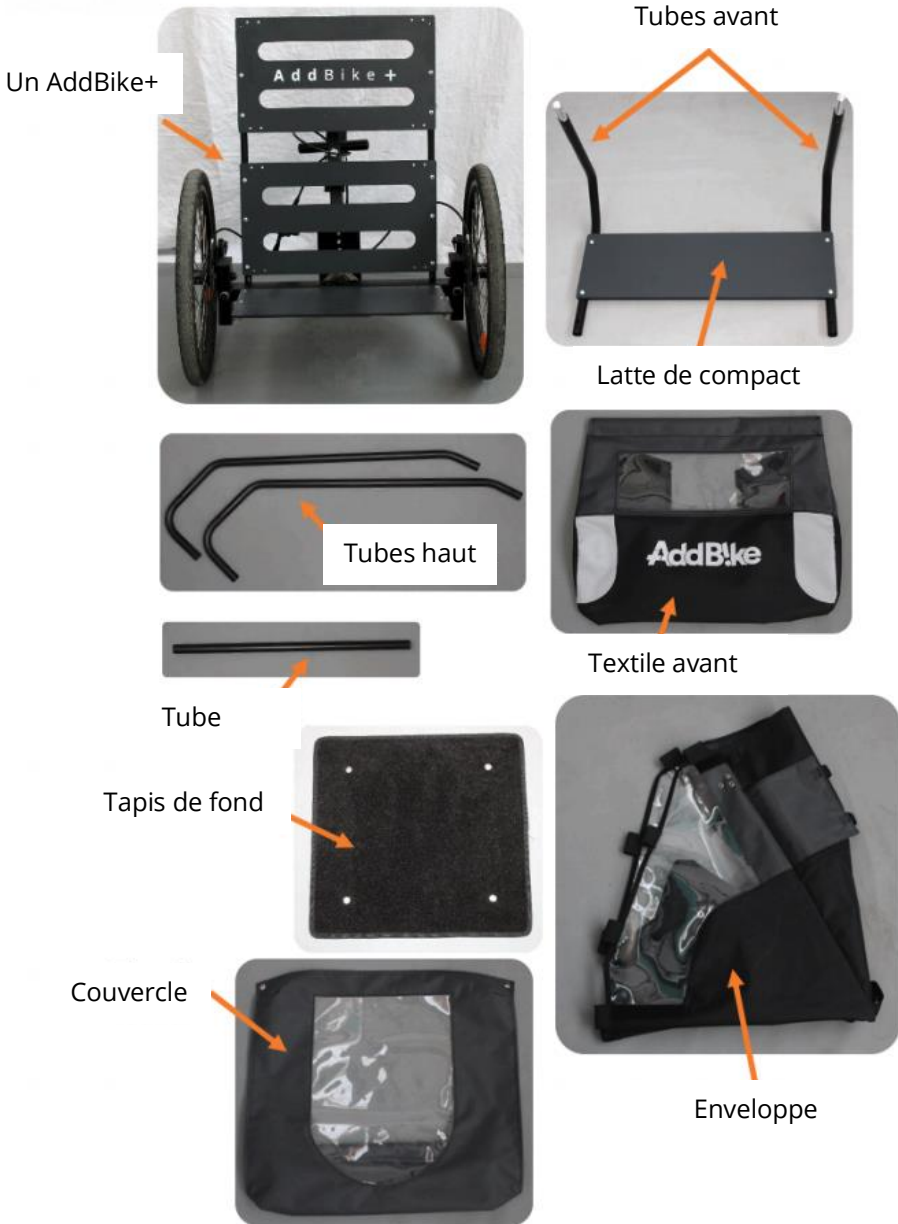


Figure 1 - Lexique du module Carry'Dog

### 3. Contenu du carton du module Carry'Dog

Le module Carry'Dog est livré dans un carton contenant :

- La partie textile du module (Enveloppe, couvercle, textile avant) ;
- Le tapis de fond ;
- 2 tubes haut ;
- 2 tubes avant ;
- 1 tube transverse ;
- 1 latte de compact ;
- 2 vis BHC M5x30 ;
- 4 vis BHC M5x20 ;
- Le guide d'installation du module Carry'Dog.

Avant toute opération de montage du module Carry'Dog sur votre vélo, pensez à vérifier le bon état général du produit (pas de rayure, pas de pièce tordue).

### 4. Montage de la Carry'Dog



**Le module Carry'Dog doit être monté et démonté dans les règles de l'art. Un montage/démontage incorrect peut provoquer des accidents susceptibles de causer de graves blessures.**



**Nous vous conseillons d'ajouter le module Carry'Dog sur votre AddBike+ avant de l'installer sur votre vélo afin de vous en faciliter le montage.**

Pour le montage / démontage, vous aurez besoin d'une clef Allen taille 3 ;



***Clef Allen (taille 3)***

**Figure 2 - Outil nécessaire**

- Vissez sur le bas des tubes avant la latte de compact fournie à l'aide des **4 vis BHC M5x20**, de façon à aboutir à l'ensemble présenté en figure 3 ;




**Figure 3 - Mise en place de la latte de compact sur les tubes avant**

- Retirez les vis de chaque côté de la plaque de compact de l'assise de l'AddBike+. Faites de même pour les vis de part et d'autre de la plus haute plaque de compact du dossier de l'AddBike+ ;



**Figure 4 - Vis à retirer de l'assise et du dossier**

- Insérez les tubes avant dans les orifices de l'assise et faites coïncider les trous de passage de vis des deux parties comme indiqué dans la figure 5 ;

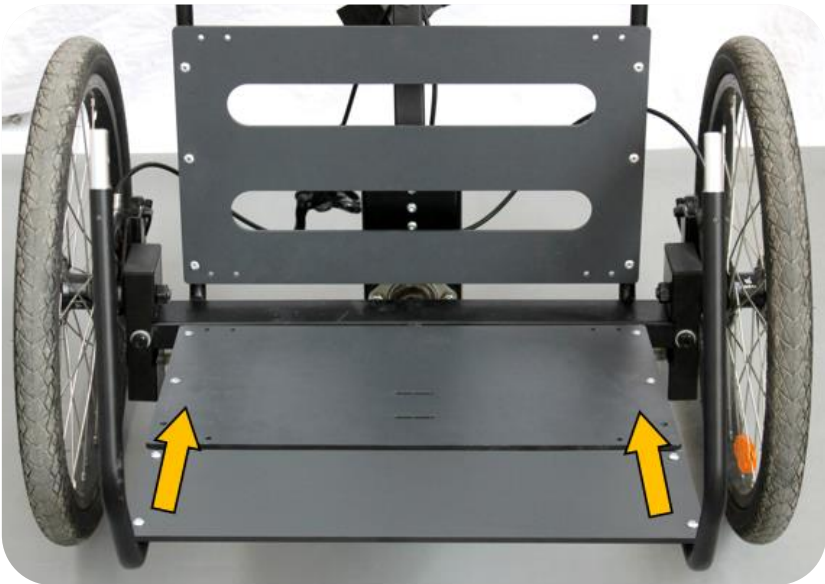

**Figure 5 - Insertion des tubes avant dans l'assise**



- Remettez les vis de l'assise retirées précédemment en les faisant ainsi passer dans les trous des tubes avant comme indiqué dans la figure 6 ;



**Figure 6 - Vis à remettre sur l'assise**

- Installez le textile comme indiqué dans les figures 7a et 7b :
  - Les tubes avant se glissent dans les deux bandes élastiques inférieures
  - L'arrière du textile se positionne simplement devant le dossier



**Figure 7a - Insertion du textile**



**Figure 7b - Insertion du textile**

- À l'arrière du module, accrochez seulement la sangle basse en bas du dossier de l'AddBike+ comme indiqué dans la figure 8 ;



**Bien tendre le tissu de chaque côté en centrant au mieux la partie textile sur le dossier.**



**Figure 8 - Accroche de la sangle inférieure du textile**

- Enfilez les deux tubes haut dans les sangles élastiques du textile dans le sens de la flèche illustrée dans la figure 9 ;



Figure 9 - Insertion des tubes haut dans les sangles du textile



**Bien penser à insérer l'extrémité des tubes haut dans la dernière petite sangle rigide supérieure avant d'assembler le tout avec la structure (comme indiqué dans la figure 10)**



Figure 10 - Insertion des sangles rigides supérieures avant assemblage des tubes

- Insérez les tubes haut dans les orifices du dossier et des tubes avant en même temps comme indiqué dans la figure 11. Si les différentes sections de tube ne coïncident pas, c'est que vous avez positionné le tube haut dans le mauvais sens ;



**Figure 11 - Insertion des tubes haut dans le dossier**

- Remettez les vis du dossier retirées précédemment en les faisant passer dans les trous des tubes haut comme indiqué dans la figure 12 ;



**Figure 12 - Vis à remettre sur le dossier**

- À l'arrière du module, accrochez dans un premier temps la sangle supérieure. Dans un second temps, accrochez la sangle de maintien de la laisse (verticale) comme sur la figure 13 ;



1) Sangle supérieure serrée

2) Sangle de maintien de la laisse serrée

Figure 13 – Serrage des sangles

Enfin, serrez la dernière sangle sur le dossier de l'AddBike+.



**Bien tendre le tissu de chaque côté en centrant au mieux la partie textile sur le dossier.**



**Aucun câble de l'AddBike+ ne doit être pris dans le serrage des sangles.**



Figure 14 - Accroche des sangles sur le dossier de l'AddBike+

- Faites coulisser la barre transverse dans le fourreau du textile avant comme indiqué dans la figure 15 ;



Figure 15 - Insertion de la barre transverse dans le fourreau du textile avant

- Positionnez la barre transverse entre les deux trous formés à l'avant du module entre les tubes haut et les tubes avant et fixez-la au reste de la structure à l'aide des **2 vis BHC M5x30** fournies comme indiqué dans la figure 16 ;



Figure 16 - Montage de la barre transverse

- Assemblez le textile avant avec l'enveloppe de la Carry'Dog à l'aide des scratchs prévus à cet effet comme indiqué dans les figures 17a et 17b ;



Figure 17a - Assemblage du textile inférieur sur le module



Figure 17b - Assemblage du textile inférieur sur le module

- Assemblez le tapis de sol dans le fond de la Carry'Dog en fixant les quatre boutons pression prévus à cet effet comme indiqué dans la figure 18 ;



Figure 18 - Assemblage du tapis de sol



- Assemblez le couvercle en venant fixer ce dernier sur le module à l'aide des boutons pression ainsi que des scratches repérés en figure 19 ;



Figure 19 – Repérage des boutons et des scratches





Figure 20 - Assemblage du couvercle à l'enveloppe



Si vous souhaitez utiliser la Carry'Dog sans son couvercle, il vous suffit de ne pas le fixer sur le textile. Vous pouvez alors le rouler sur lui-même et l'installer dans le fond de la box en le maintenant à l'aide des sangles élastiques (Cf. figure 21).



Vous trouverez, figure 21, les différents éléments de stockage pour y disposer les accessoires de votre Carry'Dog tels que la gamelle et le couvercle roulé.

Gamelle

Poches

Boucle  
d'attache  
laisse/harnais

Sangles  
élastiques

Couvercle  
roulé

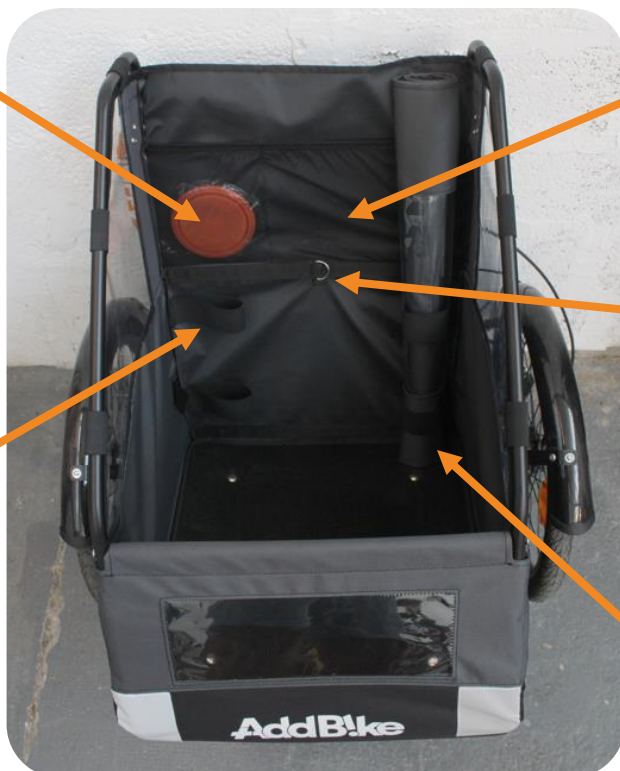


Figure 21 - Éléments de stockage de la Carry'Dog



add-bike.com



## 5. Le module Carry'Dog en utilisation


Avant de réaliser vos trajets avec votre animal de compagnie, il est recommandé de l'habituer à la Carry'Dog afin de créer une relation positive avec ce nouvel environnement. Voici quelques conseils pouvant vous aider :

1. Stationnez votre AddBike+ grâce au frein de parking, le blocage du pendulaire et/ou la béquille de votre vélo.
2. Pour faciliter le processus de familiarisation, n'hésitez pas à placer un tapis, un drap ou toute autre surface confortable utilisée par le chien. La présence de jouets ou autres objets appréciés peut aider.
3. Ouvrez le textile avant en enlevant les scratches et accompagnez le chien lors de son installation dans la Carry'Dog, sans le forcer, en évitant des gestes brusques. Les premières fois, le chien ne saura pas forcément grimper tout seul. N'hésitez pas à le guider.
4. Une fois dedans, demandez-lui d'avoir une position assise ou stable et encouragez-le verbalement lorsqu'il y arrive ou dispensez des friandises.
5. Après quelques instants, aidez-le à quitter la Carry'Dog par l'avant, si possible sans sauter par-dessus la barre transverse.

Vous pouvez reproduire ce circuit plusieurs fois, jusqu'à ce que le chien se sente à l'aise avec la démarche. Une fois que le chien se sent à l'aise dans le module, commencez par quelques trajets en poussant le vélo à la main. Quand le chien est à l'aise avec le mouvement, vous pouvez commencer vos premières balades ensemble !

### Règles liées à l'utilisation de la Carry'Dog

	<b>Le poids du chien autorisé dans la Carry'Dog est de 35 kg.</b>
--	---

	<b>Lorsque vous transportez un chien dans la Carry'Dog, vérifiez que celui-ci est bien attaché à la boucle prévue à cet effet.</b>
--	--

	<b>Ne transportez surtout pas d'enfant dans la Carry'Dog.</b>
--	---

### Conduite de l'AddBike+ avec chargement.

Référez-vous au chapitre 9.C du « Guide de montage et d'utilisation de l'AddBike+ ».

## 6. Démontage du module Carry'Dog

- Retirez le couvercle fixé au textile de la Carry'Dog
- Retirez le tapis de sol assemblé à l'intérieur de la Carry'Dog ;
- Retirez la barre transversale en dévissant les vis qui la maintiennent puis retirez le textile scratché sur le module ;
- Desserrez les sangles à l'arrière de la Carry'Dog
- Dévissez les vis qui maintiennent les tubes haut au dossier et retirez les tubes haut du reste de la structure ;
- Retirez le textile en le faisant glisser le long des sangles élastiques
- Dévissez les vis qui maintiennent les tubes avant à l'assise et retirez les tubes avant ;
- Remplacez les vis à leur emplacement sur l'assise et le dossier.

## 7. Nettoyage

Votre Carry'Dog peut être nettoyée tout simplement avec une éponge ou avec de l'eau claire. Vous pouvez retirer les parties textiles et notamment le tapis de sol pour les nettoyer plus facilement.

## 8. Charte de garantie

La garantie du module Carry'Dog s'étend jusqu'à **2 ans** après l'achat de ce dernier. Le produit doit être utilisé conformément à sa notice et régulièrement entretenu. Tout dommage résultant d'une utilisation non conforme, de violences, d'un entretien insuffisant ou de l'usure normale est exclu de la garantie.

L'atteinte de la limite d'usure des différentes pièces dépend fortement du style et de l'intensité d'utilisation adoptés par chaque utilisateur, de la maintenance et de l'entretien, ainsi que des facteurs suivants :

- Le kilométrage ;
- La charge transportée ;
- Le style de conduite : démarrages et freinages plus ou moins brutaux, parcours sinueux effectués à grande vitesse ;
- Facteurs météorologiques et environnementaux : ultraviolets, humidité, saleté, température, salinité de l'air, contact avec l'eau salée, salage des routes ;
- L'état d'entretien : intervalles d'entretien, produits d'entretien utilisés, opérations de maintenance et de révision.

## 9. Assistance en cas de problèmes

Si un problème survient avec votre Carry'Dog, veuillez contacter la société AddBike ([support@addbike.fr](mailto:support@addbike.fr)) ou votre revendeur. Nous vous aiderons au mieux afin de résoudre le problème dans les meilleurs délais.

Vous pouvez consulter une liste de revendeurs des produits AddBike, formés à leur montage et entretien sur [www.add-bike.com](http://www.add-bike.com).

## MENTIONS LEGALES

# AddBike

SAS AddBike – [add-bike.com](https://add-bike.com)  
RCS Lyon 810 401 976 – [support@addbike.fr](mailto:support@addbike.fr) – 04 78 59 98 76

Siège social :  
12 avenue Joannes Masset 69009 LYON, FRANCE

Adresse postale :  
61 cours de la République 69100 VILLEURBANNE, FRANCE

*Vous pouvez commander des modes d'emploi supplémentaires auprès d'AddBike.  
Ce mode d'emploi a été rédigé avec le plus grand soin, si vous avez des propositions pour améliorer  
la clarté de ce document, nous vous serions reconnaissants de nous l'indiquer pour que nous  
puissions le corriger.*